



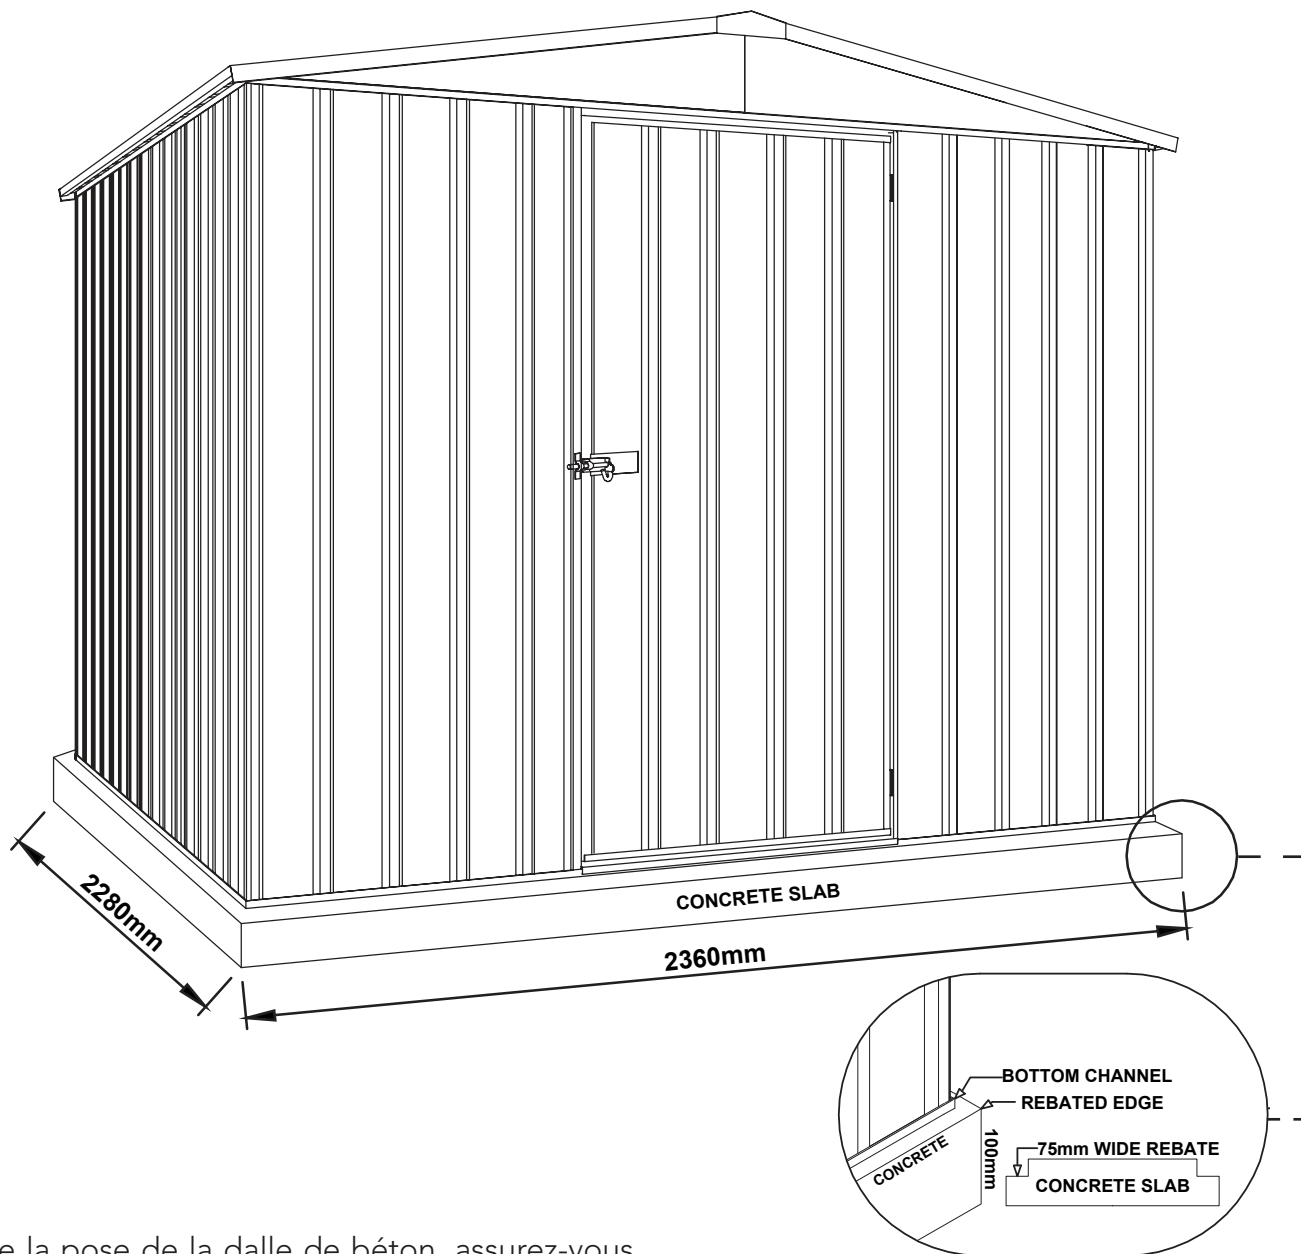

Lors de la pose de la dalle de béton, assurez-vous qu'il y a un bord feuillu de 25 mm de profondeur autour du périmètre. Cela aidera l'eau à s'évacuer de la base de la remise.

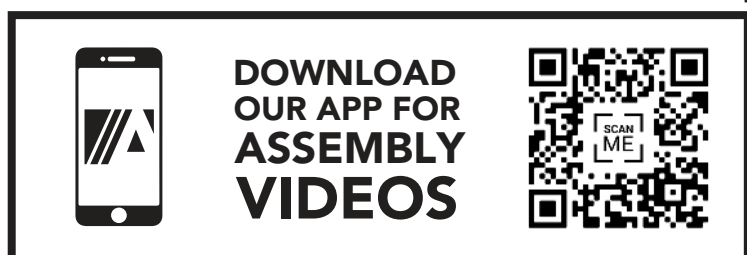

VEUILLEZ LAISSER UN AVIS

**Parlez nous de votre expérience!
Visitez www.abscosheds.com.au/review**


INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Avant de commencer tout assemblage, lisez ces instructions en détail pour bien comprendre les méthodes d'assemblage et les détails associés.
- Déballez le carton et identifiez soigneusement et cochez toutes les pièces par rapport aux pièces décrites et illustrées sur les pages "COMPONENTS PACKING LIST".

PRÉPARATION DU CHANTIER

- L'emplacement de la remise doit être de niveau. Une surface inégale peut entraîner un désalignement des pièces.
La remise doit être érigée sur une dalle de béton armé et ancrée de manière appropriée illustrée à la page « CONSTRUCTION FINALE ».

OUTILS NÉCESSAIRES

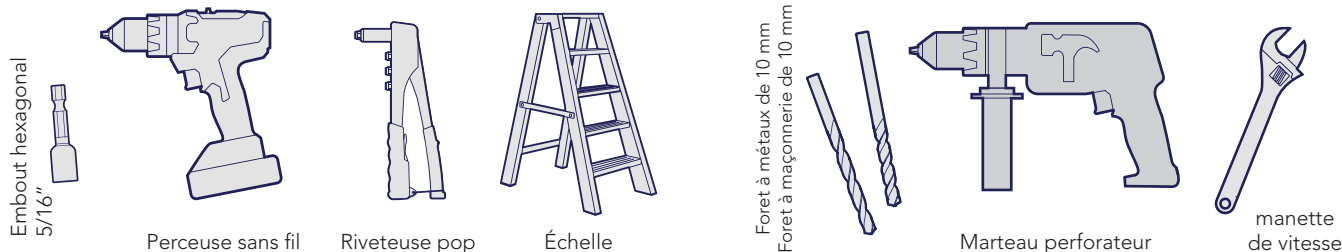

REMARQUES DE SÉCURITÉ






- Certaines pièces peuvent avoir des arêtes vives. Il est conseillé de porter des gants lors de la manipulation de ces articles et des lunettes de sécurité si vous percez des trous. Des chaussures sensibles sont fortement recommandées.
- Ne montez pas votre cabanon dans des conditions venteuses.
- Assurez-vous que la remise est solidement ancrée à une fondation solide immédiatement après la fin de la construction.
- Il est fortement recommandé d'ériger le cabanon avec deux personnes ou plus.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout ou ne marchez pas sur le toit de votre remise.

CONSEILLÉ










LISTE DE CONDITIONNEMENT DES COMPOSANTS

Cochez tous les composants.






QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N ^O DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE	QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N ^O DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE
2	 TÔLE D'ACIER 1785 x 711 mm	31A		6	 TÔLE D'ACIER 1785 x 731 mm	32A	
2	 TÔLE D'ACIER 1546 x 773 mm	48L		2	 TÔLE D'ACIER 1546 x 773 mm	48R	
2	 TÔLE D'ACIER 1546 x 773 mm	49A		1	 TÔLE D'ACIER 1725 x 773 mm	B	
1	 TÔLE D'ACIER 1852 mm AU POINT MILIEU x 773 mm	36L		1	 TÔLE D'ACIER 1852 mm AU POINT MILIEU x 773 mm	36R	
1	 TÔLE D'ACIER 1980 mm AU POINT MILIEU x 773 mm	42D					
1	 PIGNON GAUCHE 1105 mm	17L		1	 PIGNON DROIT 1105 mm	17R	
1	 CONTREVENT 393 mm	13B		1	 CONTREVENT 490 mm	15A	
1	 ASSEMBLEUR DE FAÎTE	ZARSP		2	 FAÎTAGE 1152 mm	97B L/R	

Les largeurs nominales des tôles sont indiquées. +/- 2 mm est dans la tolérance.

Liste de Conditionnement des Composants

QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N ^O DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE	QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N ^O DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE
1	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	54CL		1	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	54CR	
2	 PROFILÉ EN U L = 1089.5mm	59BL		2	 PROFILÉ EN U L = 1089.5mm	59BR	
1	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	76AL		1	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	76AR	
2	 PROFILÉ EN U L = 1089.5mm	81HL		2	 PROFILÉ EN U L = 1089.5mm	81HR	
2	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	78BL		2	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	78BR	
2	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	81CL		2	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	81CR	
1	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	81DL		1	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	81DR	
1	 PROFILÉ EN U L = 1143mm	T3L		1	 PROFILÉ EN U L = 1143mm	T3R	
1	 PROFILÉ EN U AVEC CHARIÈRES L = 1725mm	58A		2	 PROFILÉ EN U L = 773mm	58C	
1	 PROFILÉ EN U L = 1725mm	58B		1	 PROFILÉ EN U L = 788mm	79B	

Liste de Conditionnement des Composants

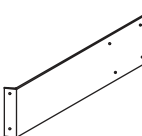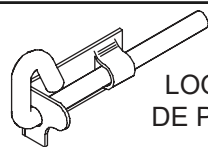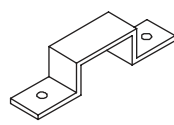QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NO DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE	QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NO DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE
1	 MONTANT L= 1785mm	89A		2	 MONTANT L= 1120mm	91A	
1	 MONTANT L= 1785mm	89B		4	 MONTANT L= 1170mm	86B	
1	 MONTANT L= 788mm	90B					
CONTENU DE PAQUET DES ACCESSOIRES							
2	 PROTECTION DE PIGNON L: 170mm	14A		1	 PLAQUE DE MONTAGE DU LOQUET L: 165mm	12A	
11	 PROFILÉ DE JONCTION L= 200mm (7.9")	CSJ		10	 HEX HD TEK SCREW W/ NEO WASHER 10-16x16mm	FAST033	
1	CONSIGNES DE MONTAGE			1	 VIS AUTOTARAUDEUSES (10mm)		
				1	PSTKSG L PACK EQUIPMENT PORTE SIMPLE		
PSTKSG L - PACK EQUIPMENT PORTE SIMPLE							
1	 LOQUET DE PORTE	FAST006		1	 MORAILLON DU LOQUET DE PORTE	FAST007	
1	3mm FORET 	DRILL		1	EMBOUT DE TOURNEVIS PHILLIPS 	FAST038	
1	 VIS AUTOTARAUDEUSES (10mm)			1	FORFAIT 6P SAC DE VIS 6		
FORFAIT 6P - SAC DE VIS 6							
6	 VIS FHC DE 4mm ET ÉCROU POUR FIXER LES CHARNIÈRES À LA PORTE			6	 RIVETS POP DE 3mm POUR FIXER LES CHARNIÈRES À LA PORTE (MÉTHODE DE FIXATION ALTERNATIVE)		


GUIDE D'ASSEMBLAGE SNAPTITE

Le système d'assemblage Snaptite verrouille les canaux d'extrémité à toutes les feuilles de toit et de mur sans avoir besoin d'outils et de fixations.

Pour assembler chaque panneau, les canaux périmétriques sont fixés en haut et en bas de chaque panneau.

Tapez doucement le canal sur les pattes SNAPTITE sur la feuille, en travaillant le long de la feuille.

Chaque canal périphérique doit finir au ras des bords des feuilles. Appuyez simplement sur le canal le long des feuilles jusqu'à ce que chaque extrémité soit parfaitement alignée. Si vous devez retirer les canaux des panneaux, faites-les glisser par le côté.

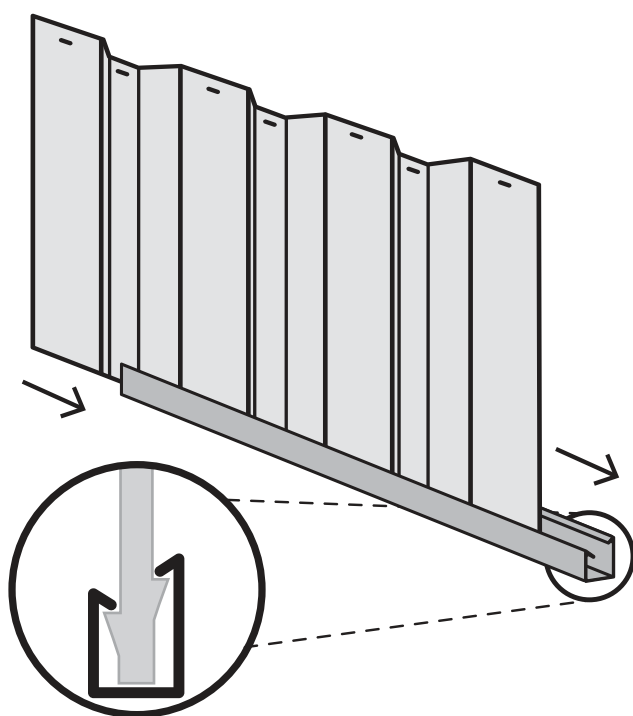

SNAPTITE
World's Easiest Assembly System
UNIQUE PATENTED SYSTEM

Le canal verrouille le panneau de la remise en place sans avoir besoin de vis !

SYMBOLES DE FIXATION

SNAPTITE

Fixez le canal à la bache par la méthode de fixation SNAPTITE.

Joignez les composants avec une seule vis à cet endroit seulement, car certains canaux ont des trous supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour ce modèle de remise.

Ne joignez pas encore les composants à cet endroit, car les vis peuvent gêner l'assemblage ultérieur des autres composants.



D Joignez les composants ensemble en pré-perçant les trous en premier. Utilisez un composant comme gabarit pour marquer l'emplacement des trous et percez avec un foret de 3 mm.

rivet pop 3mm

Jeu d'écrous et de boulons de 4 mm.


Guide sur la jonction de canaux épissés

Le texte marqué sur toutes les pièces doit être affiché du même côté les uns que les autres



Étape 1.

Positionnez les canaux et le raccord CSJ de manière à ce que le centre du CSJ soit aligné avec l'extrémité de chaque canal à raccorder ensemble.

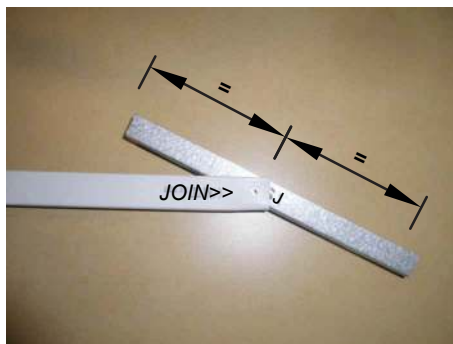


Étape 2.

Joignez le premier canal au CSJ en insérant le centre du CSJ, sur un angle, à la fin du canal où le texte JOIN>> est marqué.




Appuyez sur un côté du CSJ jusqu'à ce que vous entendiez un "click".

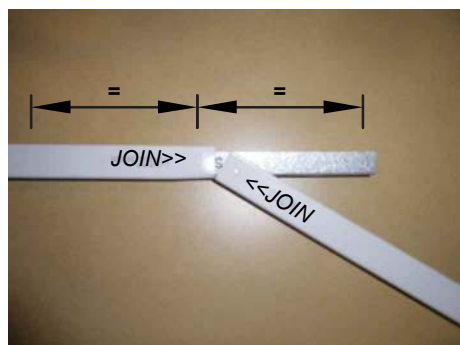

Étape 3.


Joindre le deuxième canal au CSJ en positionnant le <<JOIN du canal au centre du CSJ, sur un angle. Poussez le CSJ dans le canal jusqu'à ce que vous entendiez un "click".

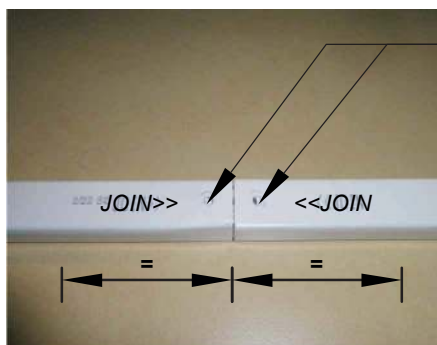


Canal terminé.

Les canaux joints devraient maintenant ressembler à l'image avec le CSJ positionné de manière égale à l'intérieur des canaux joints.

Percez des trous avec un foret de 3 mm dans CSJ pour correspondre aux trous dans le canal. Le perçage des vis sur les canaux joints est effectué après que les feuilles sont verrouillées sur les canaux épissés.

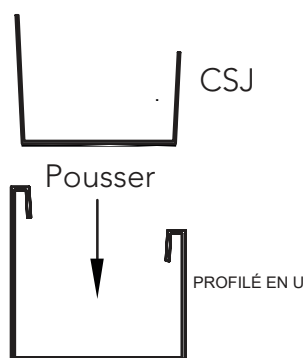

...

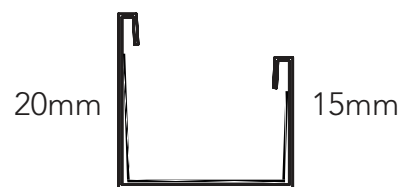


PROFILÉ EN U ÉPISSÉ FINI

PRÉ-ASSEMBLAGE DES PROFILÉS ÉPISÉS

Joindre ensemble 22 x sections de canal à l'aide de 11 x connecteurs de canal (Part CSJ)

REMARQUE : Certains canaux peuvent avoir des trous -
Vous devrez repercer les trous là où le canal de jonction
CSJ les recouvre.

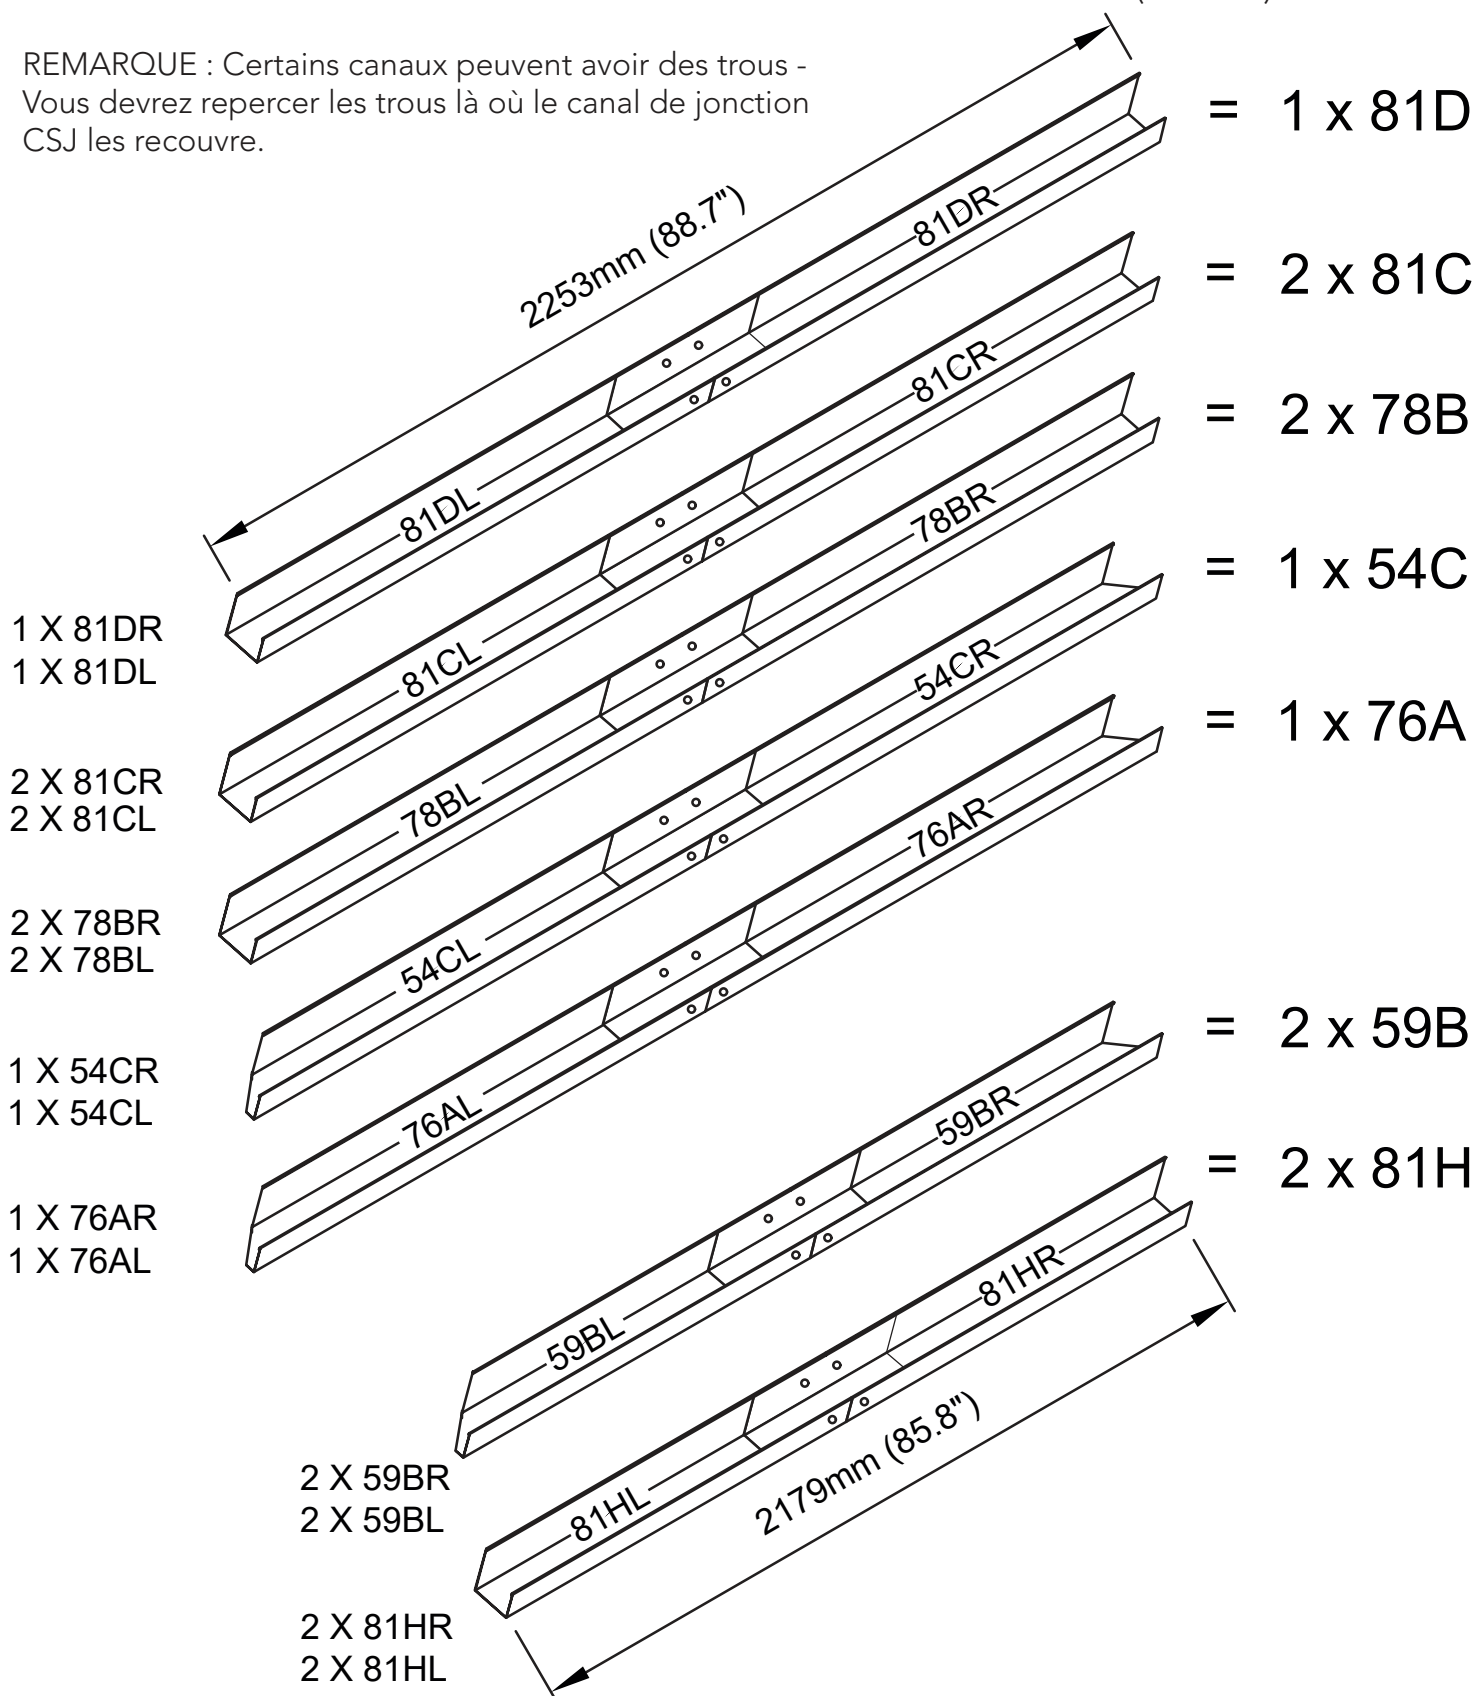


CONSIGNES DE MONTAGE DU FAÎTE ÉPISÉ


Suivez ces trois étapes pour assembler une poutre faîtière.



Étape 1.
Placez deux poutres faîtières comme indiqué et poussez-les ensemble. Glissez le capuchon de l'un sous l'autre.

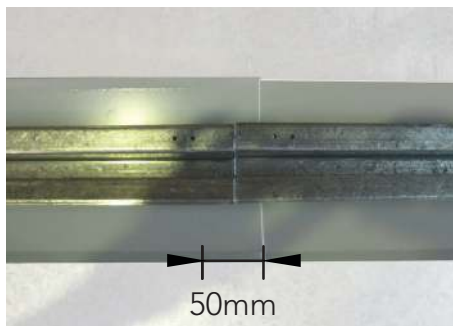

REMARQUE.
Il y a un chevauchement de 50 mm des faîtières lorsque les poutres sont en place.

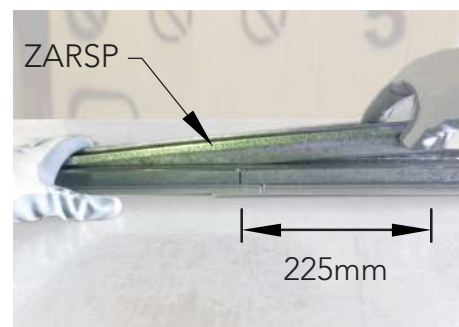

Étape 2.
Utilisez le ZARSP pour vous connecter au centre des deux poutres faîtières. Assurez-vous qu'il est complètement enfoncé.



Étape 3.
Retournez la poutre faîtière. Mesurez 250 mm à partir du milieu le long du centre d'une poutre faîtière, marquez des espacements de 50 mm. Fixez avec une vis Tek à chaque marquage.



Répétez de l'autre côté de l'ensemble de poutre faîtière.

CONSEIL : Pré-percer chaque trou avec la mèche de 3 mm facilite la fixation.




Poutre faîtière épissée finie



EMBOUT POUR VIS



VIS AUTOTARAUDEUSE TEK

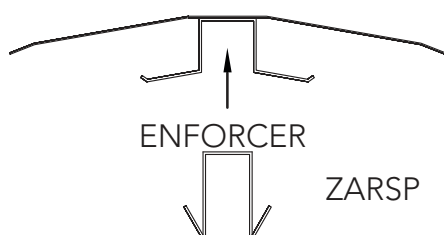


ENFORCER

ZARSP




Poutres faîtières jointes finies

PRÉ-ASSEMBLAGE DES FAÎTES ÉPISÉS

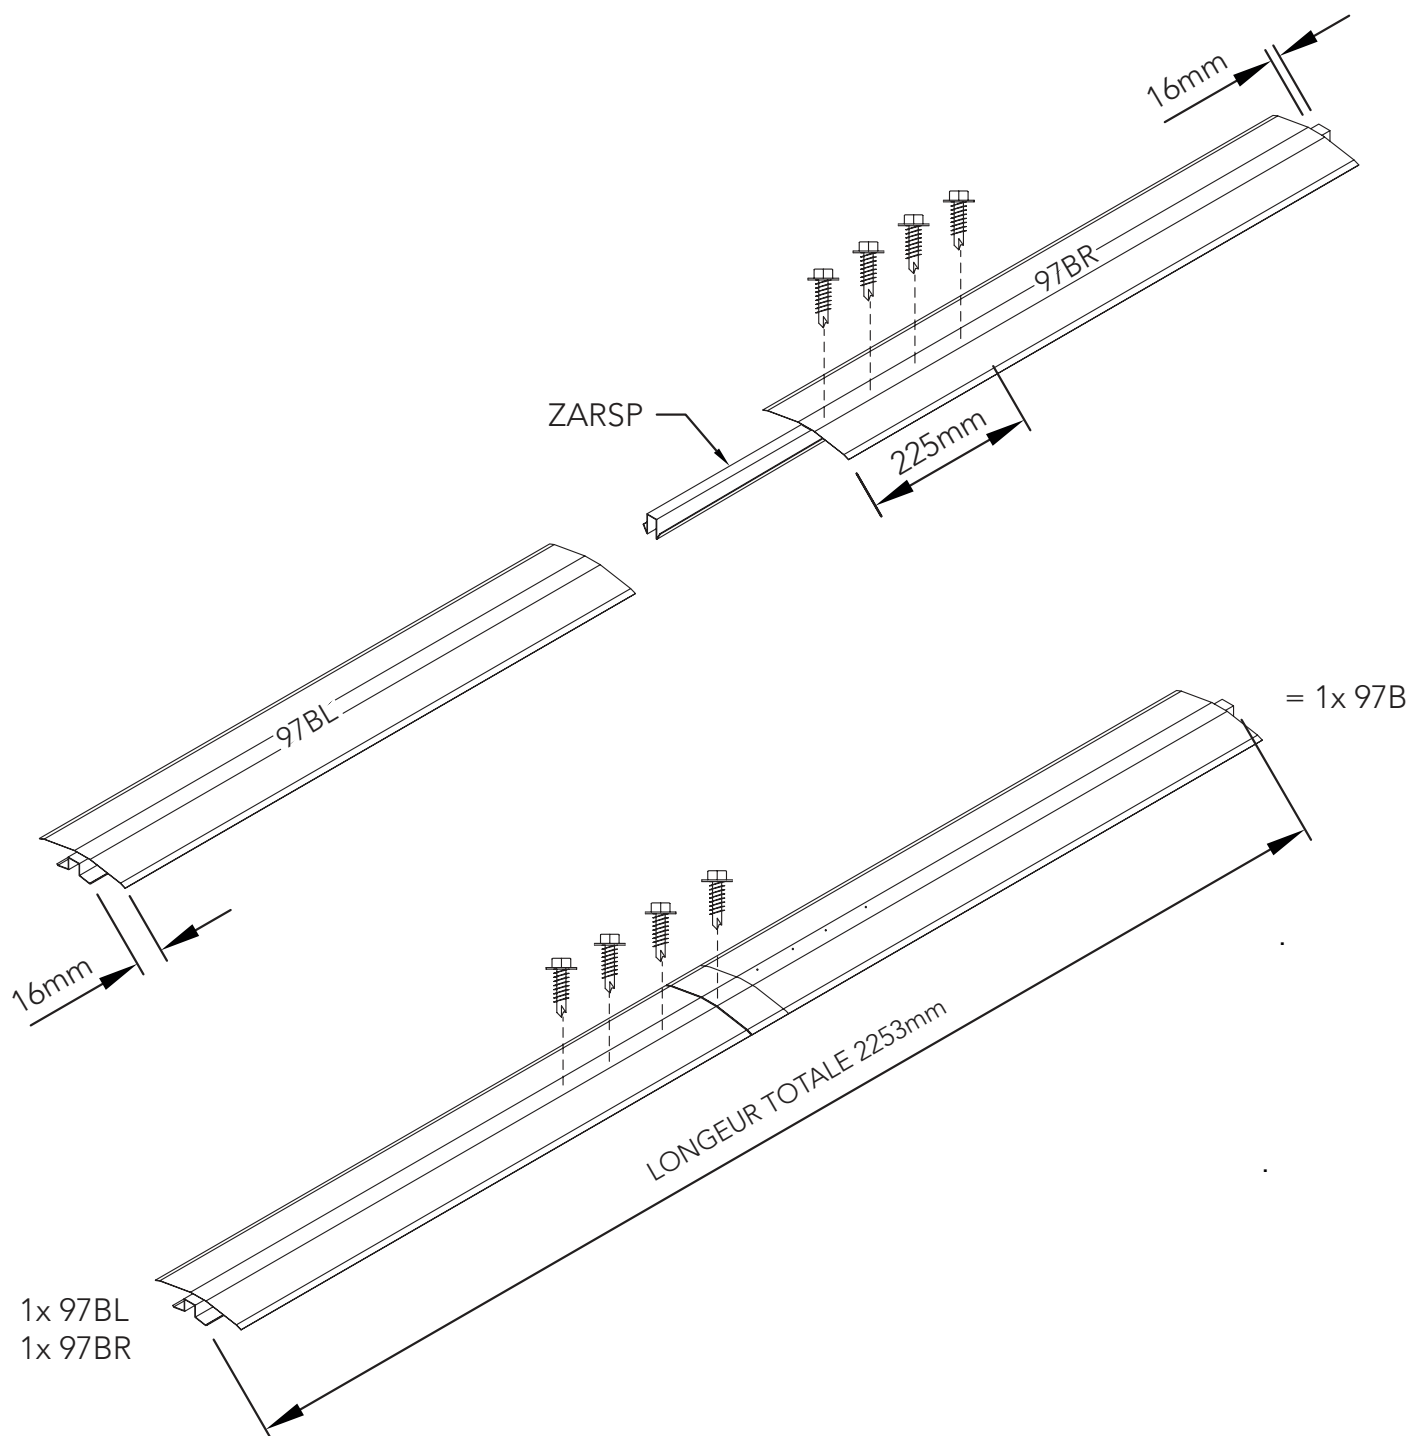




APERÇU DU TOIT ET DES MURS

Plus de détails sur les
pages suivantes

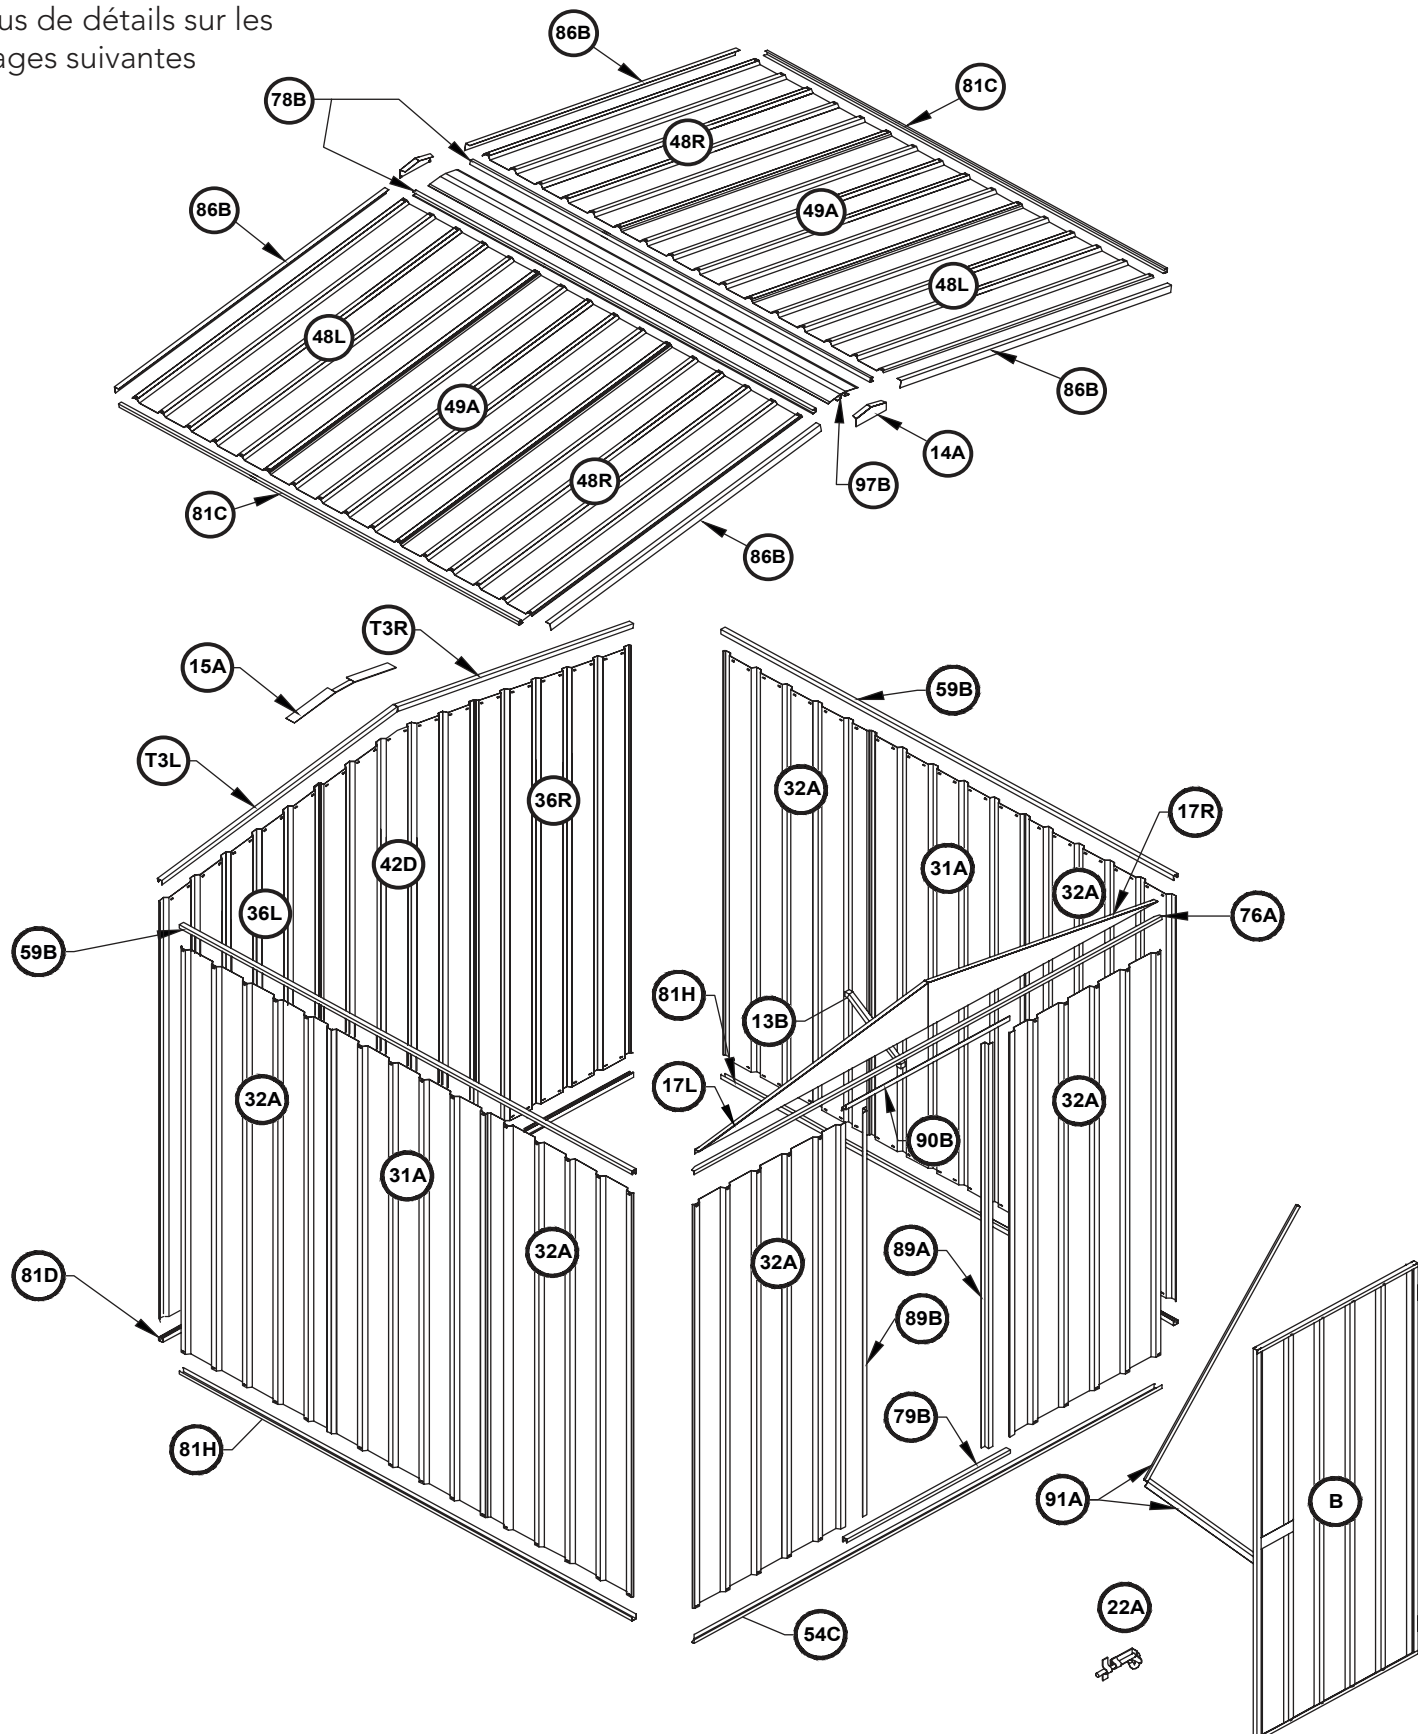



ASSEMBLAGE DES PANNEAUX ARRIÈRES

1 panneau nécessaire.

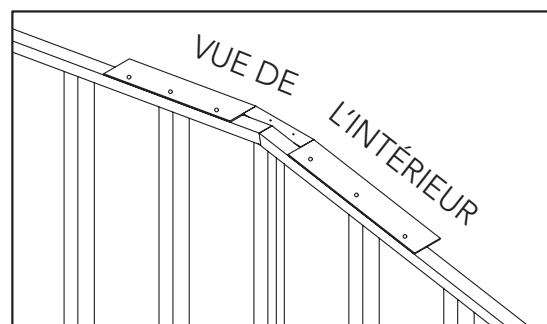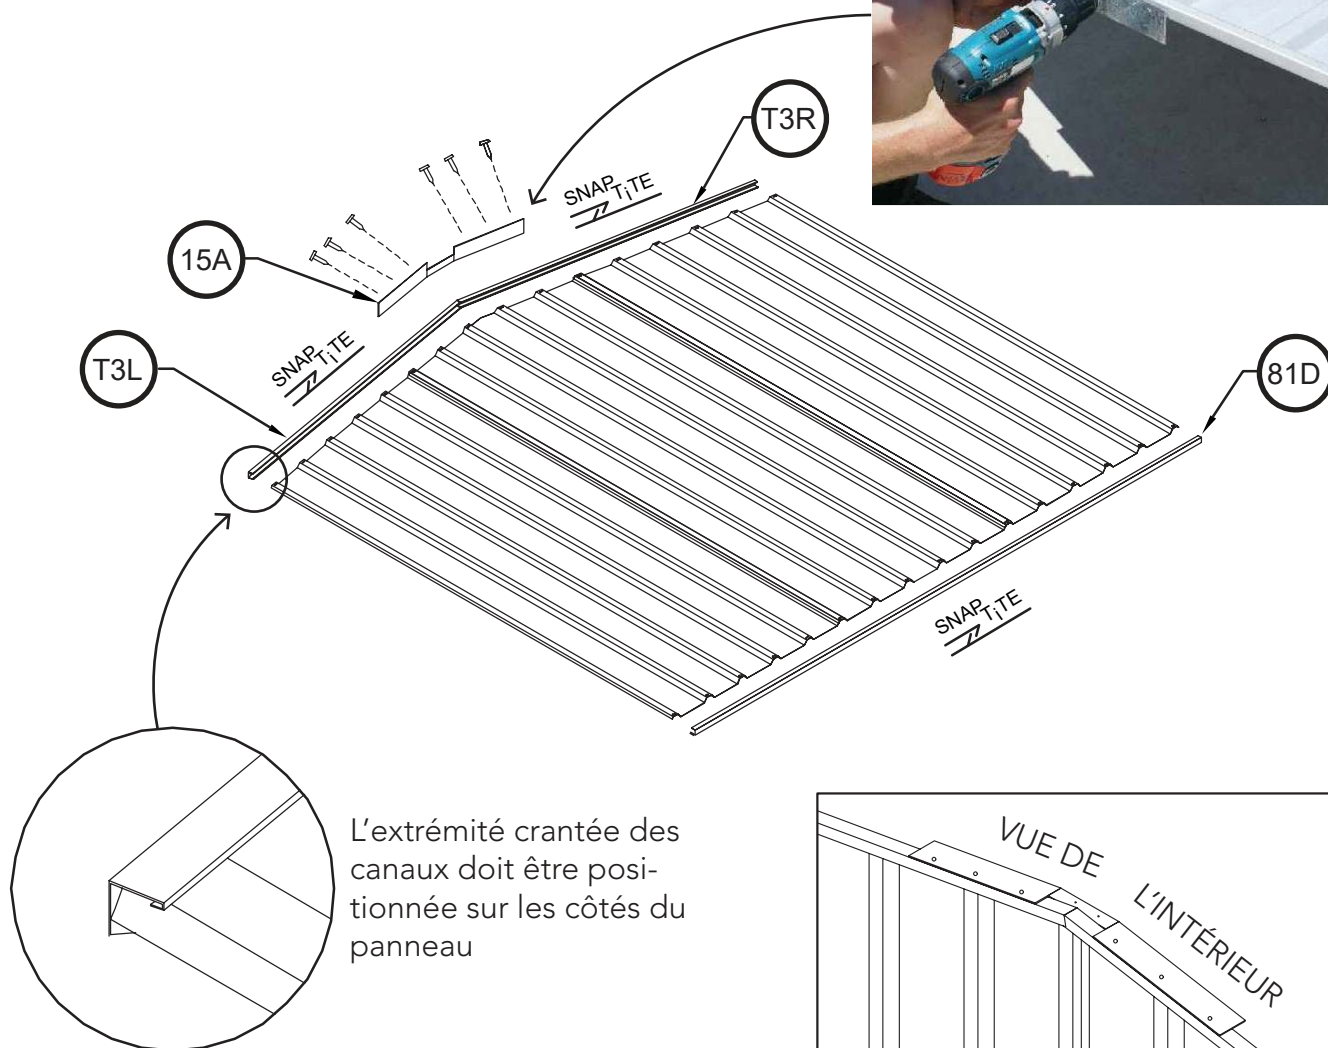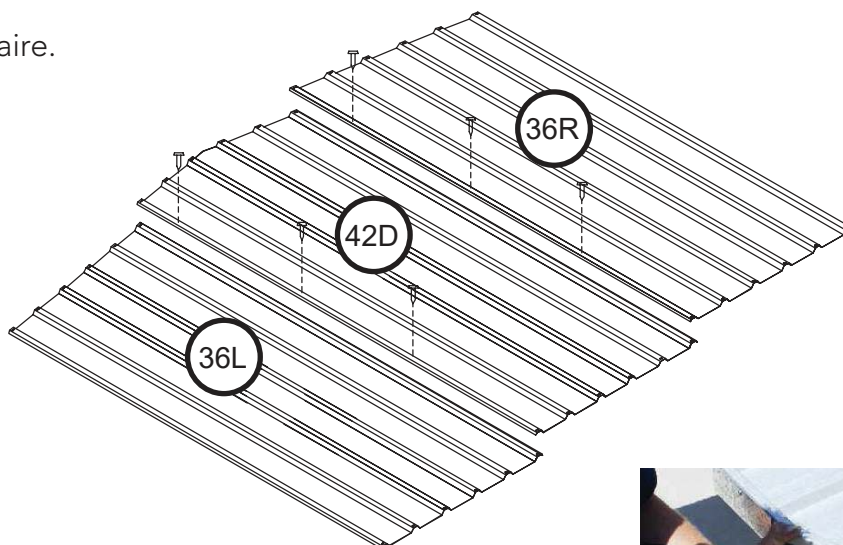



MONTAGE DES PANNEAUX DE TOITURE

2 panneaux nécessaires.

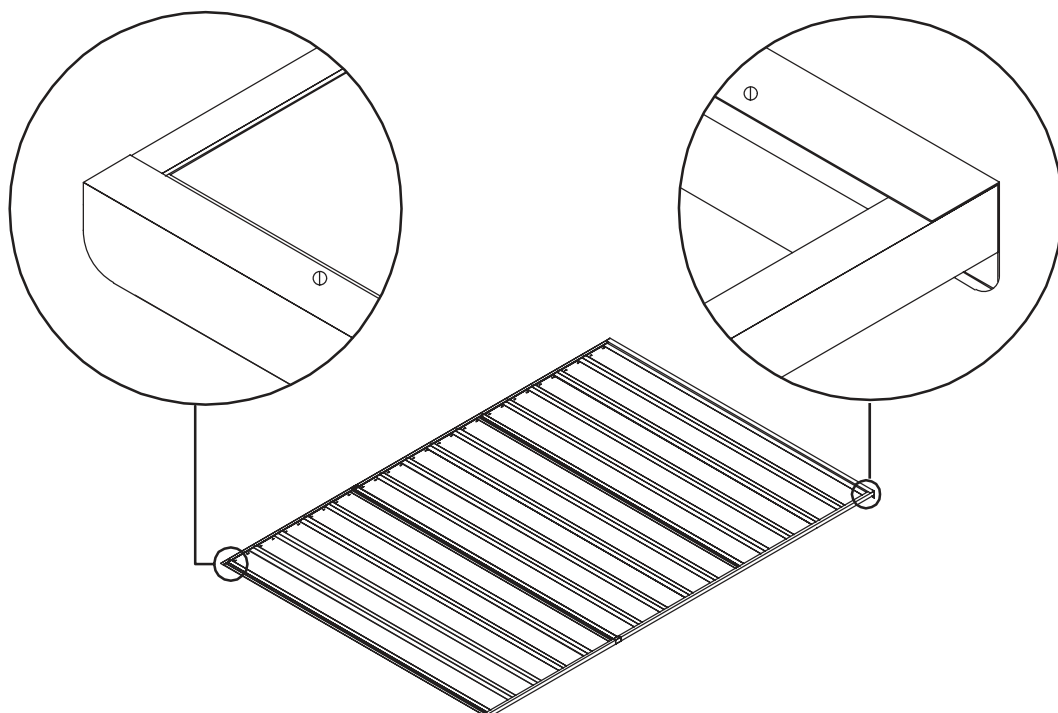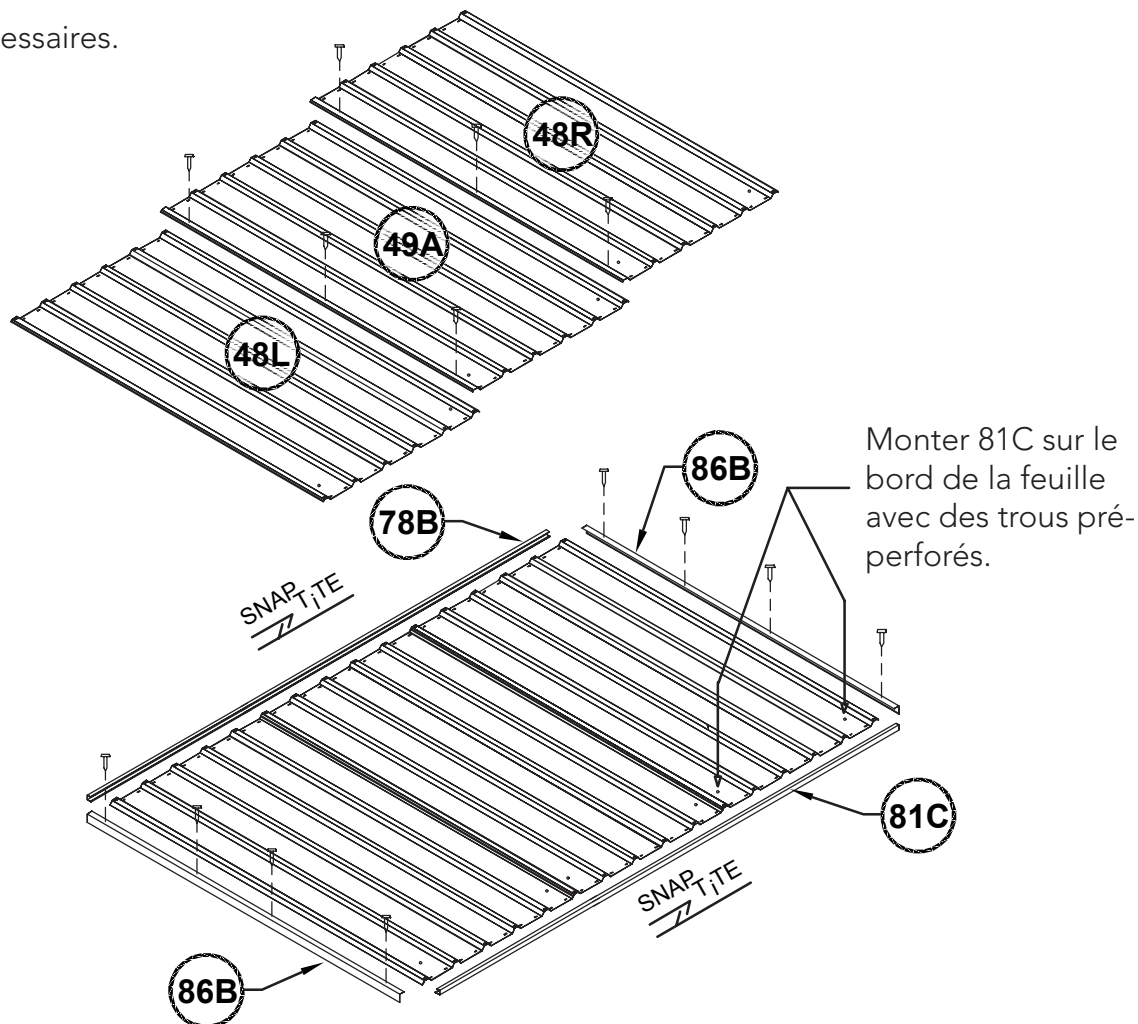



MONTAGE DES PANNEAUX LATÉRAUX

2 panneaux nécessaires.

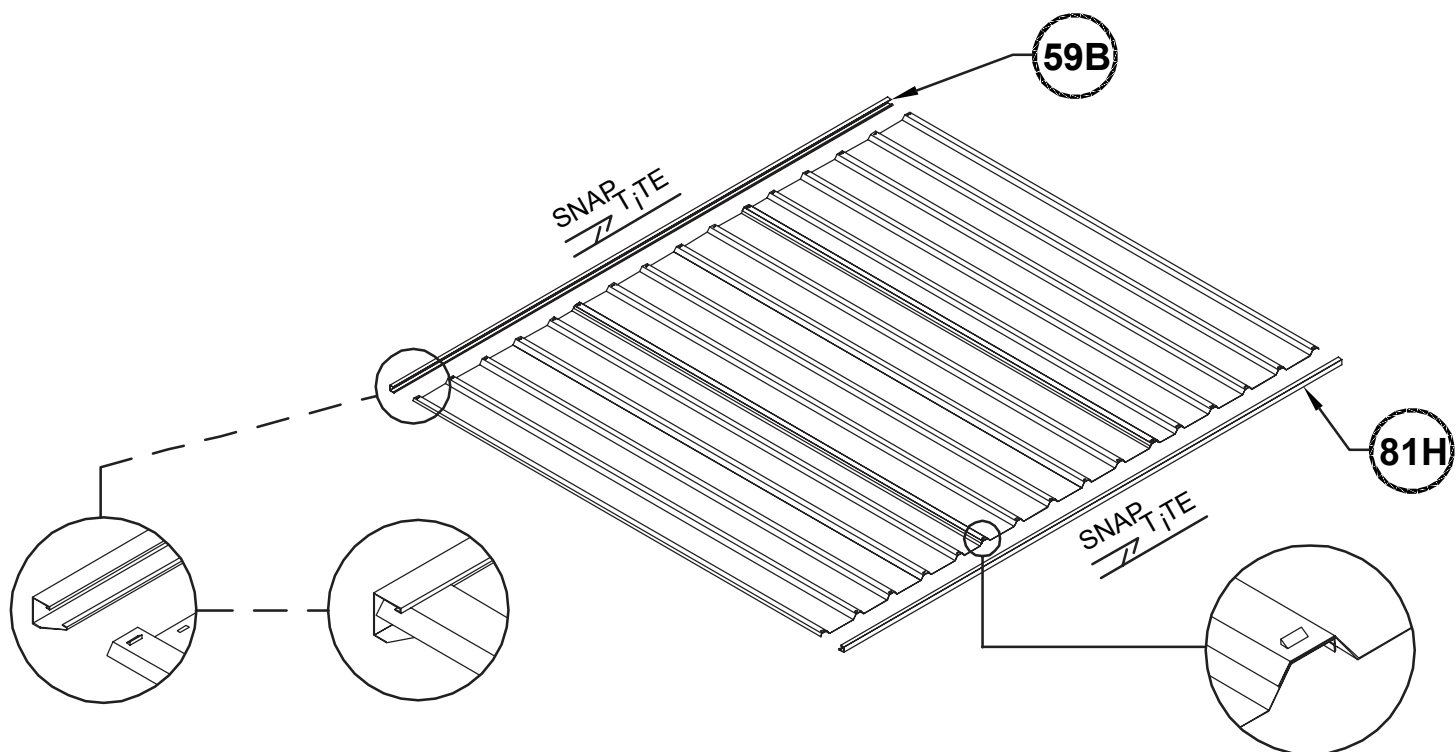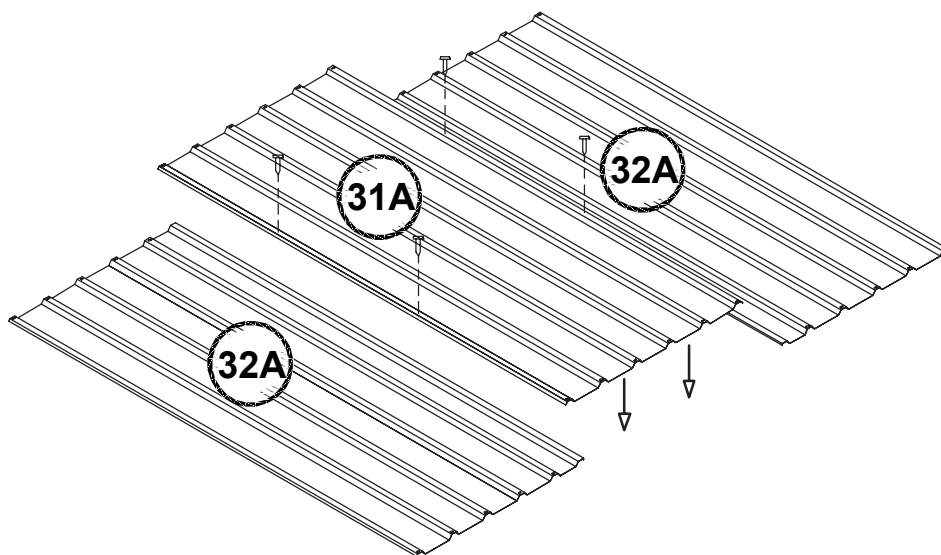


MONTAGE DU PANNEAU

1 panneau requis.

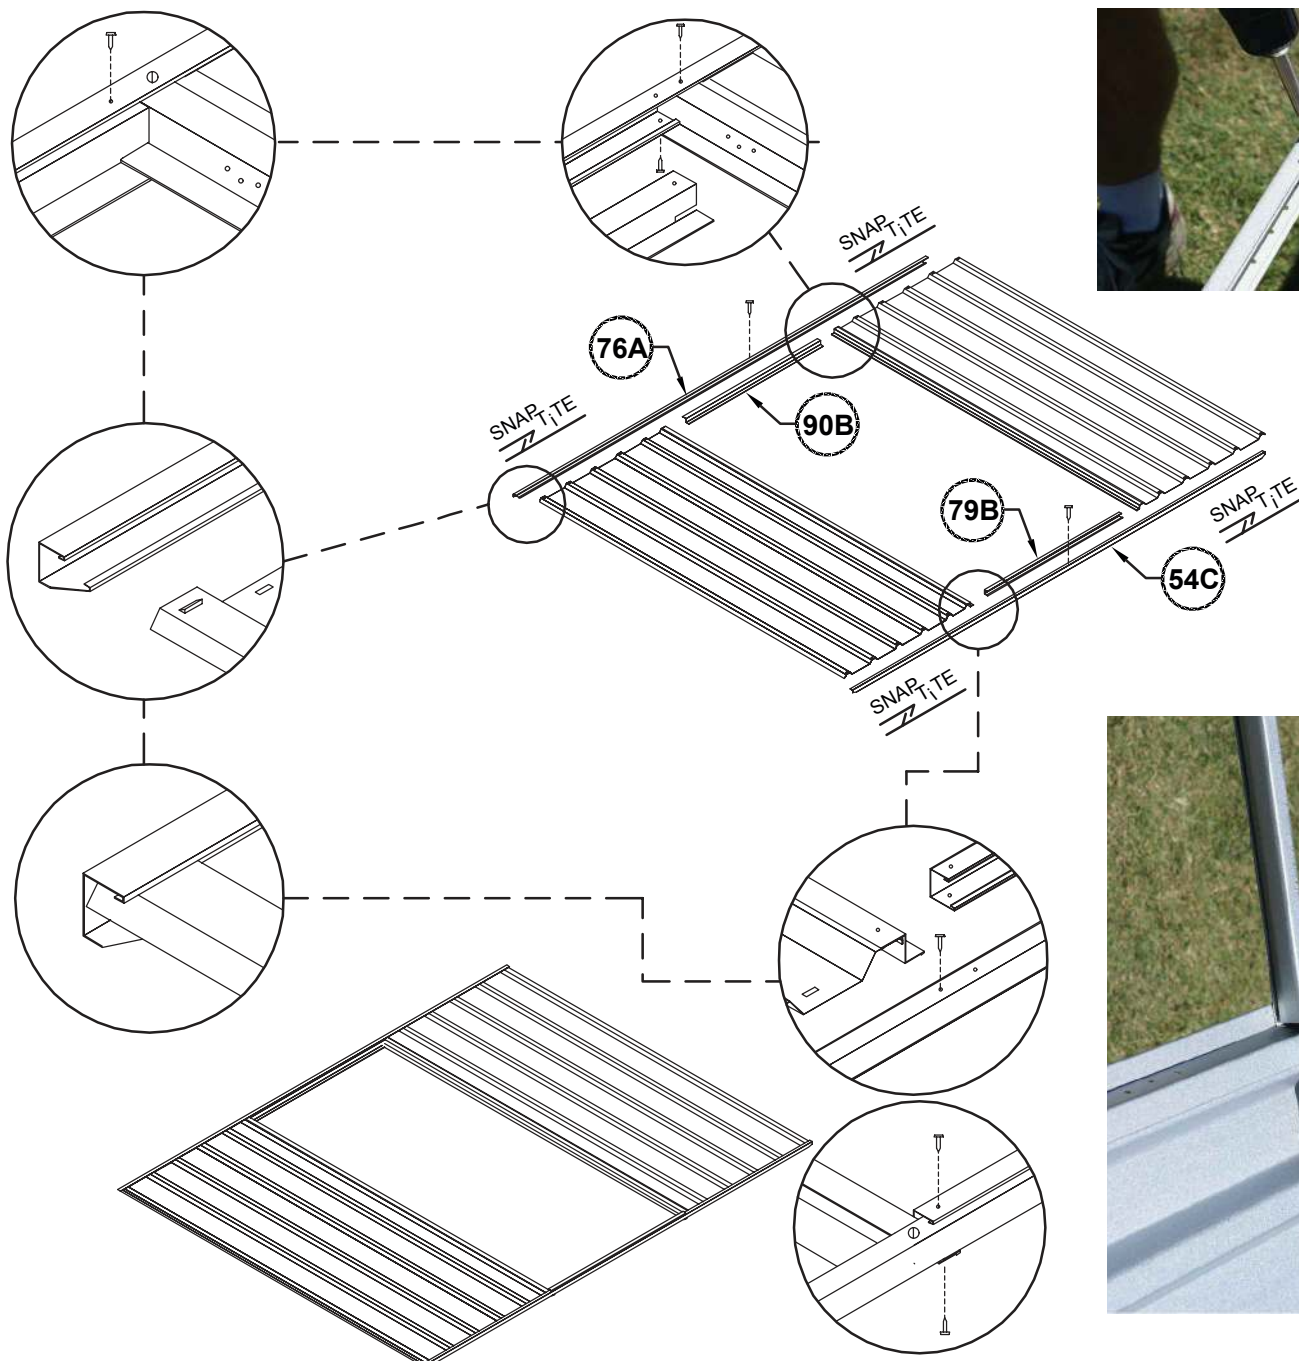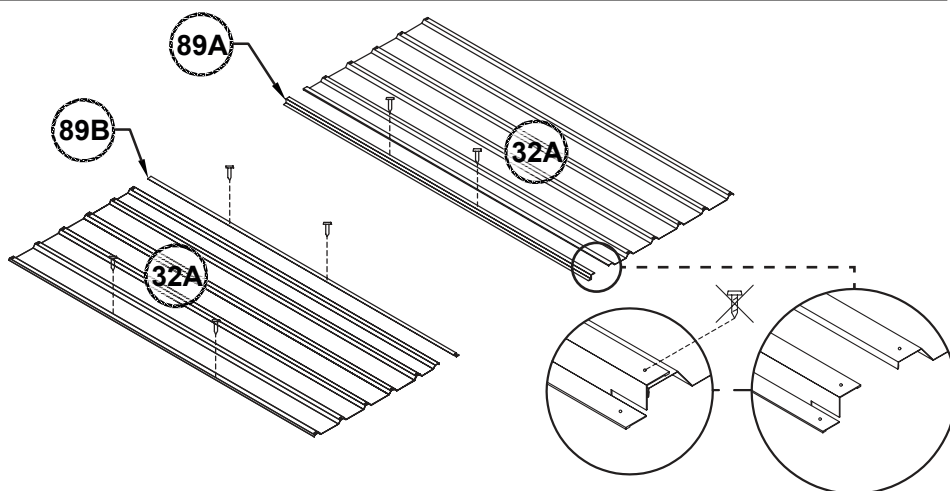


MONTAGE DES PANNEAUX DE LA PORTE

1 panneau requis.


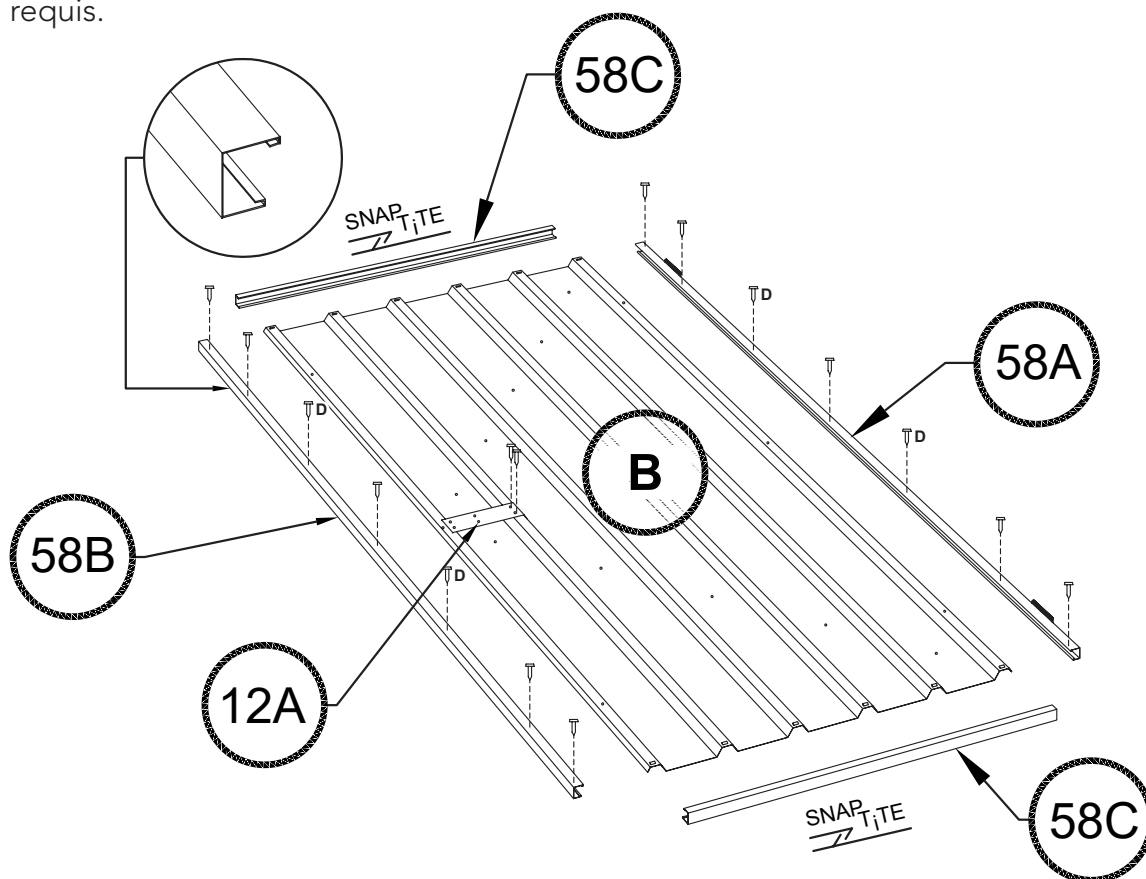


Les profilés de porte verticaux sont installés dans l'orientation opposée par rapport aux profilés de porte horizontaux.

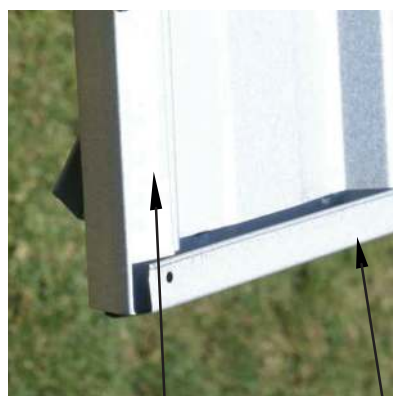


Longue bride de canal

Bride courte du canal

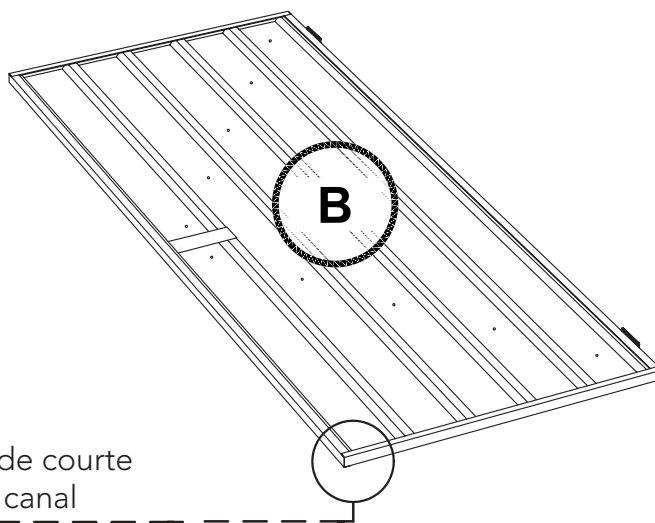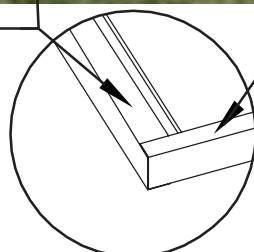


MONTAGE DES PANNEAUX DE LA PORTE

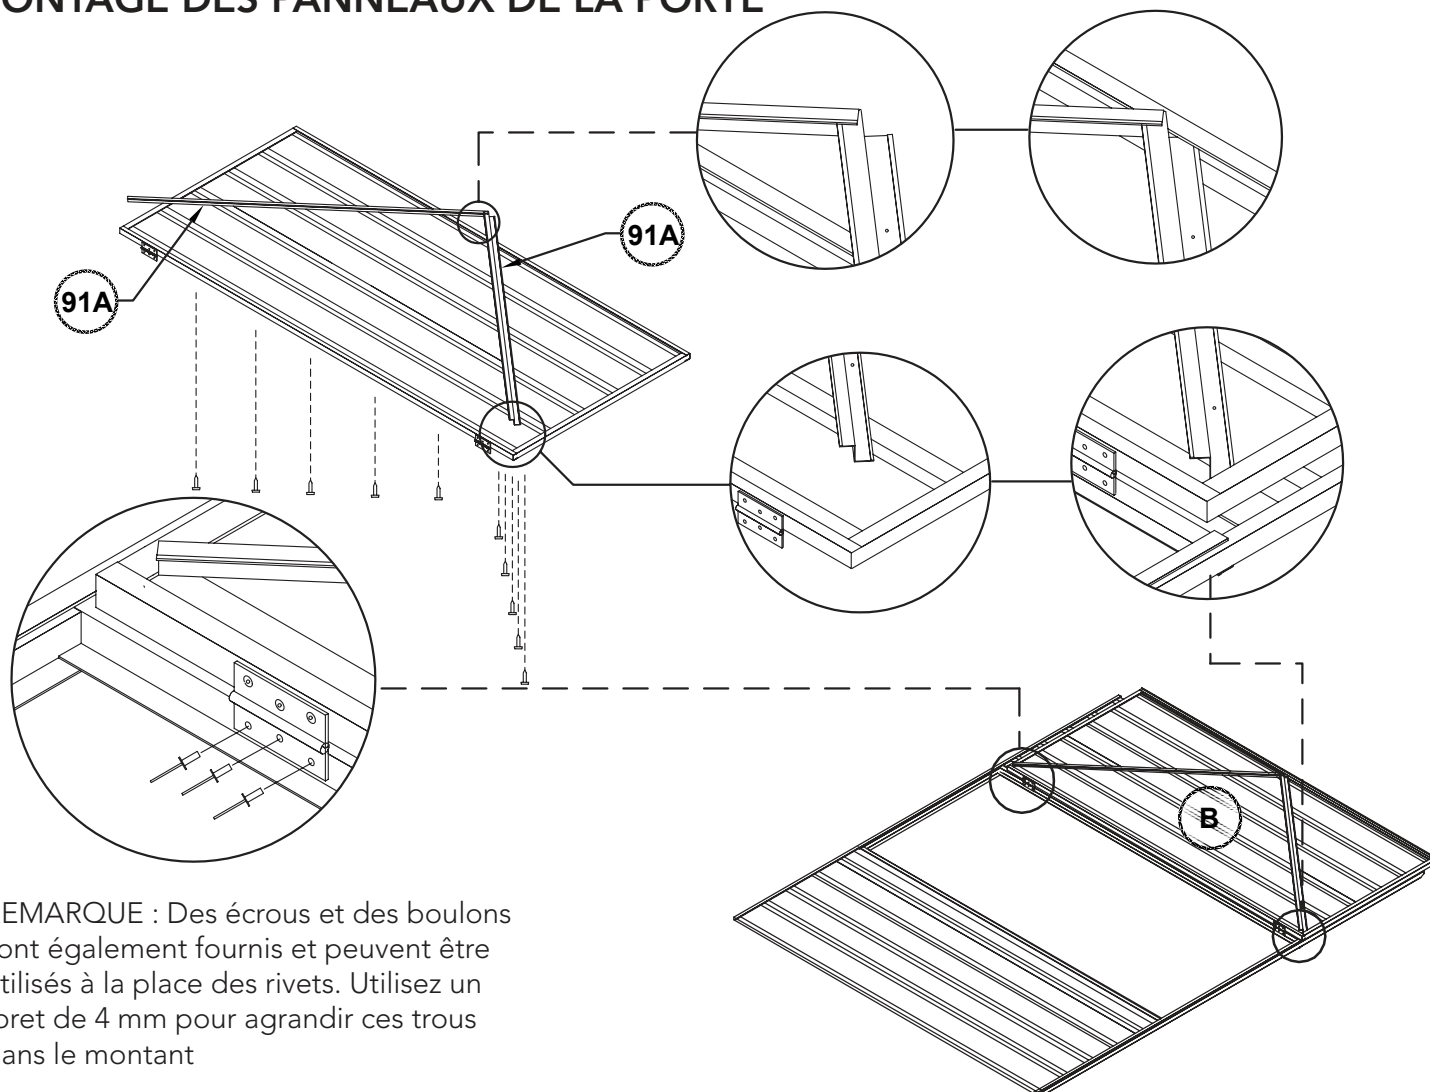


REMARQUE : Des écrous et des boulons sont également fournis et peuvent être utilisés à la place des rivets. Utilisez un foret de 4 mm pour agrandir ces trous dans le montant

REMARQUE : Les trous pour fixer le moraillon du boulon à cadenas ne sont pas pré-perçés pour permettre un alignement correct. Positionnez le moraillon au centre de la tige du pêne dormant et percez des trous de 3 mm et fixez-les avec des vis.

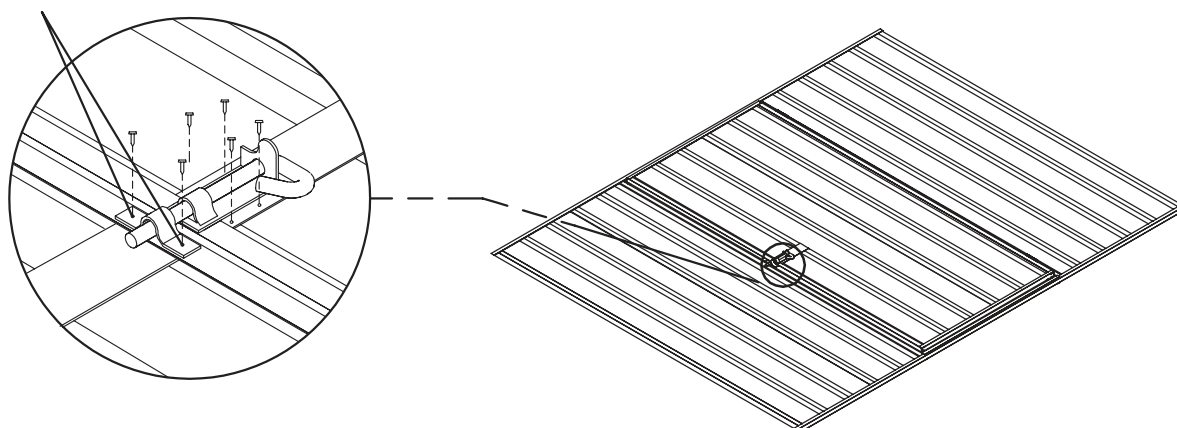


ASSEMBLAGE DES PANNEAUX


REMARQUE : Veillez à ce que tous les panneaux muraux ne soient pas à l'envers.
Les canaux supérieurs de chaque panneau sont pré-perforés pour la fixation des tôles de toit.
Les canaux de base ne sont pas pré-percés.

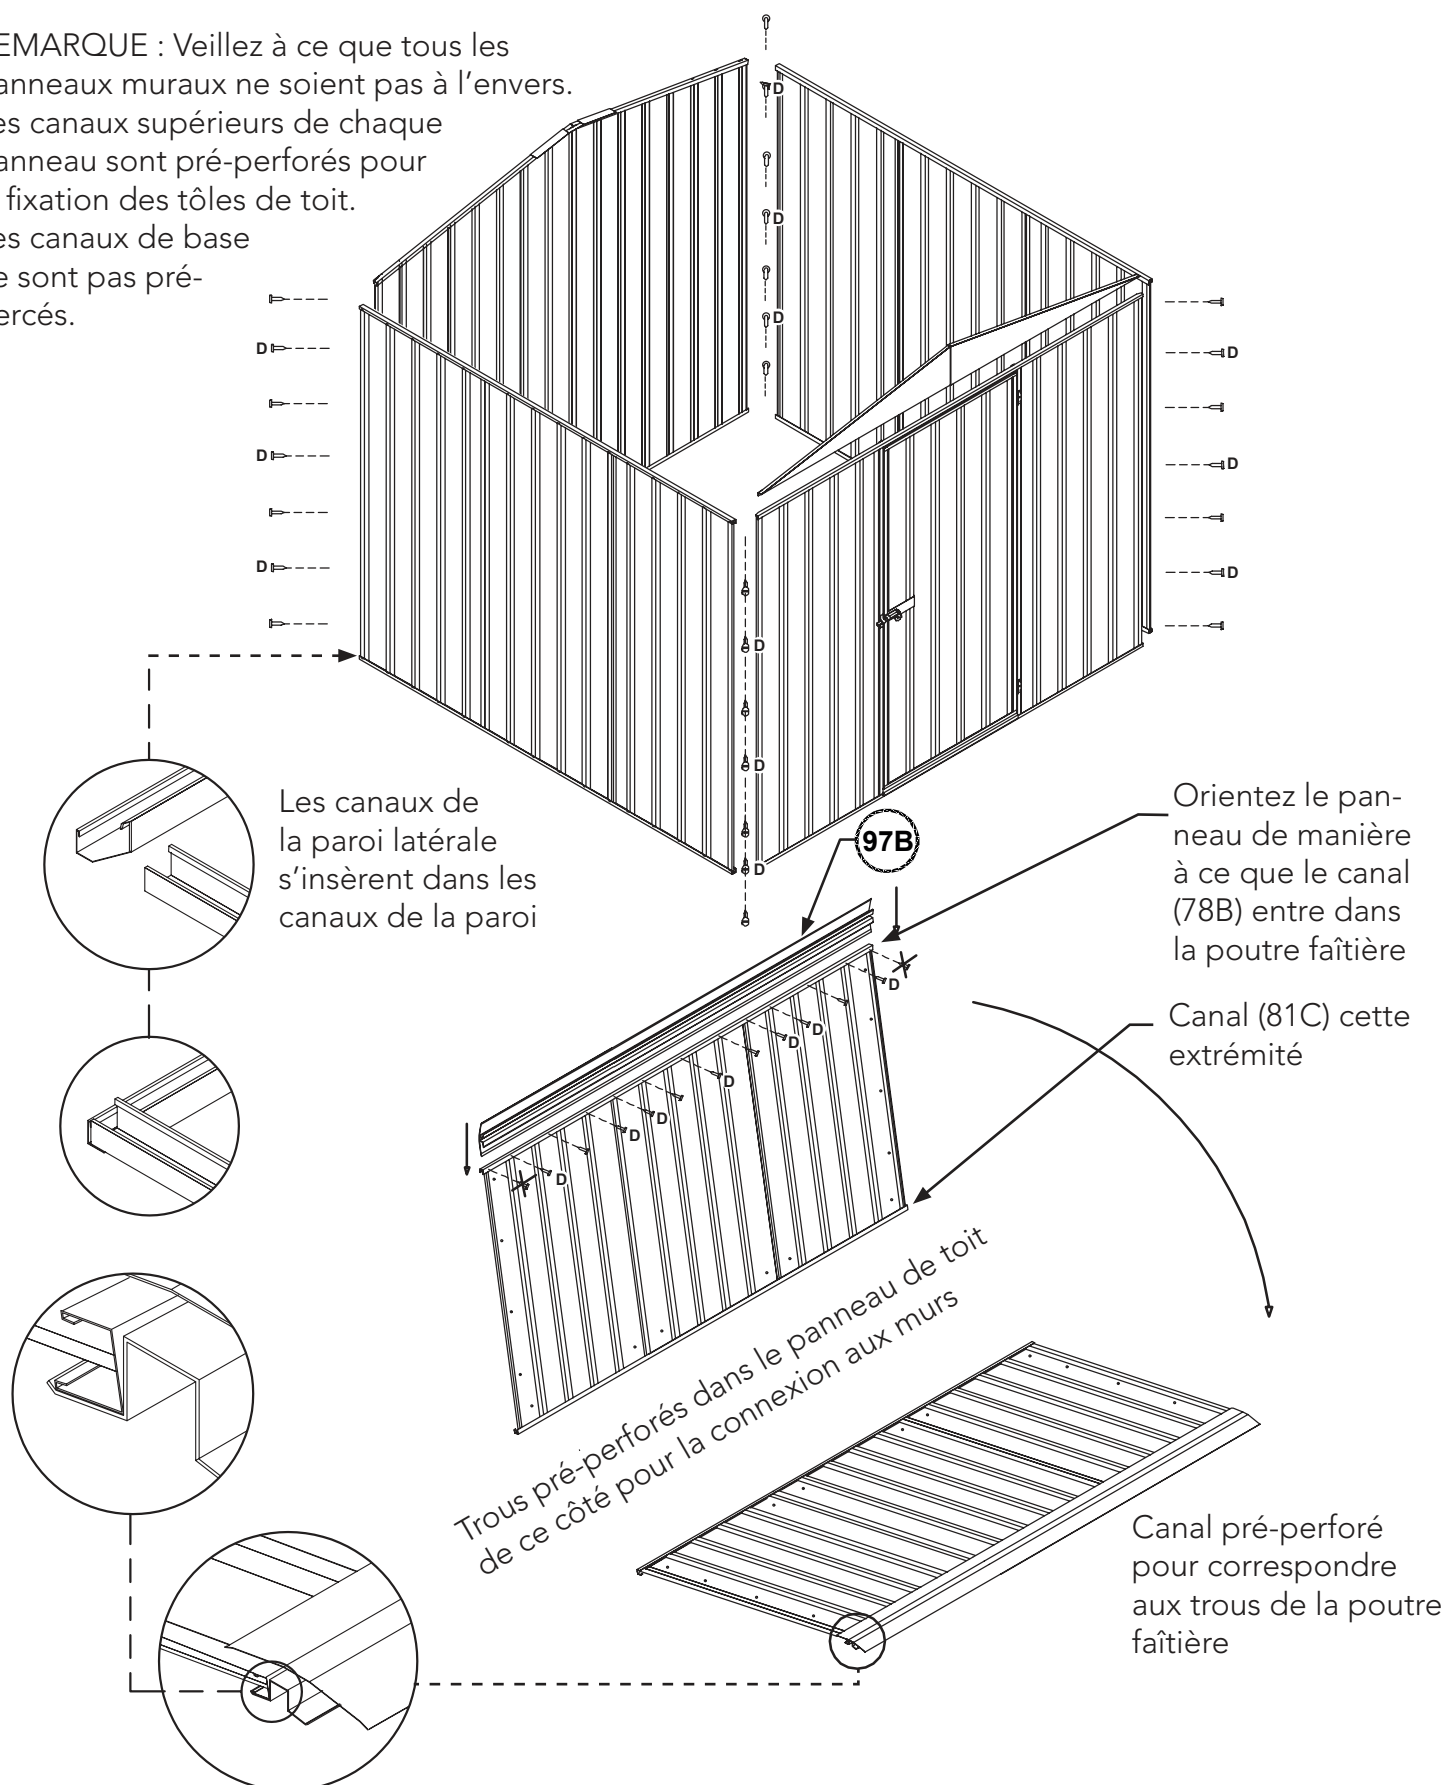

VUE EXTÉRIEURE

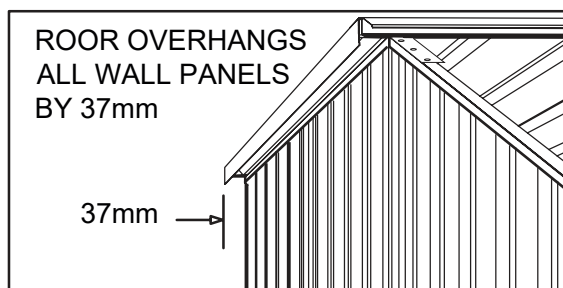


VUE INTÉRIEURE DU MUR ARRIÈRE

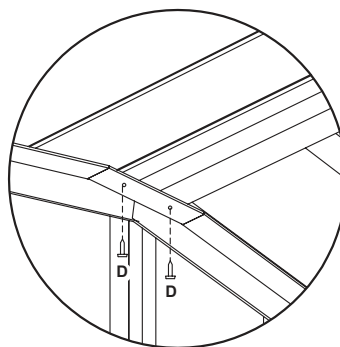


Percez de nouveaux trous dans la poutre faîtière (mèche de 3 mm) à travers le renfort de crête et fixez-les avec un FAST001 après

Alignez ce trou de tôle de toit avec le trou correspondant dans le canal du mur arrière.


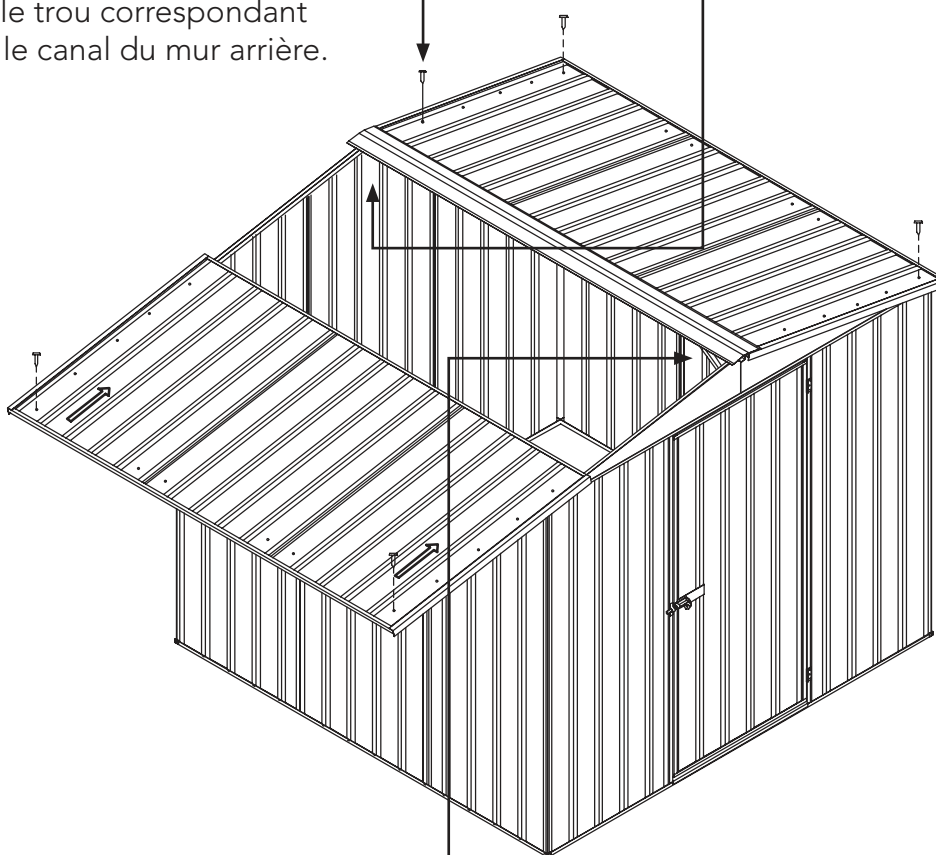


VUE INTÉRIEURE DU MUR AVANT


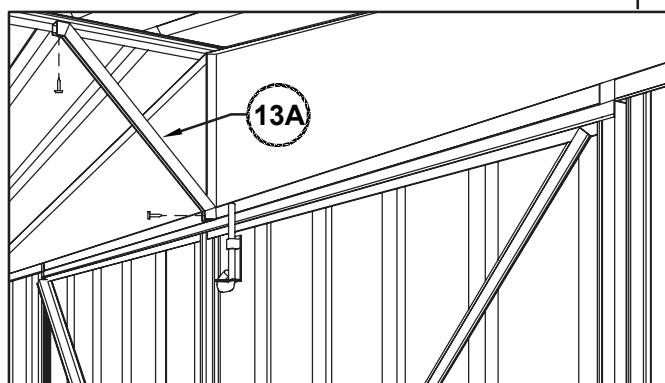


Après avoir fixé les deux panneaux de toit aux murs comme indiqué ci-dessus, installez un renfort régent sur la poutre faîtière et le mur avant comme indiqué. Vous devrez retirer et remplacer les vis existantes aux emplacements de fixation.

ASSEMBLAGE FINAL

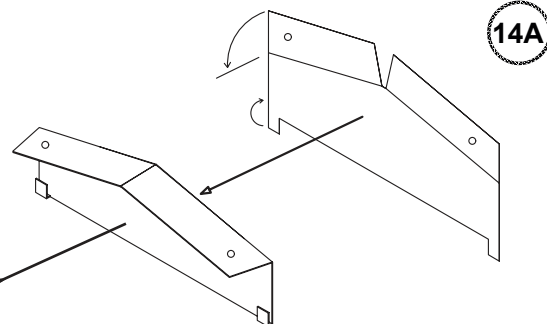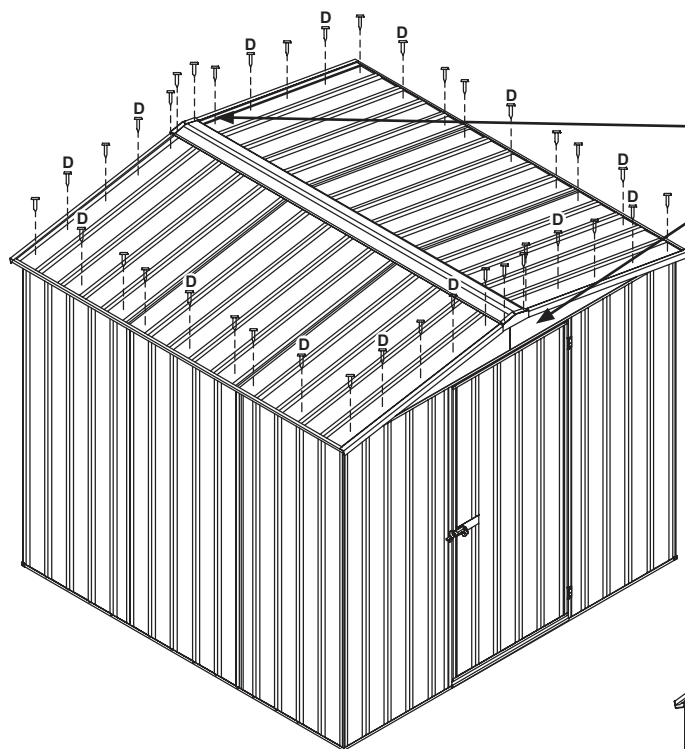

Pliez les brides supérieure et inférieure comme indiqué, puis accrochez les brides inférieures sous le profilé supérieur et vissez le dessus à la poutre faîtière avec deux vis.

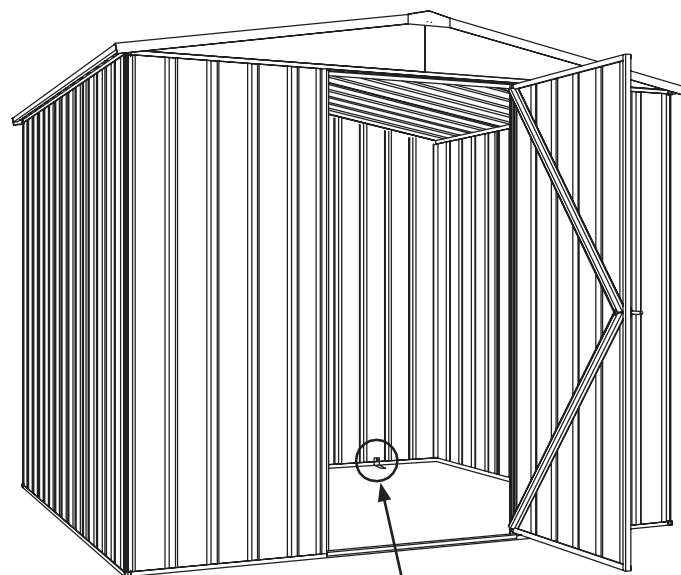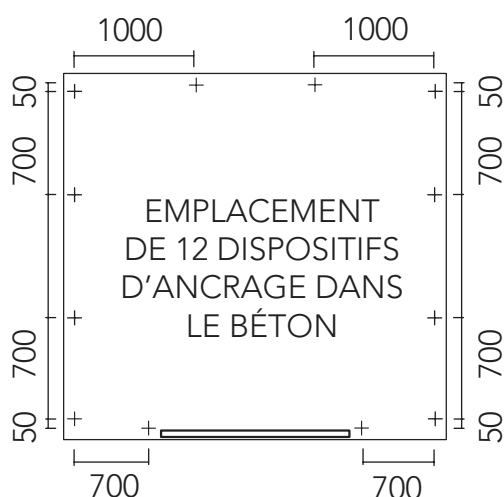

Boulon et un écrou*
M10 4.6/S

Cornière en acier*
35 x 35 x 3

Feuille de mur

M10 Dynabolt

Slab

Chaque ancre se compose d'un écrou, d'un boulon, d'un dynabolt M10 et d'un angle en acier.
Percez un trou de 10 mm dans la plaque murale.
Percez un trou de 10 mm dans le béton.

* Désigne une finition galvanisée à chaud

Directives de stockage Absco Sheds

- Absco Sheds est conçu pour résister aux intempéries dans des conditions météorologiques normales. En cas de conditions météorologiques extrêmes telles que de fortes pluies, combinées à de fortes rafales de vent, le faîtage, les joints de tôles, les fixations par vis, etc., peuvent présenter des déformations mineures qui peuvent permettre une certaine entrée d'eau. Ces zones doivent être vérifiées régulièrement pour s'assurer qu'une résistance et une protection maximales sont maintenues.
- D'autres conditions météorologiques telles que la chaleur extrême et le froid extrême, l'air humide ou sec peuvent influencer les effets de l'humidité du sol en béton et/ou de la condensation sur la face inférieure des tôles de toit.
- Les abris Absco et les unités de stockage sont principalement utilisés pour le stockage d'équipements de jardin tels que les tondeuses à gazon, les brouettes, les outils de jardin, etc. /ou empilés au-dessus du sol en béton sur des lattes de bois.
- Des mastics imperméables peuvent être utilisés pour offrir une protection supplémentaire, le cas échéant, autour des joints et des fixations à vis, tout comme les joints de porte en caoutchouc et d'autres produits disponibles dans la plupart des magasins de quincaillerie.
- La mise en place de scellants étanches (silicone) entre la base de la remise et la dalle de béton n'est pas recommandée, car ce processus peut avoir un effet inverse, empêchant l'excès d'eau de s'échapper, entraînant une accumulation d'eau et son piégeage à l'intérieur de la remise.
- Absco n'accepte aucune responsabilité pour l'entrée d'eau, l'humidité du sol, la condensation ou l'état du contenu à l'intérieur de votre bâtiment en acier Absco résultant de l'une des conditions météorologiques susmentionnées.

GARANTIE DES PRODUITS D'EXPORTATION CONTRE LES DÉFAUTS

Félicitations pour votre achat d'un cabanon ABSCO

ABRIS ABSCO, y compris abris de jardin, lits de jardin, volières, unités de stockage, garages, les auvents et les carports sont fabriqués à partir d'acier australien de haute qualité.

Nous sommes heureux de vous informer que nous garantissons que le revêtement en acier ne rouille pas, ne se fissure pas, ne s'écaille pas et ne cloque pas pendant 12 ans à compter de la date d'achat.

Cette garantie ne s'applique pas à la détérioration de la surface des panneaux causée par des "copeaux" (minuscules particules de débris d'acier laissés par les opérations de coupe, de meulage ou de perçage) qui n'ont pas été enlevés après la construction du bâtiment, ou à la suite d'un contact avec un sol humide, des produits chimiques, engrais ou autres substances corrosives.

Cette garantie couvre tout produit Absco utilisé pour un usage domestique normal et installé dans conformément aux instructions de montage.

Cette garantie ne couvre PAS les dommages causés par les tempêtes, le vent, la pluie, la neige ou de mauvaises fondations.

Cette garantie ne couvre PAS les produits ABSCO installés dans des environnements côtiers, industriels ou autres environnements hautement corrosifs. La garantie ne couvre pas les fixations (vis, écrous, boulons, rivets, morillons ou pènes coulissants).

La garantie est limitée au remplacement et à la livraison des composants et n'inclut pas les frais de main-d'œuvre ou d'installation. Les avantages accordés par la garantie s'ajoutent à vos autres droits et recours en vertu d'une loi en relation avec les biens ou services couverts par la garantie.

Dans le cas peu probable où une réclamation au titre de la garantie est faite, elle doit être étayée par des preuves photographiques et les détails du défaut, y compris les numéros de pièces des composants, ainsi que la preuve d'achat (ou l'enregistrement en ligne de l'achat) et transmise à l'adresse ci-dessous. Dès réception de la réclamation au titre de la garantie, le responsable du service client vous contactera dans les trois jours ouvrables pour vous informer du résultat de l'évaluation de la réclamation, qui peut inclure vos dépenses engagées pour faire la réclamation.

LE RESPONSABLE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE, ABSCO SHEDS, PO BOX 119 ACACIA RIDGE QLD
AUSTRALIA 4110

TÉLÉPHONE : +61 1800 029701 COURRIEL : garantie@absco.com.au

Publié le 16 juillet 2019