



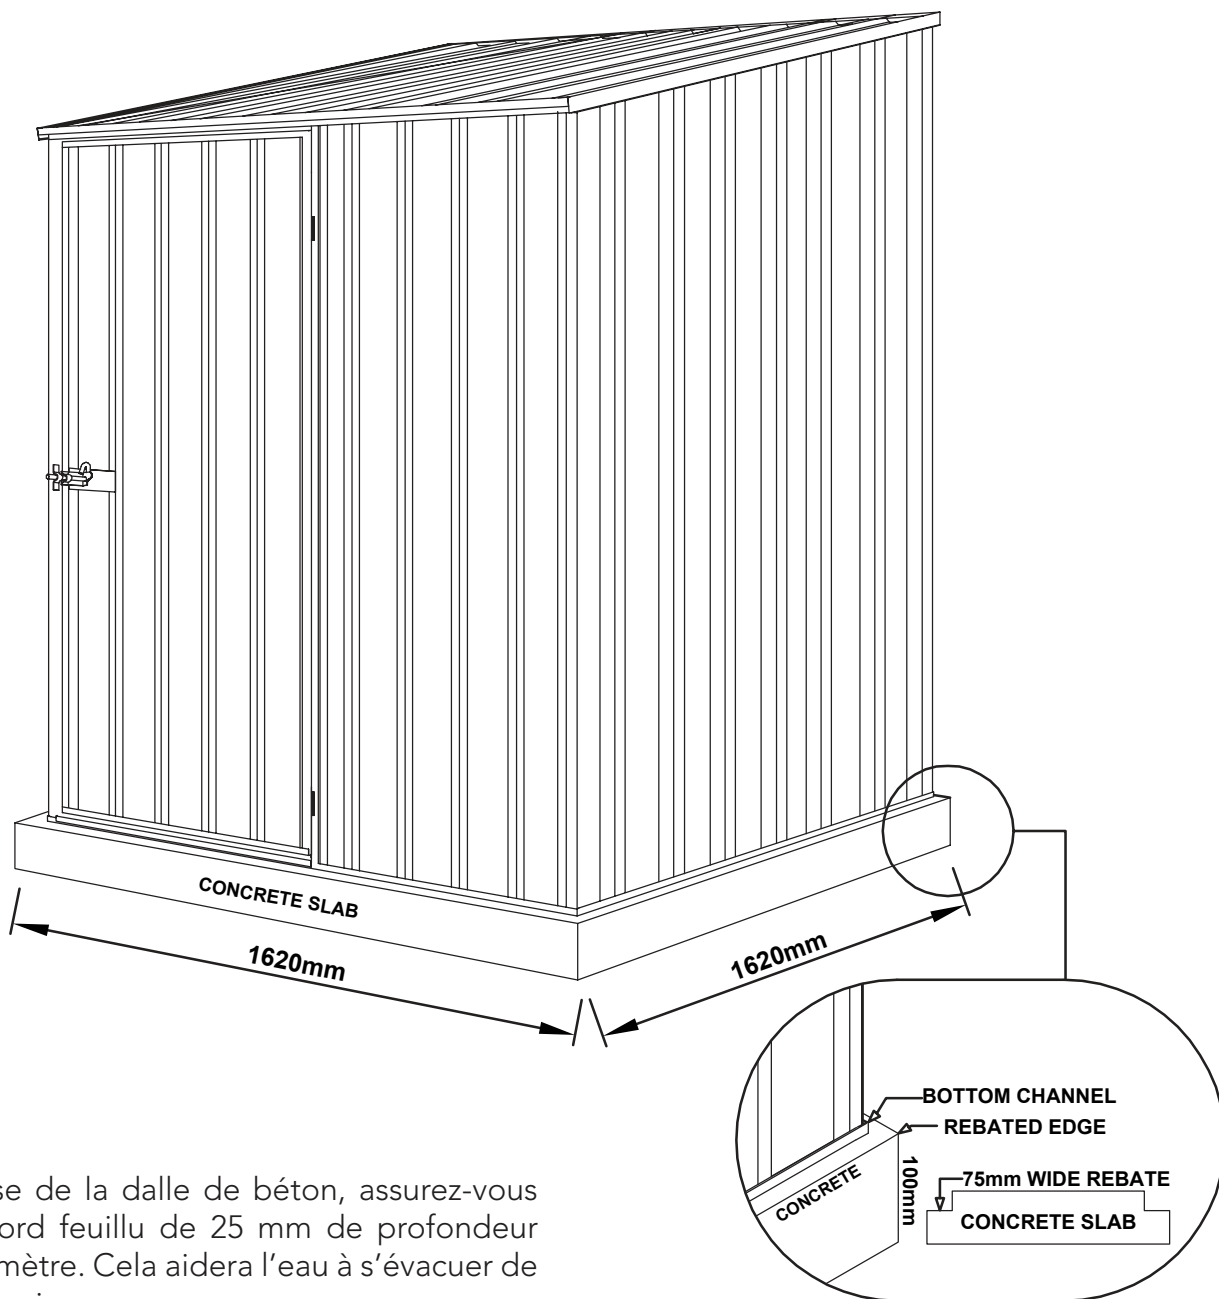

Lors de la pose de la dalle de béton, assurez-vous qu'il y a un bord feuillu de 25 mm de profondeur autour du périmètre. Cela aidera l'eau à s'évacuer de la base de la remise.

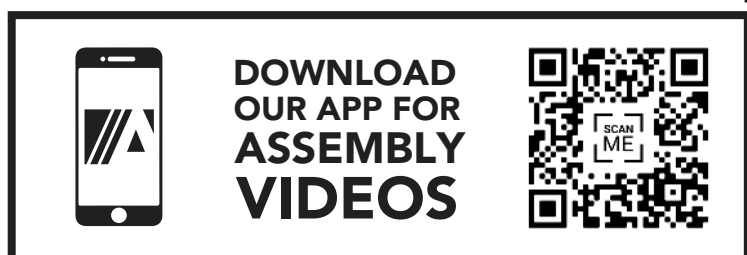

VEUILLEZ LAISSER UN AVIS

Parlez nous de votre expérience!
Visitez www.absco.sheds.com.au/review


INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Avant de commencer tout assemblage, lisez ces instructions en détail pour bien comprendre les méthodes d'assemblage et les détails associés.
- Déballez le carton et identifiez soigneusement et cochez toutes les pièces par rapport aux pièces décrites et illustrées sur les pages "COMPONENTS PACKING LIST".

PRÉPARATION DU CHANTIER

- L'emplacement de la remise doit être de niveau. Une surface inégale peut entraîner un désalignement des pièces.
La remise doit être érigée sur une dalle de béton armé et ancrée de manière appropriée illustrée à la page « CONSTRUCTION FINALE ».

OUTILS NÉCESSAIRES

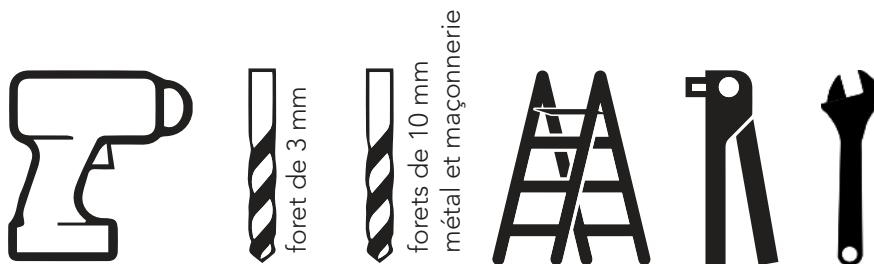

REMARQUES DE SÉCURITÉ





- Certaines pièces peuvent avoir des arêtes vives. Il est conseillé de porter des gants lors de la manipulation de ces articles et des lunettes de sécurité si vous percez des trous. Des chaussures sensibles sont fortement recommandées.
- Ne montez pas votre cabanon dans des conditions venteuses.
- Assurez-vous que la remise est solidement ancrée à une fondation solide immédiatement après la fin de la construction.
- Il est fortement recommandé d'ériger le cabanon avec deux personnes ou plus.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout ou ne marchez pas sur le toit de votre remise.

CONSEILLÉ














LISTE DE CONDITIONNEMENT DES COMPOSANTS

Cochez tous les composants.

QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NO DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE	QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NO DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE
2	 TÔLE D'ACIER 2045 X 773mm	262		1	 PROFILÉ EN U L = 1513mm	53A	
1	 TÔLE D'ACIER 1852mm TO MIDPOINT X 773mm	260L		1	 PROFILÉ EN U L = 1513mm	53B	
1	 TÔLE D'ACIER 1852mm TO MIDPOINT X 773mm	260C		1	 PROFILÉ EN U L = 1513mm	53C	
1	 TÔLE D'ACIER 1979mm TO MIDPOINT X 773mm	261L		1	 PROFILÉ EN U L = 1513mm	81F	
1	 TÔLE D'ACIER 1979mm TO MIDPOINT X 773mm	261R		4	 PROFILÉ EN U L = 1513mm	81E	
2	 TÔLE D'ACIER 1610mm X 773mm	43S		1	 PROFILÉ EN U L = 1785mm	80A	
1	 TÔLE D'ACIER 1785mm X 711mm	34A		2	 PROFILÉ EN U L = 1530mm	61D	
1	 TÔLE D'ACIER 1725mm X 773mm	B		1	 PROFILÉ EN U L = 783mm	79C	

Les largeurs nominales des tôles sont indiquées. +/- 2 mm est dans la tolérance.

Liste de Conditionnement des Composants

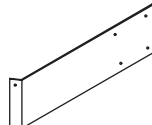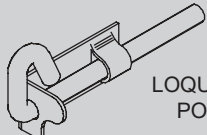QTE	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NO DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE	QTE	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NO DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE
1	 PROFILÉ EN U AVEC CHARnières L = 1725mm	58A		1	 Part No. Here MONTANT L= 1785mm	89B	
1	 PROFILÉ EN U L = 1725mm	58B		1	 Part No. Here MONTANT L= 783mm	90C	
2	 PROFILÉ EN U L = 773mm	58C		2	 Part No. Here MONTANT L= 1120mm	91A	
1	 MONTANT L= 1785mm	89A		2	 COUVRE-JOINT L= 1610mm	88J	
CONTENU DU PAQUET DES ACCESSOIRES							
1	CONSIGNES DE MONTAGE			1	PSTKSGL PACK EQUIPEMENT PORTE SIMPLE		
6	 VIS AUTOTARAUDEUSES (20mm)			1	 PLAQUE DE MONTAGE DU LOQUET L: 165mm	12A	
PSTKSGL PACK EQUIPEMENT PORTE SIMPLE							
1	 LOQUET DE PORTE	FAST006		1	 MORAILLON DU LOQUET DE PORTE	FAST007	
1	3mm FORET 	DRILL		1	EMBOUT DE TOURNEVIS PHILLIPS 	FAST038	
1	 VIS AUTOTARAUDEUSES (10mm)			1	FORFAIT 6P SAC DE VIS 6		
FORFAIT 6P - SAC DE VIS 6							
6	 VIS FHC DE 4mm ET ÉCROU POUR FIXER LES CHARNIÈRES À LA PORTE			6	 RIVETS POP DE 3mm POUR FIXER LES CHARNIÈRES À LA PORTE (MÉTHODE DE FIXATION ALTERNATIVE)		


GUIDE D'ASSEMBLAGE SNAPTITE

Le système d'assemblage Snaptite verrouille les canaux d'extrémité à toutes les feuilles de toit et de mur sans avoir besoin d'outils et de fixations.

Pour assembler chaque panneau, les canaux périmétriques sont fixés en haut et en bas de chaque panneau.

Tapez doucement le canal sur les pattes SNAPTITE sur la feuille, en travaillant le long de la feuille.

Chaque canal périphérique doit finir au ras des bords des feuilles. Appuyez simplement sur le canal le long des feuilles jusqu'à ce que chaque extrémité soit parfaitement alignée. Si vous devez retirer les canaux des panneaux, faites-les glisser par le côté.

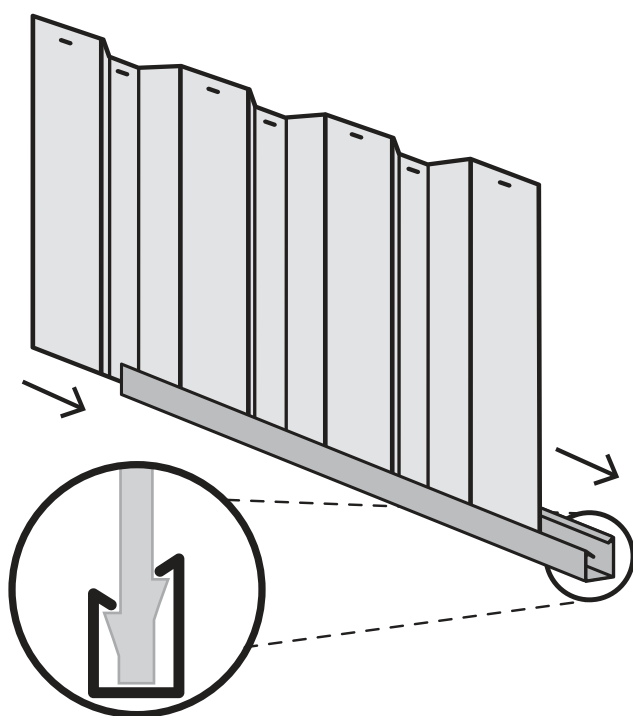

SNAPTITE
World's Easiest Assembly System
UNIQUE PATENTED SYSTEM

Le canal verrouille le panneau de la remise en place sans avoir besoin de vis !

SYMBOLES DE FIXATION

SNAPTITE

Fixez le canal à la bâche par la méthode de fixation SNAPTITE.

Joignez les composants avec une seule vis à cet endroit seulement, car certains canaux ont des trous supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour ce modèle de remise.

Ne joignez pas encore les composants à cet endroit, car les vis peuvent gêner l'assemblage ultérieur des autres composants.




D Joignez les composants ensemble en pré-perçant les trous en premier. Utilisez un composant comme gabarit pour marquer l'emplacement des trous et percez avec un foret de 3 mm.

rivet pop 3mm


Jeu d'écrous et de boulons de 4 mm.

APERÇU GÉNÉRAL

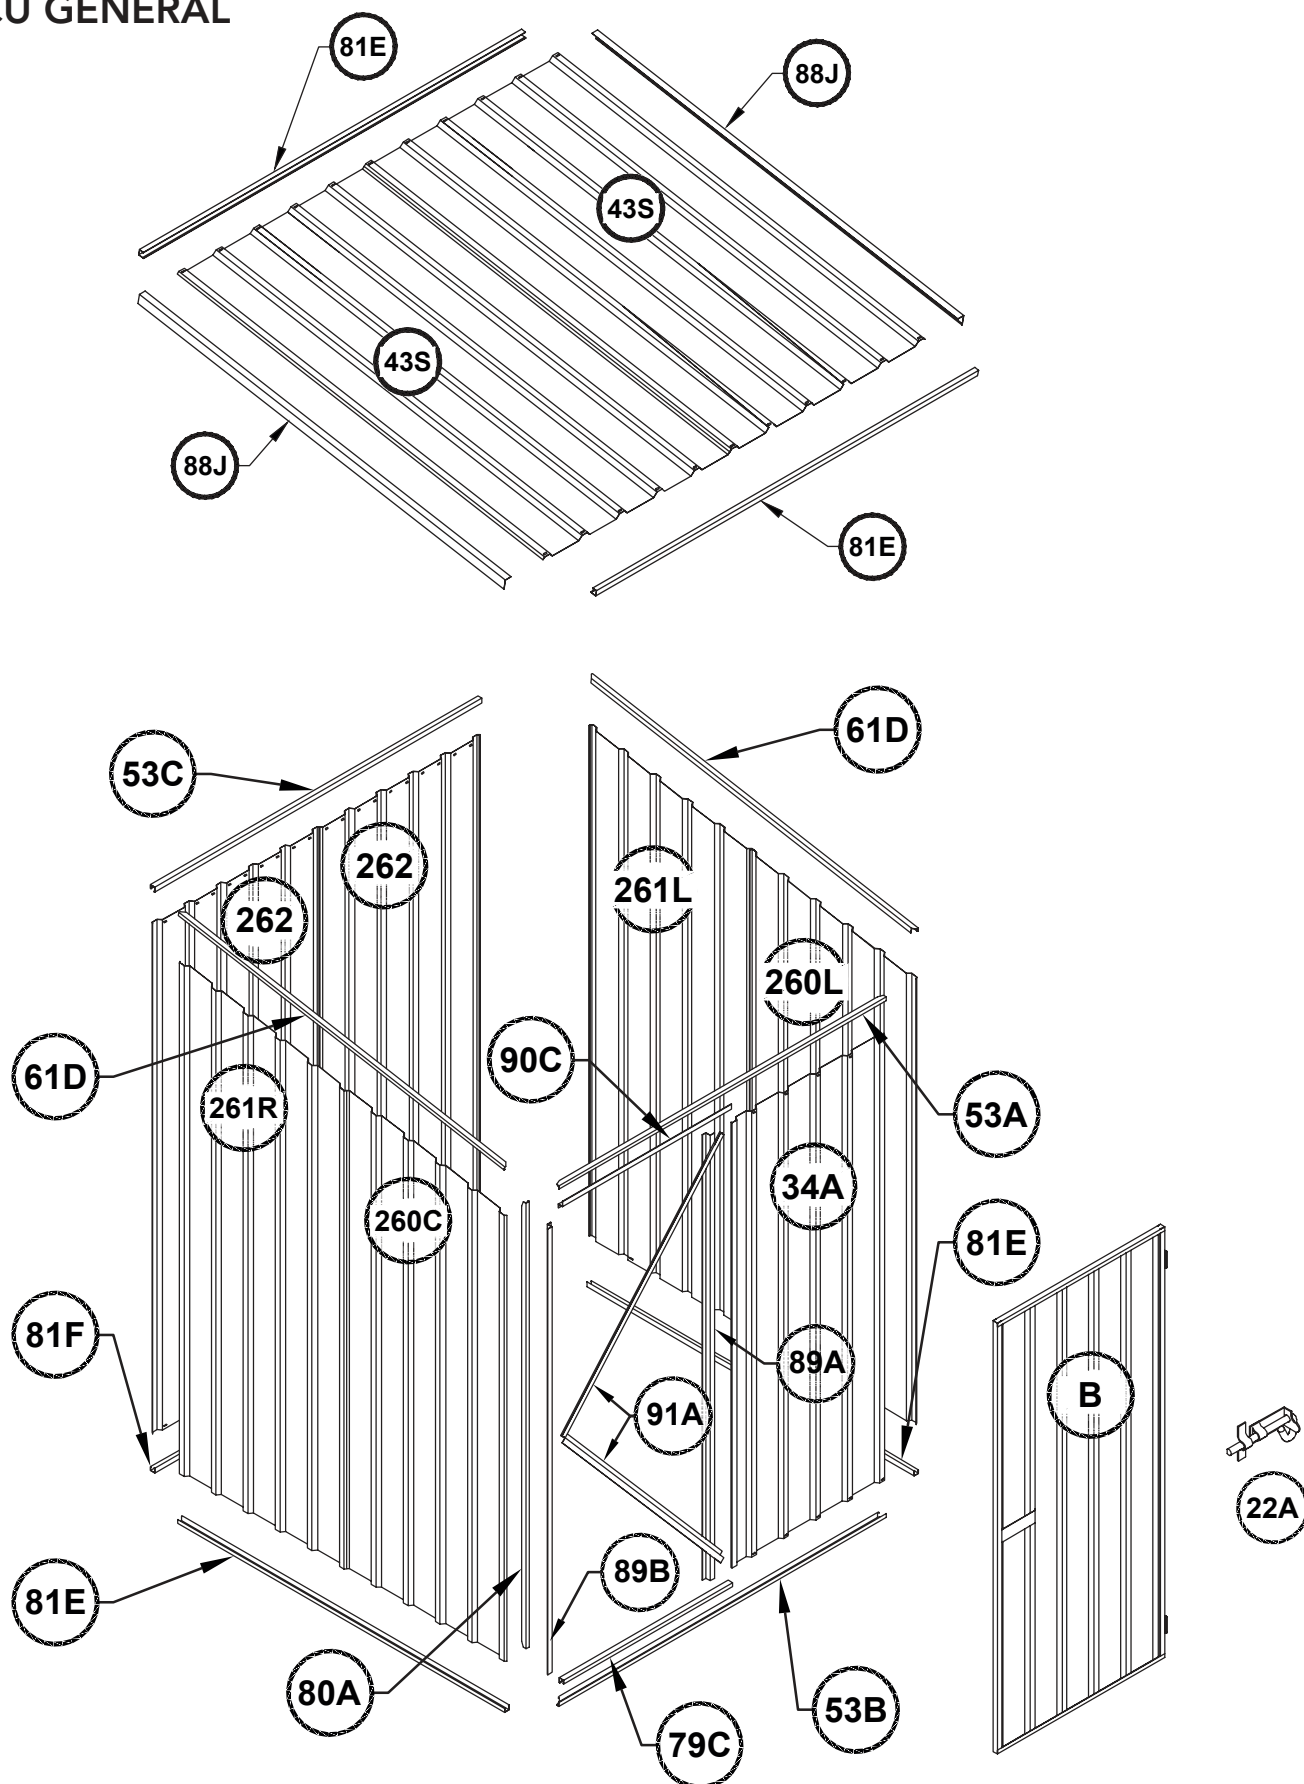


MONTAGE DES PANNEAUX ARRIÈRES

1x requis

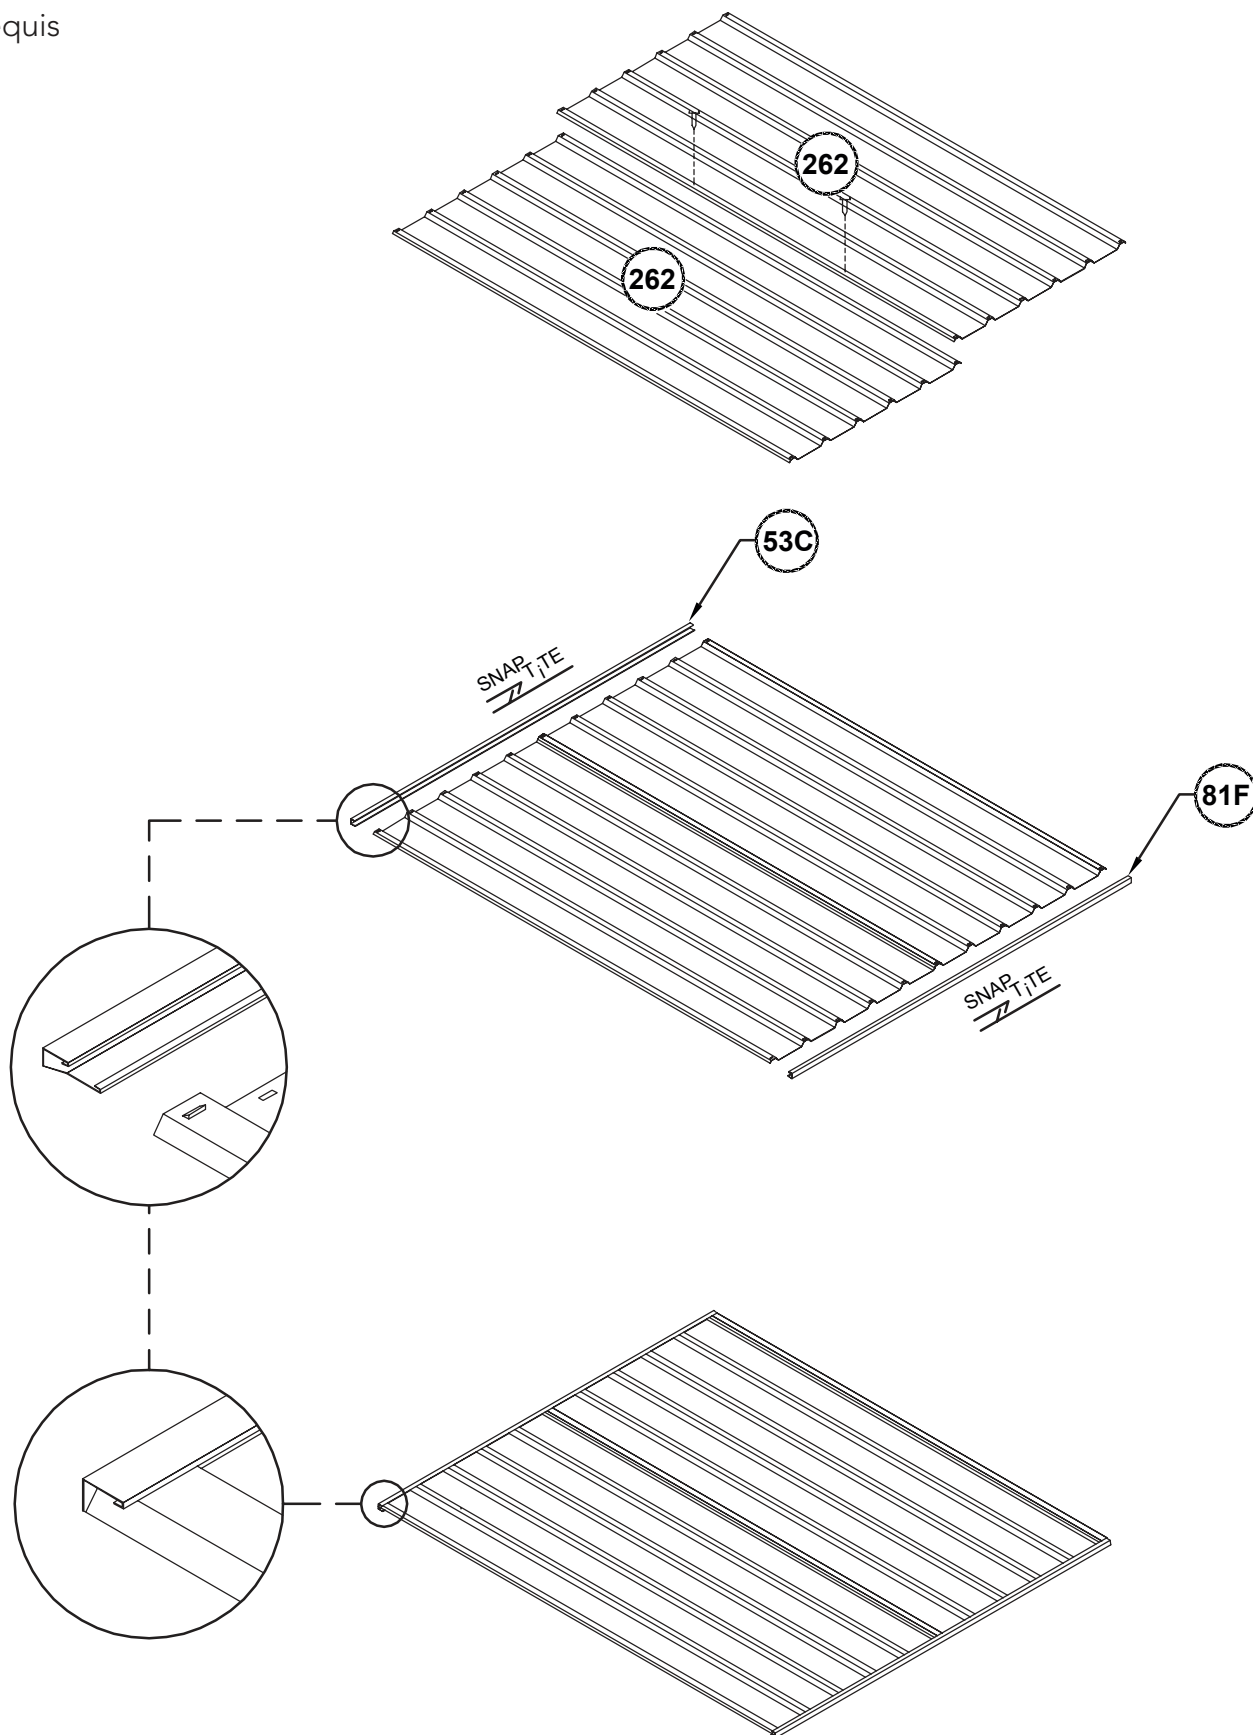


MONTAGE DES PANNEAUX LATÉRAUX

Avec meneau de porte (80A) attaché.

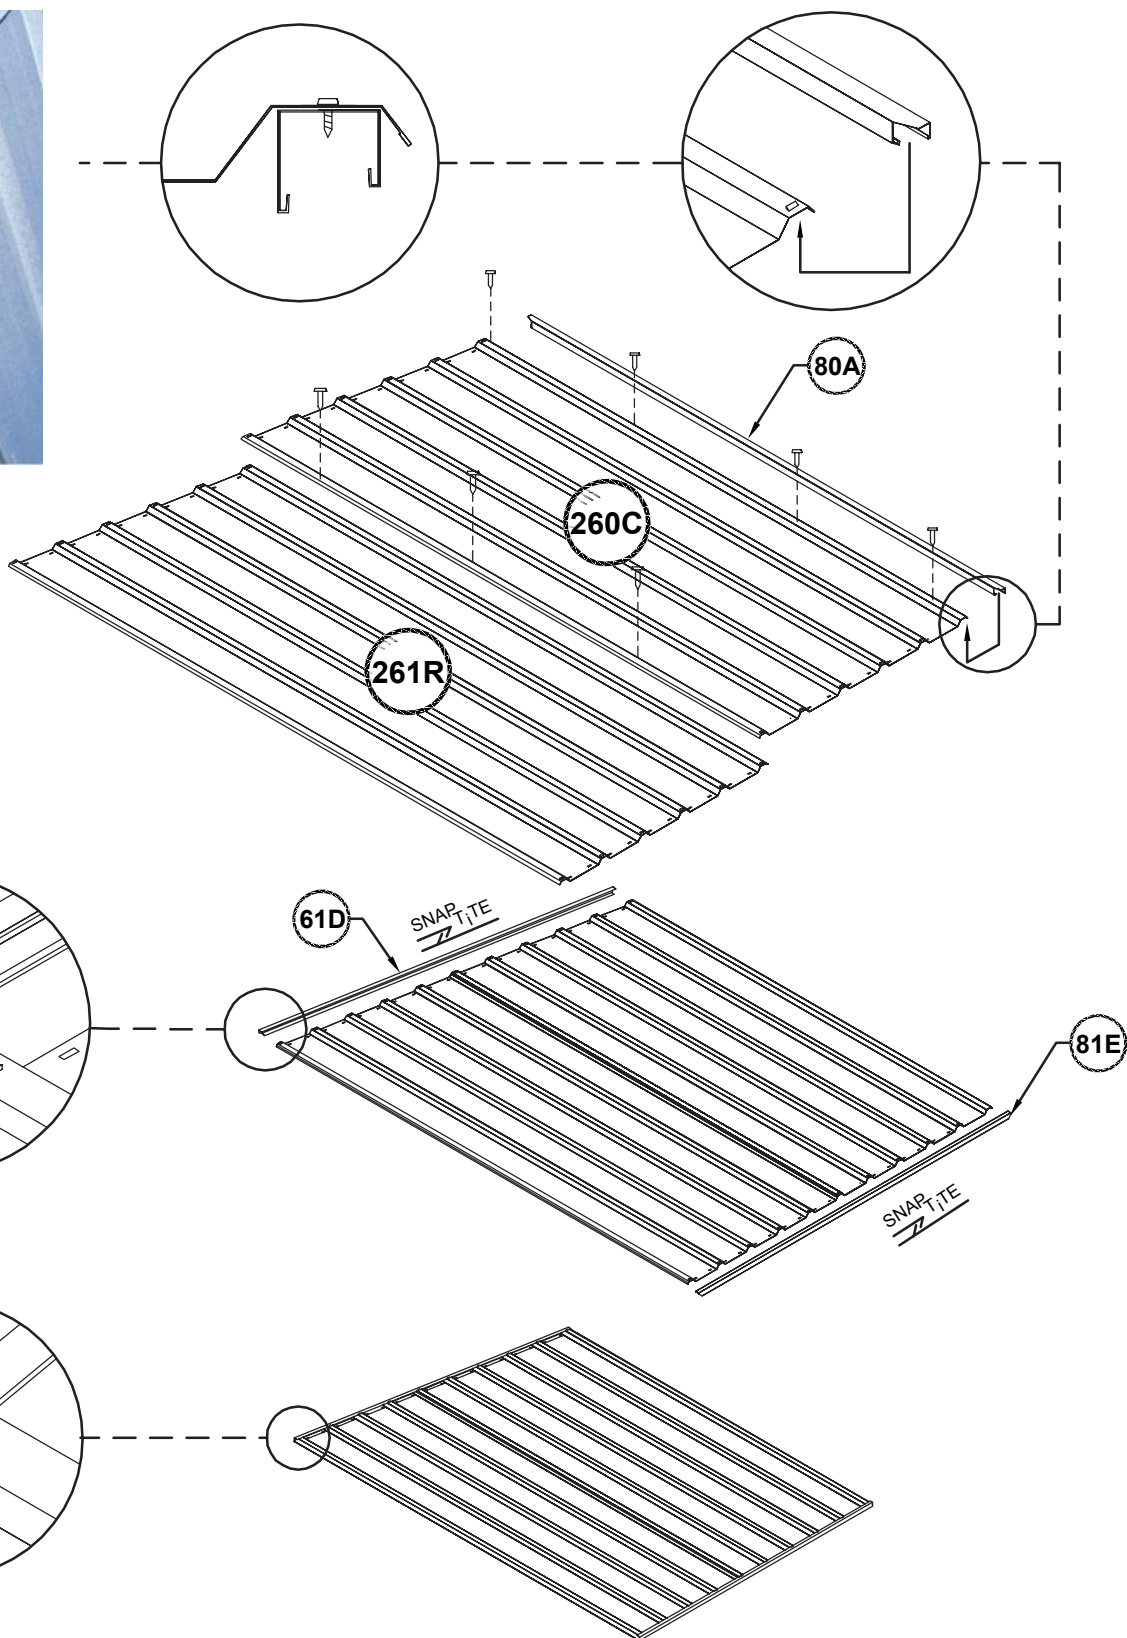


MONTAGE DES PANNEAUX LATÉRAUX


Sans meneau de porte.

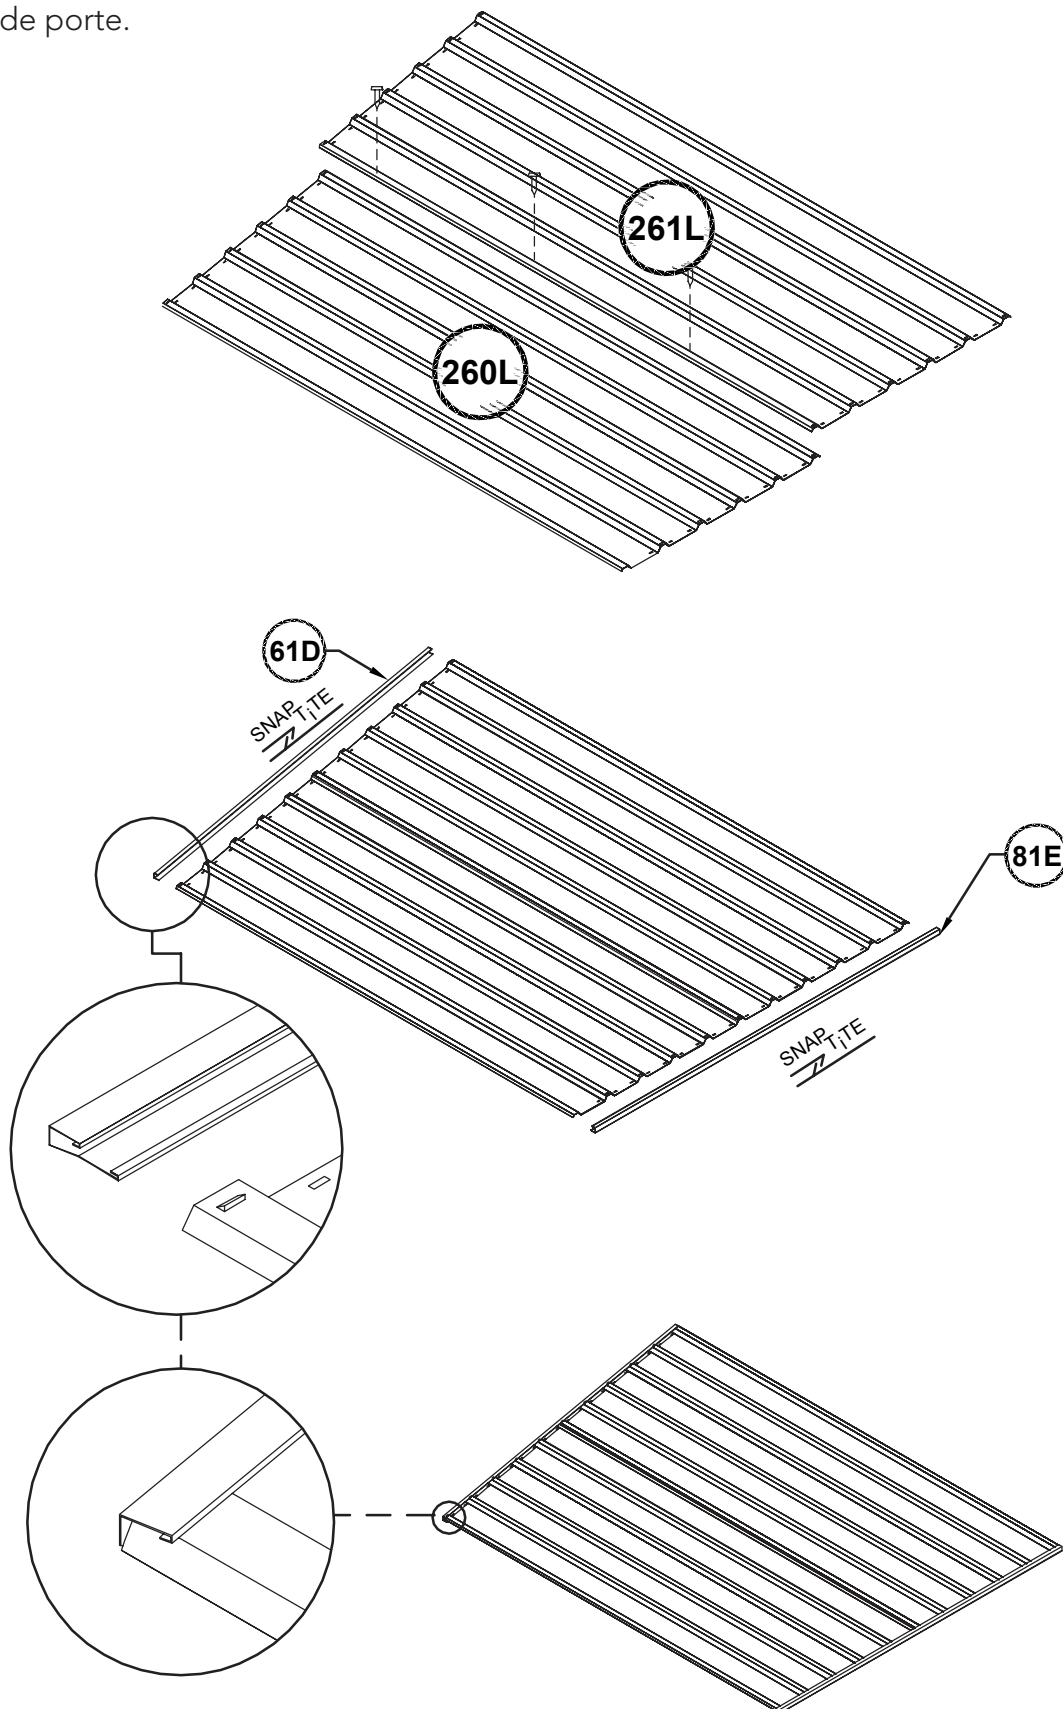


MONTAGE DES PANNEAUX DE TOITURE

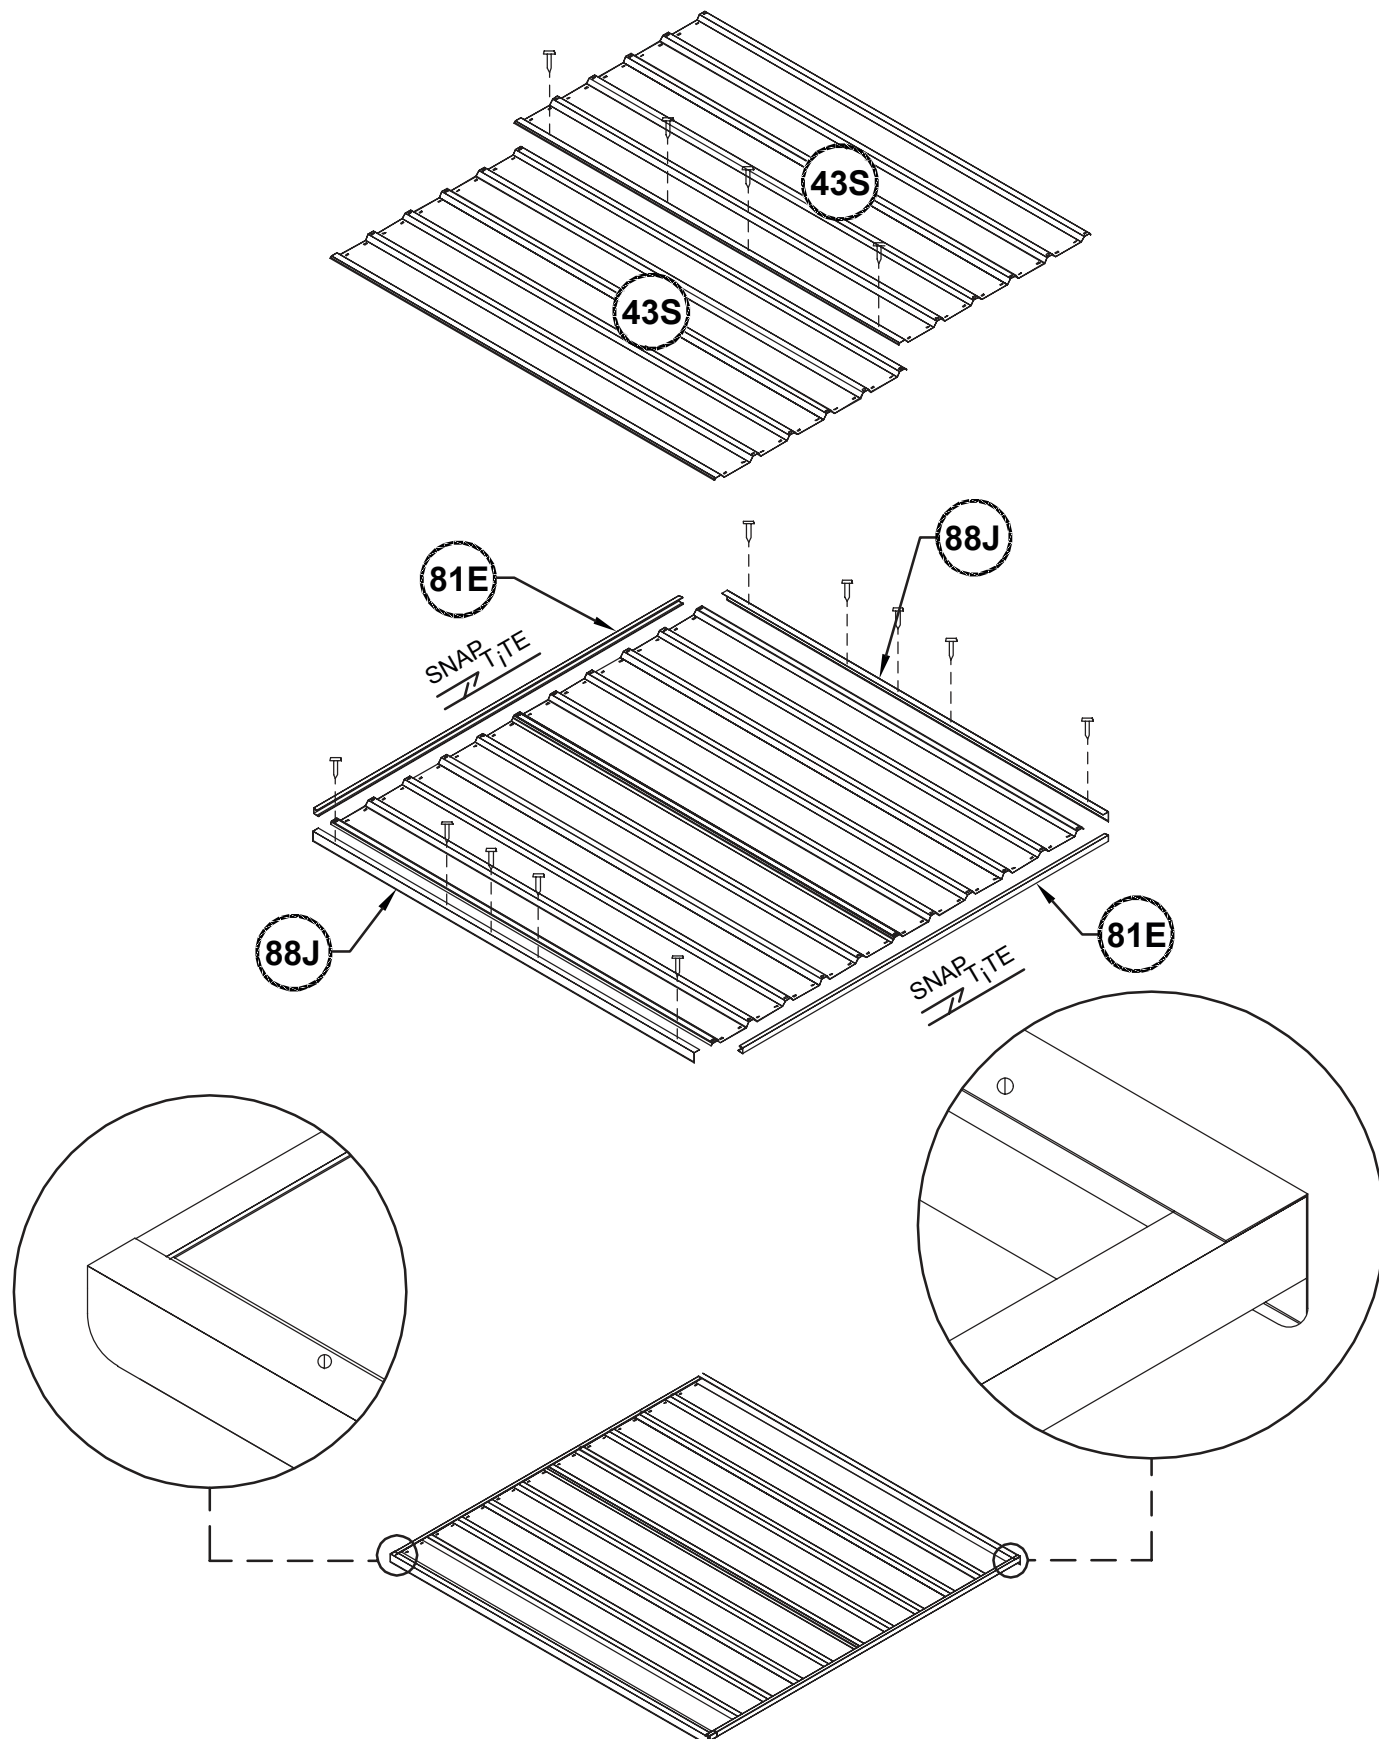


MONTAGE DU PANNEAU AVANT

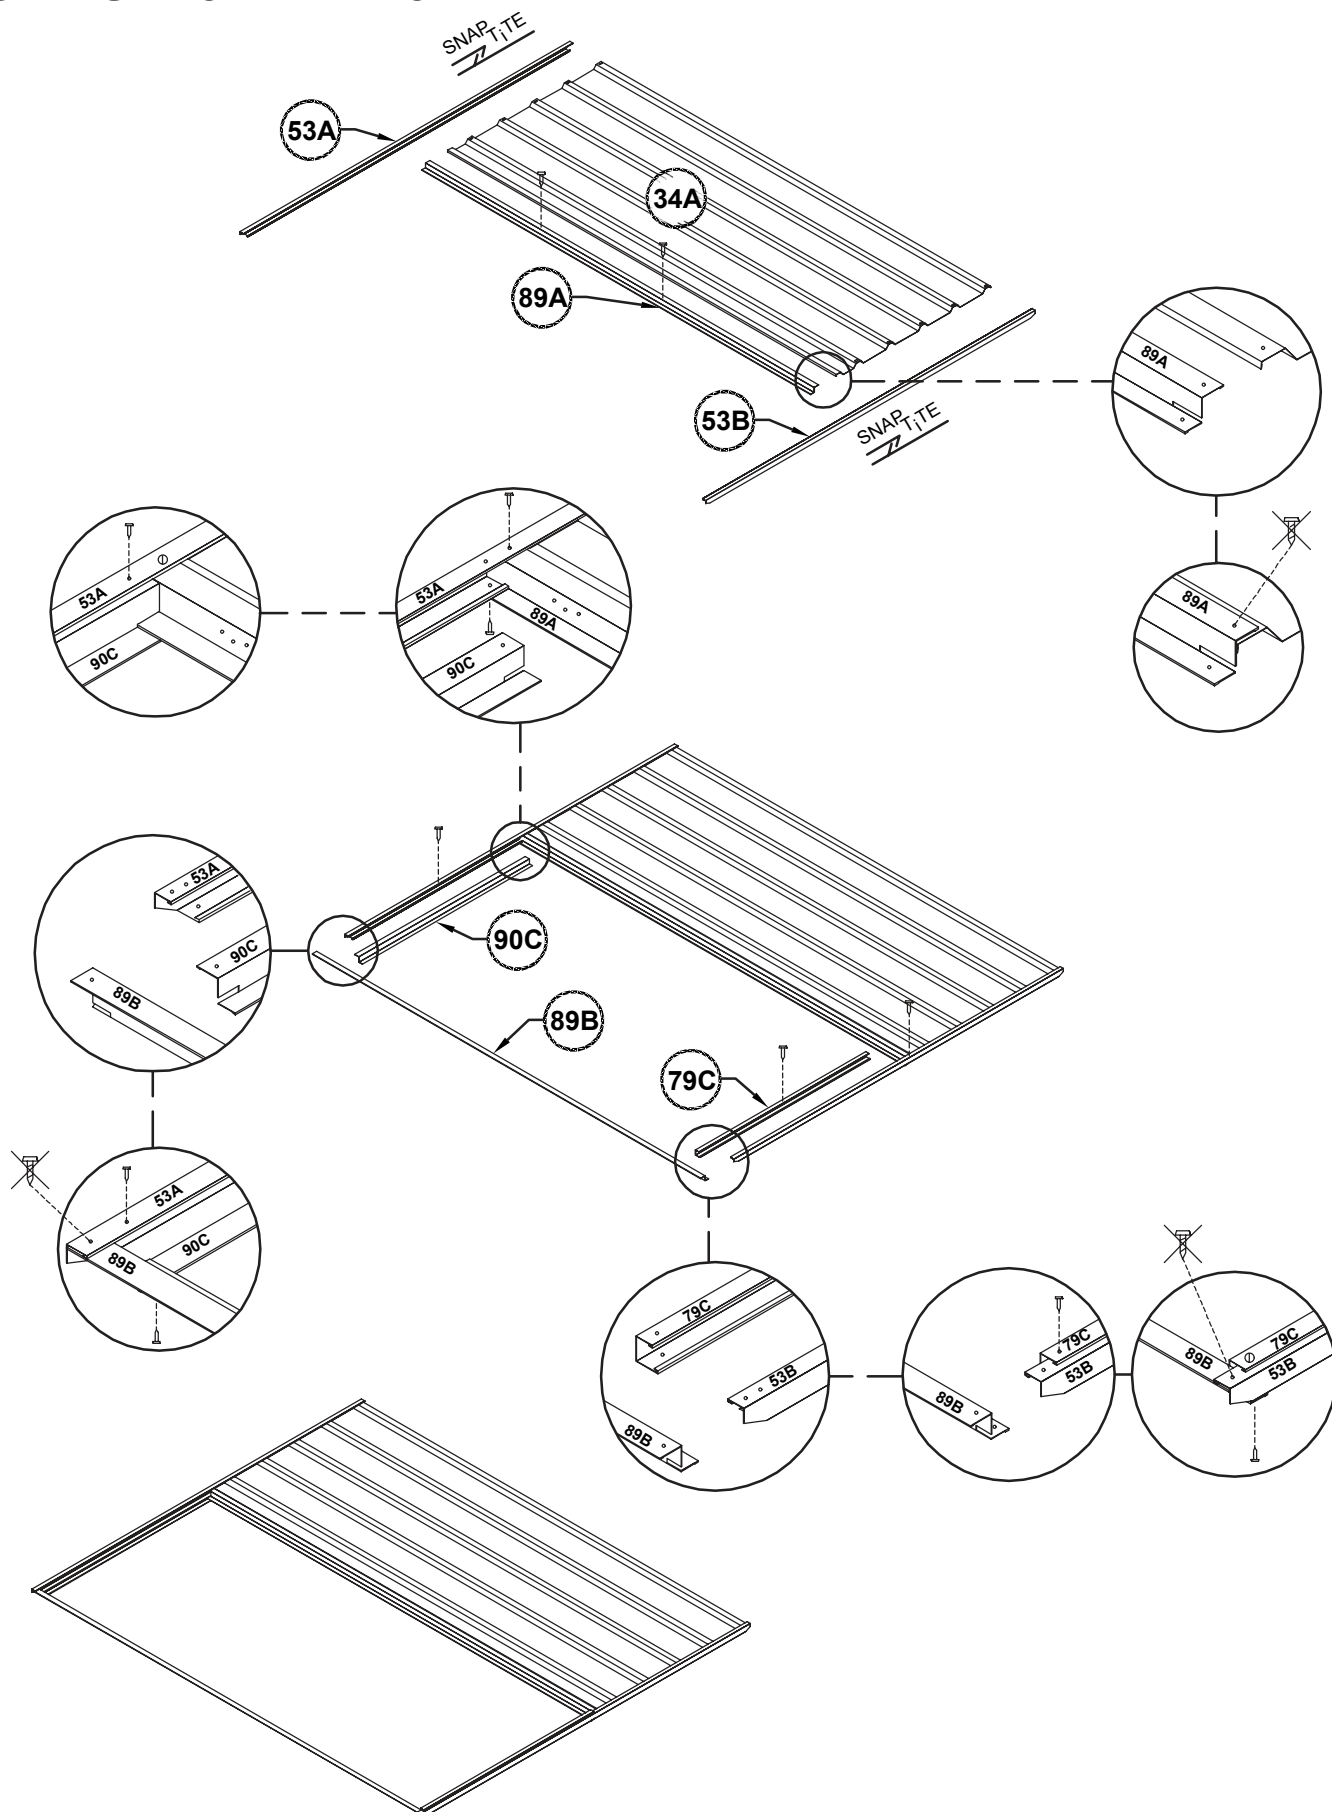

MONTAGE DES PANNEAUX DE LA PORTE


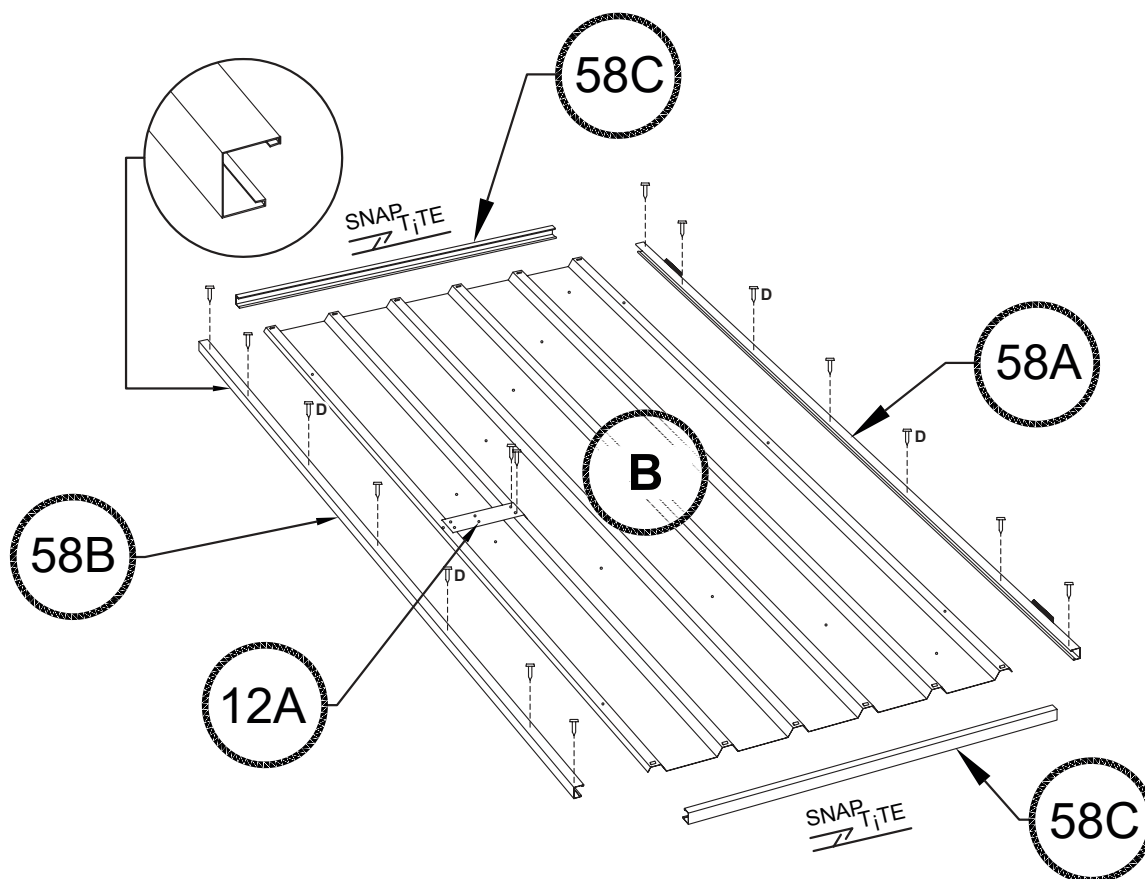


Les profilés de porte verticaux sont installés dans l'orientation opposée par rapport aux profilés de porte horizontaux.

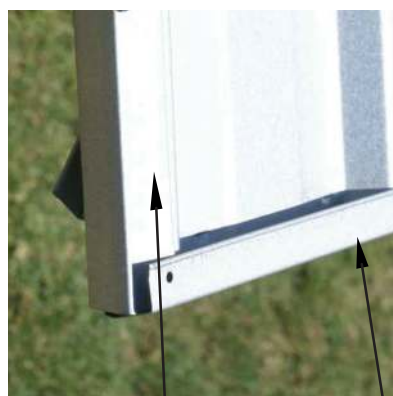


Longue bride de canal

Bride courte du canal

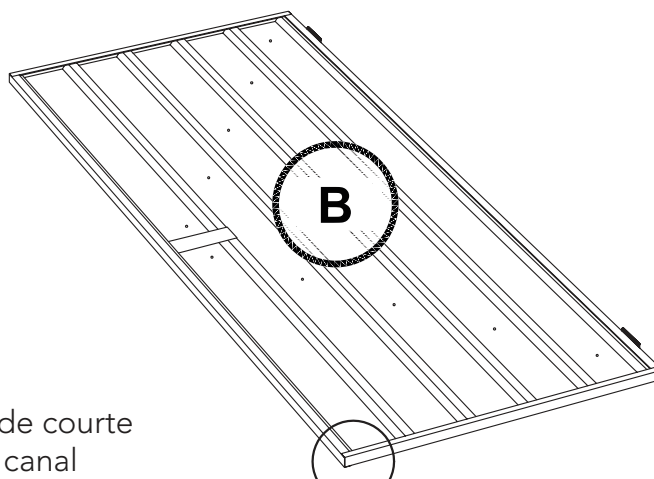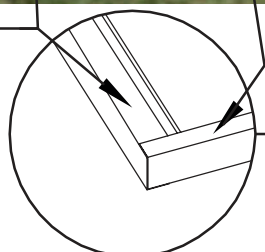


ASSEMBLAGE DES PANNEAUX


REMARQUE : Veillez à ce que tous les panneaux muraux ne soient pas à l'envers. Les canaux supérieurs de chaque panneau sont pré-perforés pour la fixation des tôles de toit. Les canaux de base ne sont pas pré-perçés.

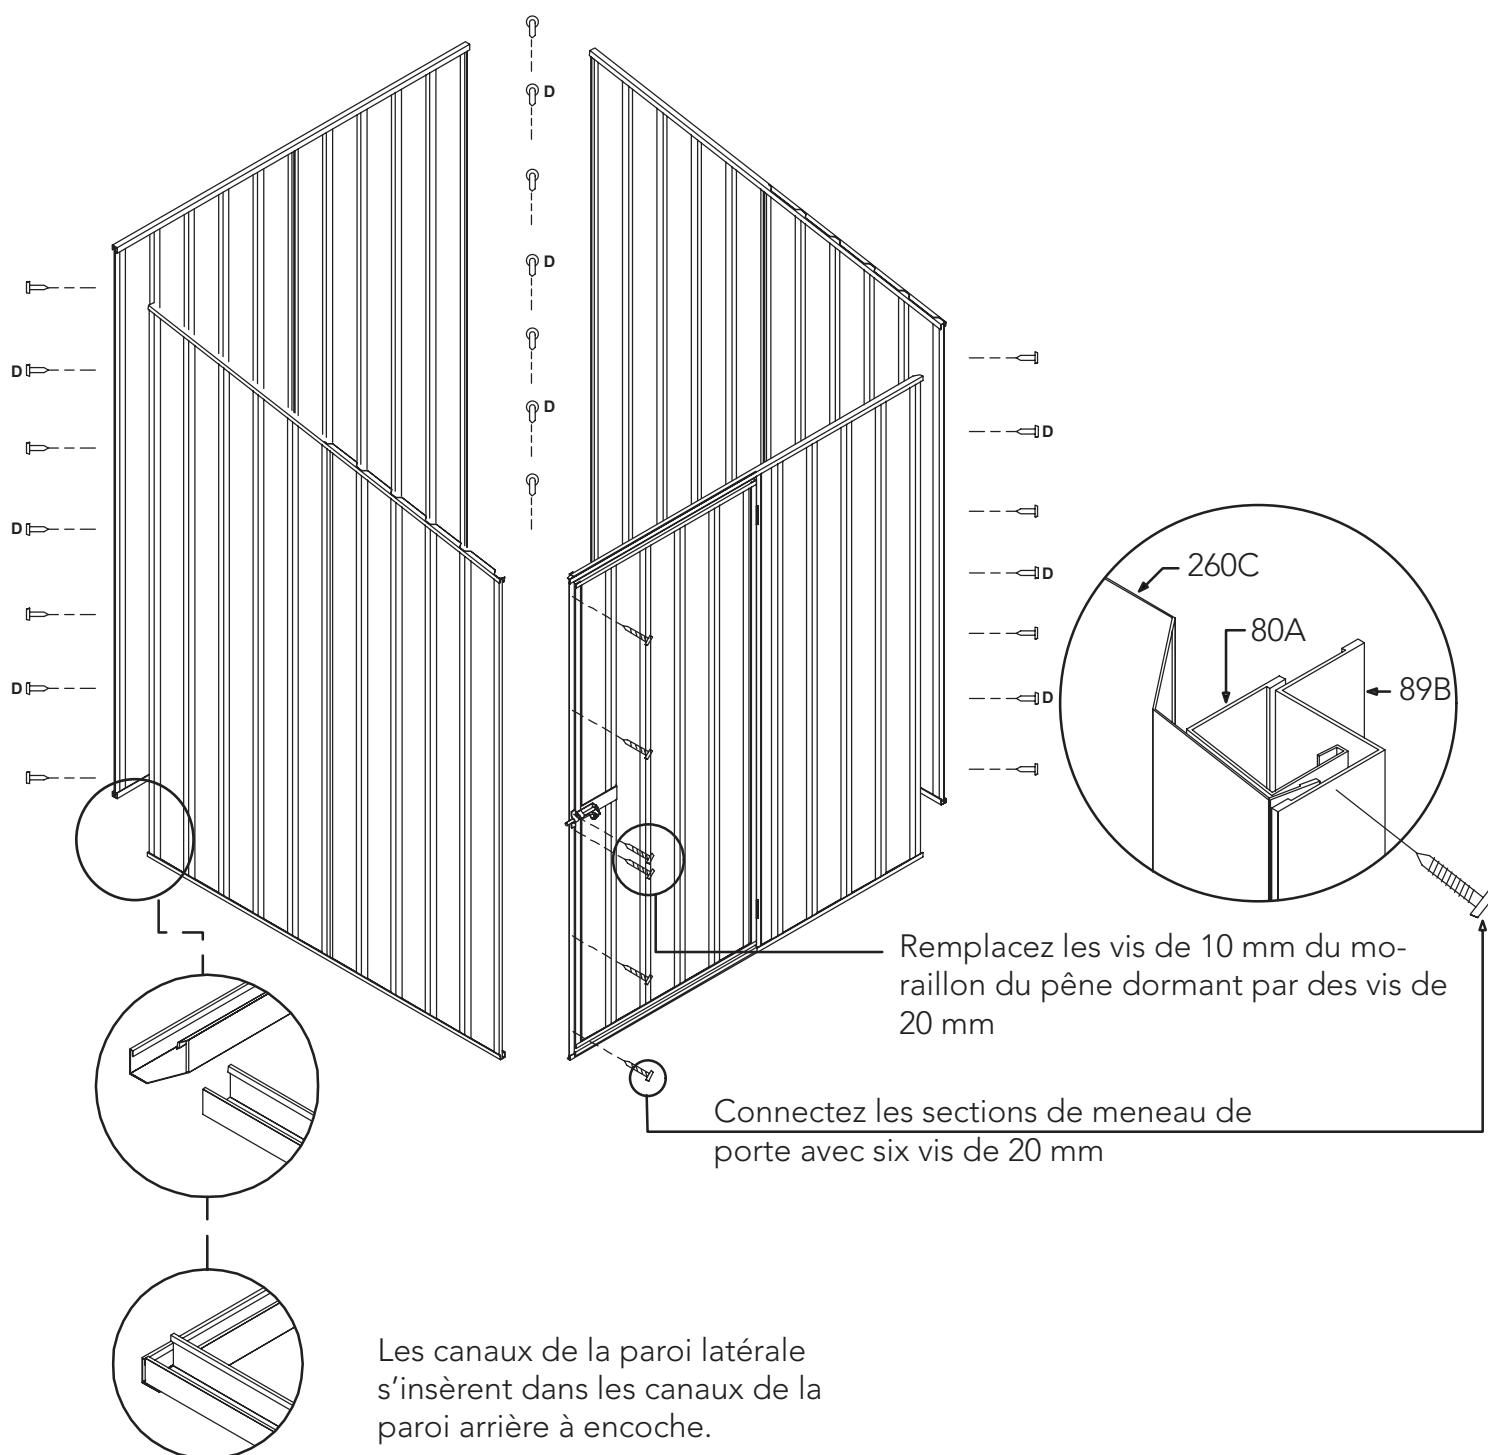

ASSEMBLAGE FINAL

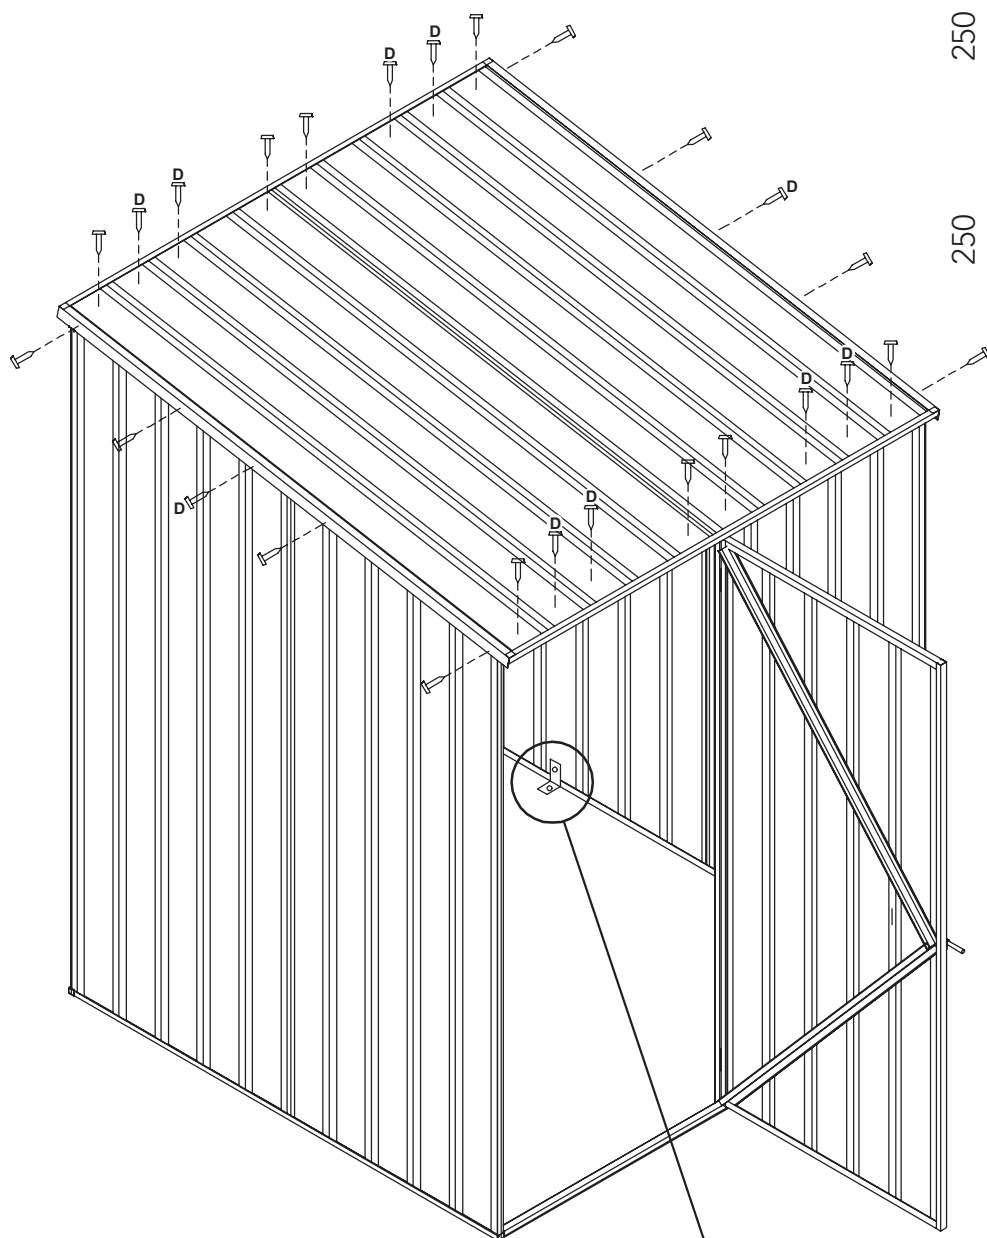

ANCRAGE DE L'ABRI

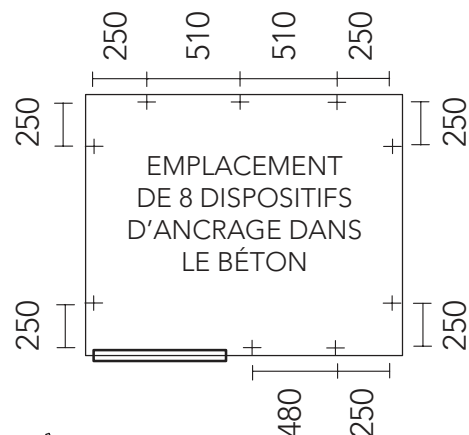

Boulon et un écrou*
M10 4.6/S

Cornière en acier*
35 x 35 x 3

M10 Dynabolt

Feuille de mur

Slab

Chaque ancre se compose d'un écrou, d'un boulon,
d'un dynabolt M10 et d'un angle en acier.
Percez un trou de 10 mm dans la plaque murale.
Percez un trou de 10 mm dans le béton.

* Désigne une finition galvanisée à chaud

Directives de stockage Absco Sheds

- Absco Sheds est conçu pour résister aux intempéries dans des conditions météorologiques normales. En cas de conditions météorologiques extrêmes telles que de fortes pluies, combinées à de fortes rafales de vent, le faîtage, les joints de tôles, les fixations par vis, etc., peuvent présenter des déformations mineures qui peuvent permettre une certaine entrée d'eau. Ces zones doivent être vérifiées régulièrement pour s'assurer qu'une résistance et une protection maximales sont maintenues.
- D'autres conditions météorologiques telles que la chaleur extrême et le froid extrême, l'air humide ou sec peuvent influencer les effets de l'humidité du sol en béton et/ou de la condensation sur la face inférieure des tôles de toit.
- Les abris Absco et les unités de stockage sont principalement utilisés pour le stockage d'équipements de jardin tels que les tondeuses à gazon, les brouettes, les outils de jardin, etc. /ou empilés au-dessus du sol en béton sur des lattes de bois.
- Des mastics imperméables peuvent être utilisés pour offrir une protection supplémentaire, le cas échéant, autour des joints et des fixations à vis, tout comme les joints de porte en caoutchouc et d'autres produits disponibles dans la plupart des magasins de quincaillerie.
- La mise en place de scellants étanches (silicone) entre la base de la remise et la dalle de béton n'est pas recommandée, car ce processus peut avoir un effet inverse, empêchant l'excès d'eau de s'échapper, entraînant une accumulation d'eau et son piégeage à l'intérieur de la remise.
- Absco n'accepte aucune responsabilité pour l'entrée d'eau, l'humidité du sol, la condensation ou l'état du contenu à l'intérieur de votre bâtiment en acier Absco résultant de l'une des conditions météorologiques susmentionnées.

GARANTIE DES PRODUITS D'EXPORTATION CONTRE LES DÉFAUTS

Félicitations pour votre achat d'un cabanon ABSCO

ABRIS ABSCO, y compris abris de jardin, lits de jardin, volières, unités de stockage, garages, les auvents et les carports sont fabriqués à partir d'acier australien de haute qualité.

Nous sommes heureux de vous informer que nous garantissons que le revêtement en acier ne rouille pas, ne se fissure pas, ne s'écaille pas et ne cloque pas pendant 12 ans à compter de la date d'achat.

Cette garantie ne s'applique pas à la détérioration de la surface des panneaux causée par des "copeaux" (minuscules particules de débris d'acier laissés par les opérations de coupe, de meulage ou de perçage) qui n'ont pas été enlevés après la construction du bâtiment, ou à la suite d'un contact avec un sol humide, des produits chimiques, engrais ou autres substances corrosives.

Cette garantie couvre tout produit Absco utilisé pour un usage domestique normal et installé dans conformément aux instructions de montage.

Cette garantie ne couvre PAS les dommages causés par les tempêtes, le vent, la pluie, la neige ou de mauvaises fondations.

Cette garantie ne couvre PAS les produits ABSCO installés dans des environnements côtiers, industriels ou autres environnements hautement corrosifs. La garantie ne couvre pas les fixations (vis, écrous, boulons, rivets, morillons ou pènes coulissants).

La garantie est limitée au remplacement et à la livraison des composants et n'inclut pas les frais de main-d'œuvre ou d'installation. Les avantages accordés par la garantie s'ajoutent à vos autres droits et recours en vertu d'une loi en relation avec les biens ou services couverts par la garantie.

Dans le cas peu probable où une réclamation au titre de la garantie est faite, elle doit être étayée par des preuves photographiques et les détails du défaut, y compris les numéros de pièces des composants, ainsi que la preuve d'achat (ou l'enregistrement en ligne de l'achat) et transmise à l'adresse ci-dessous. Dès réception de la réclamation au titre de la garantie, le responsable du service client vous contactera dans les trois jours ouvrables pour vous informer du résultat de l'évaluation de la réclamation, qui peut inclure vos dépenses engagées pour faire la réclamation.

LE RESPONSABLE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE, ABSCO SHEDS, PO BOX 119 ACACIA RIDGE QLD
AUSTRALIA 4110

TÉLÉPHONE : +61 1800 029701 COURRIEL : garantie@absco.com.au

Publié le 16 juillet 2019