


Lorsque la dalle de béton est coulée, vérifiez qu'il y a un rebord à feuillure d'une profondeur de 25 mm sur tout le périmètre de la dalle. Ce rebord est utile pour l'évacuation d'eau de la base de l'abri.

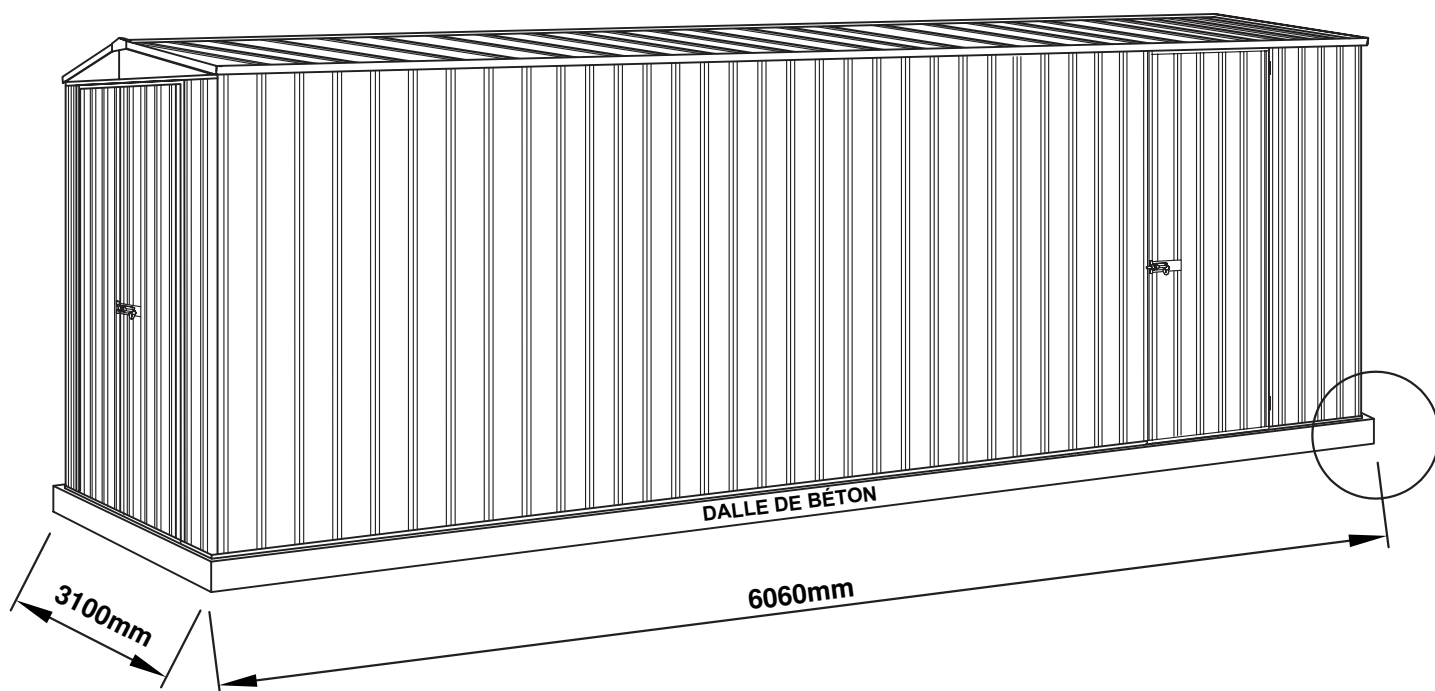

## CONSIGNES GÉNÉRALES

- Avant d'entreprendre le montage de l'abri, veuillez lire avec soin ces consignes afin de bien assimiler les méthodes de montage ainsi que les informations connexes.
- Sortez les pièces du carton. Puis, avec précaution, identifiez chacune des pièces en vous basant sur les descriptions et illustrations des pages de la section LISTE DES PIÈCES FOURNIES.
- Vous devez obtenir l'autorisation des autorités locales avant d'installer cet abri. Une fois que vous avez sélectionné votre site, vous devez déposer un plan d'ensemble auprès des autorités locales.

## PRÉPARATION DU SITE

- Le site prévu pour l'installation de l'abri doit être plat. Une surface inégale risque de provoquer le mauvais alignement des pièces.
- L'abri doit être monté sur une dalle de béton renforcée et fixée au sol, conformément à la page « ASSEMBLAGE FINAL ». **Si votre dalle dispose d'un rebord à feuillure, veuillez retirer 25 mm aux montants de la charpente.**


## OUTILS NÉCESSAIRES



## REMARQUES DE SÉCURITÉ






- Certaines pièces sont susceptibles d'avoir des bords tranchants. Il est conseillé de porter des gants lors de leur manipulation et de porter des lunettes de sécurité lors du perçage de trous. Le port de chaussures appropriées est fortement recommandé.
- Ne montez pas votre abri lorsqu'il y a du vent.
- Il est fortement recommandé de monter l'abri à plusieurs.

## RECOMMANDÉ

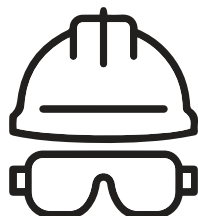






## LISTE DES PIÈCES FOURNIES

Vérifiez toutes les pièces.



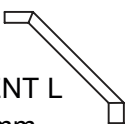
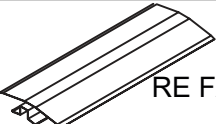
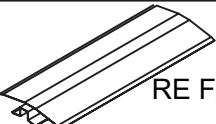
| CARTON PRINCIPAL (1ER EMBALLAGE SUR 3) |                                                                                                                    |             |       |     |                                                                                                                               |             |       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| QTÉ                                    | DESCRIPTION DES PIÈCES                                                                                             | N° DE PIÈCE | COCHE | QTÉ | DESCRIPTION DES PIÈCES                                                                                                        | N° DE PIÈCE | COCHE |
| 2                                      |  TÔLE D'ACIER<br>1974mm X 773mm   | H26         |       | 2   | PIGNON GAUCHE L<br>L=1475mm<br>             | 16L         |       |
| 1                                      |  TÔLE D'ACIER<br>1974mm X 773mm   | F           |       | 2   | PIGNON DROIT L<br>L=1475mm<br>              | 16R         |       |
| 16                                     |  TÔLE D'ACIER<br>1546mm X 773mm | 45A         |       | 2   | CONTREVENT L<br>L= 393mm<br>              | 13A         |       |
| 2                                      |  TÔLE D'ACIER<br>2034mm X 329mm | H39B        |       | 2   |  POUT<br>RE FAÎTIÈRE<br>L = 1521mm        | 97AL        |       |
| 2                                      |  TÔLE D'ACIER<br>1974mm X 711mm | H37         |       | 2   |  POUT<br>RE FAÎTIÈRE<br>L = 1521mm        | 97AR        |       |
| 1                                      |  TÔLE D'ACIER<br>2034mm X 731mm | H32         |       | 3   |  PROFILÉ DE JONCTION<br>DE FAÎTE L: 450mm | ZARSP       |       |
| 1                                      |  TÔLE D'ACIER<br>2034mm X 731mm | H33         |       |     |                                                                                                                               |             |       |
| 1                                      | PAQUET DES ACCESSOIRES ET<br>FIXATIONS (VOIR PAGE 6 ET 7)                                                          |             |       | 1   | PAQUET DES PROFILÉS<br>(PAGE 4 ET 5)                                                                                          |             |       |

NLes largeurs nominales des tôles sont indiquées. La tolérance est +/- 2 mm.







**LISTE DES PIÈCES FOURNIES**

| PROFILÉS |                                                                                                                |                |       |          |                                                                                                                  |                |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| QTÉ      | DESCRIPTION<br>DES PIÈCES                                                                                      | N° DE<br>PIÈCE | COCHE | QTÉ      | DESCRIPTION<br>DES PIÈCES                                                                                        | N° DE<br>PIÈCE | COCHE |
| <b>3</b> | <br>PROFILÉ<br>L = 496.5mm    | 55BL           |       | <b>3</b> | <br>PROFILÉ<br>L = 1496.5mm   | 55BR           |       |
| <b>1</b> | <br>PROFILÉ<br>L = 1496.5mm   | 56AL           |       | <b>1</b> | <br>PROFILÉ<br>L = 1496.5mm   | 56AR           |       |
| <b>1</b> | <br>PROFILÉ<br>L = 1496.5mm  | 56BL           |       | <b>1</b> | <br>PROFILÉ<br>L = 1496.5mm  | 56BR           |       |
| <b>4</b> | <br>PROFILÉ<br>L = 1496.5mm | 60AL           |       | <b>4</b> | <br>PROFILÉ<br>L = 1496.5mm | 60AR           |       |
| <b>1</b> | <br>PROFILÉ<br>L = 1496.5mm | 77BL           |       | <b>1</b> | <br>PROFILÉ<br>L = 1496.5mm | 77BR           |       |
| <b>1</b> | <br>PROFILÉ<br>L = 1496.5mm | 77CL           |       | <b>1</b> | <br>PROFILÉ<br>L = 1496.5mm | 77CR           |       |
| <b>5</b> | <br>PROFILÉ<br>L = 1496.5mm | 81AL           |       | <b>5</b> | <br>CHANNEL<br>L = 1496.5mm | 81AR           |       |
| <b>3</b> | <br>PROFILÉ<br>L = 1496.5mm | 81BL           |       | <b>3</b> | <br>PROFILÉ<br>L = 1496.5mm | 81BR           |       |










### LISTE DES PIÈCES FOURNIES

| PROFILÉS (SUITE) |                                                                                                                              |             |       |          |                                                                                                           |             |       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| QTÉ              | DESCRIPTION DES PIÈCES                                                                                                       | N° DE PIÈCE | COCHE | QTÉ      | DESCRIPTION DES PIÈCES                                                                                    | N° DE PIÈCE | COCHE |
| <b>2</b>         | <br>PROFILÉ<br>L = 773mm                    | 58C         |       | <b>1</b> | <br>MONTANT L= 788mm    | 90B         |       |
| <b>4</b>         | <br>PROFILÉ<br>L = 1155mm                   | 63A         |       | <b>2</b> | <br>MONTANT L= 1120mm   | 91A         |       |
| <b>1</b>         | <br>PROFILÉ<br>L = 788mm                   | 79B         |       | <b>1</b> | <br>MONTANT L= 1537mm  | 93L         |       |
| <b>2</b>         | <br>PROFILÉ<br>L = 329mm                  | 81M         |       | <b>1</b> | <br>MONTANT L= 797mm  | 93R         |       |
| <b>3</b>         | <br>PROFILÉ AVEC CHARNIÈRES<br>L = 1974mm | HC1         |       | <b>3</b> | <br>MONTANT L= 2034mm | HJ1         |       |
| <b>2</b>         | <br>PROFILÉ<br>L = 1974mm                 | HC2         |       | <b>1</b> | <br>MONTANT L= 2034mm | HJ2         |       |
| <b>4</b>         | <br>COUVRE-JOINT L= 1546mm                | 87A         |       | <b>1</b> | <br>MONTANT L= 1974mm | HJ3         |       |












### LISTE DES PIÈCES FOURNIES
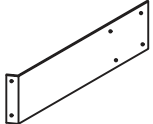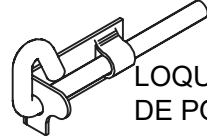
| CONTENUS DU PAQUET D'ACCESSOIRES ET DE FIXATIONS |                                                                                                                             |             |       |     |                                                                                                                                          |             |       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| QTÉ                                              | DESCRIPTION DES PIÈCES                                                                                                      | N° DE PIÈCE | COCHE | QTÉ | DESCRIPTION DES PIÈCES                                                                                                                   | N° DE PIÈCE | COCHE |
| 1                                                | KIT POUR PORTE À DOUBLE BATTANT (VOIR CI-DESSOUS)                                                                           |             |       | 1   | CONSIGNES DE MONTAGE                                                                                                                     |             |       |
| 1                                                | KIT POUR PORTE À BATTANT UNIQUE (VOIR PAGE SUIVANTE)                                                                        |             |       |     |                                                                                                                                          |             |       |
| 2                                                |  PROTECTION DE PIGNON<br>L: 170mm          | 14A         |       | 24  |  VIS À TÊTE HEXAGONALE AVEC RONDELLE NÉO<br>10-16x16mm |             |       |
| 3                                                |  L: 165mm<br>PLAQUE DE MONTAGE DU LOQUET  | 12A         |       | 1   |  FORET 3 mm                                           |             |       |
| 1                                                |  PROFILÉ DE JONCTION DE FAÎTE            | 98A         |       | 1   |  EMBOUT CRUCIFORME                                   |             |       |
| 5                                                |  GOUSSETS DE FAÎTAGE                     | RBP         |       |     |                                                                                                                                          |             |       |
| 19                                               |  PROFILÉ DE JONCTION<br>L= 200mm (7.9")  | CSJ         |       | 4   |  MONTANT L= 75mm                                     | 93B         |       |
| CONTENU DU KIT POUR PORTE À DOUBLE BATTANT       |                                                                                                                             |             |       |     |                                                                                                                                          |             |       |
| 3                                                |  LOQUET DE PORTE                         | 22A         |       | 2   |  MORAILLON DU LOQUET DE PORTE                       |             |       |
| 1                                                |  PAQUET DE 220 VIS AUTOTARAUDEUSES       |             |       | 8   |  BOULONS À TÊTE 3/16 ET ÉCROUS NYLOCK                 |             |       |
| 12                                               |  ÉCROUS ET VIS À TÊTE FRAISÉE PLATE 3/16 |             |       | 12  |  RIVETS AVEUGLES 3,2 x 8 mm                           |             |       |

**LISTE DES PIÈCES FOURNIES**

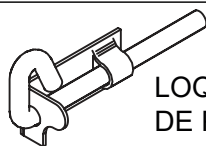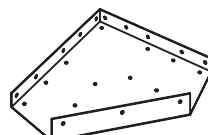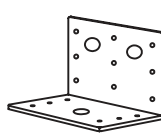
| CONTENU DU KIT POUR PORTE À BATTANT UNIQUE |                                                                                                           |                                         |       |  |     |                                                                                                            |                                                                                     |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                                          |                          | LOQUET DE PORTE                         | 22A   |  | 1   | MORAILLON DU LOQUET DE PORTE                                                                               |  |  |  |
| 1                                          |                          | PAQUET DE 220 VIS AUTOTARAUDEUSES       |       |  | 12  |                           | RIVETS AVEUGLES 3,2 x 8 mm                                                          |  |  |
| 12                                         |                          | ÉCROUS ET VIS À TÊTE FRAISÉE PLATE 3/16 |       |  | 1   | Consignes de montage<br>Modèle: 3060HK                                                                     |                                                                                     |  |  |
| CARTON PRINCIPAL (2ÈME EMBALLAGE SUR 3)    |                                                                                                           |                                         |       |  |     |                                                                                                            |                                                                                     |  |  |
| 5                                          |                        | TÔLE D'ACIER 2034mm X 773mm             | H30   |  | 4   | <br>PROFILÉ L = 1954mm | C1954                                                                               |  |  |
| 12                                         |                        | TÔLE D'ACIER 2034mm X 773mm             | H31   |  | 1   | HPAQUET DE CHARPENTE INTÉRIEURE (VOIR CI-DESSOUS)                                                          |                                                                                     |  |  |
| 4                                          | <br>PROFILÉ L = 1482mm |                                         | C1482 |  |     |                                                                                                            |                                                                                     |  |  |
| ACCESSOIRES POUR LA CHARPENTE INTÉRIEURE   |                                                                                                           |                                         |       |  |     |                                                                                                            |                                                                                     |  |  |
| 4                                          |                        | GOUSSET LATÉRAL                         |       |  | 8   |                        | CHEVILLE DYNABOLT 10 mm                                                             |  |  |
| 4                                          |                        | GOUSSET DE SOMMET                       |       |  | 300 |                        | VIS TEK 16 mm                                                                       |  |  |
| 4                                          |                        | ÉQUERRE UNIVERSELLE                     |       |  |     |                                                                                                            |                                                                                     |  |  |

**LISTE DES PIÈCES FOURNIES**

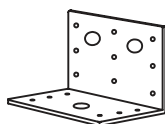
| ALLAGE CHARPENTE POUR PORTE STYLE GARAGE |                                                                                                                     |                |       |     |                                                                                                                            |                |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| QTÉ                                      | DESCRIPTION<br>DES PIÈCES                                                                                           | N° DE<br>PIÈCE | COCHE | QTÉ | DESCRIPTION DES<br>PIÈCES                                                                                                  | N° DE<br>PIÈCE | COCHE |
| 2                                        | <br>PROFILÉ L = 2300mm             | C2300          |       | 10  | <br>PROFILÉ L = 285mm                    | K0285          |       |
| 2                                        | <br>PROFILÉ L = 2070mm             | N2070          |       | 2   | <br>PROFILÉ L = 240mm                    | C0240          |       |
| 2                                        | <br>PROFILÉ L = 2034mm            | C2034          |       | 2   | <br>PROFILÉ L = 100mm                   | C0100          |       |
| 2                                        | <br>PROFILÉ L = 1484mm           | M1484          |       | 1   | <br>PROFILÉ EN OMÉGA<br>= 2290mm       | 99A            |       |
| 4                                        | <br>PROFILÉ EN OMÉGA<br>= 1350mm | 99B            |       | 1   | PAQUET DE<br>FIXATIONS<br>CHARPENTE AVANT<br>(VOIR CI-DESSOUS)                                                             |                |       |
| HAUT DE FACE CADRE RACCORDS PACK CONTENU |                                                                                                                     |                |       |     |                                                                                                                            |                |       |
| 10                                       |  ÉQUERRE<br>UNIVERSELLE          |                |       | 1   |  PETITE PLAQUE<br>TRIANGULAIRE        |                |       |
| 6                                        |  1CHEVILLE<br>DYNABOLT<br>10 mm  |                |       | 150 |  SVIS TEK<br>AUTOTARAUDE<br>USES 16 mm |                |       |

## Consignes de découpage de la tôle perforée

- Ce produit est fourni avec une feuille de tôle perforée à découper en deux panneaux plus petits.
- Les rebords de cette plaque sont tranchants. Une fois qu'elle est séparée en deux, veuillez utiliser des protections appropriées pour les pieds et les mains pour la manipuler.
- Pour découper la feuille de tôle, placez-la à plat au sol. Soulevez un côté et pliez la feuille jusqu'à ce que les perforations se cassent de manière nette.
- Jetez la partie centrale avec les déchets métalliques à un moment opportun. Pliez-la en deux, deux ou trois fois, puis jetez-la.

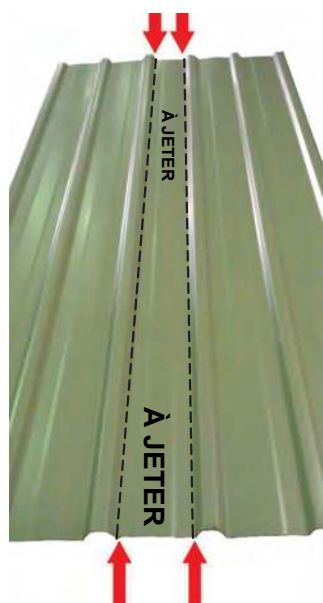


Vérifiez les perforations de la tôle

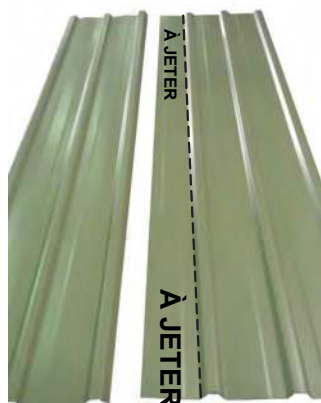

Fpliez le premier côté de la tôle jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché



Pliez la section centrale de la tôle pour la détacher complètement.

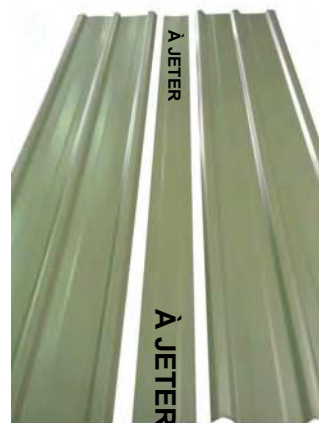

Jetez la section centrale


| TÔLE PERFORÉE H39 |                                                                                                                    |             |   |     |                                                                                                                      |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| QTÉ               | DESCRIPTION DES PIÈCES                                                                                             | N° DE PIÈCE |   | QTÉ | DESCRIPTION DES PIÈCES                                                                                               | N° DE PIÈCE |
| 1                 |  TÔLE D'ACIER<br>2034mm X 773mm | H39         | = | 2   |  TÔLE D'ACIER<br>2034mm X 329mm | H39B        |

## GUIDE DE MONTAGE SNAPTITE

Le système de montage SnapTite permet d'enclencher tous les profilés d'extrémité dans toutes les tôles du toit et des parois sans avoir besoin d'outils ni de fixations.

Pour assembler chaque panneau, les profilés en U sont fixés à la partie supérieure et la partie inférieure de chaque panneau. Tapez délicatement le profilé sur chaque ergot SNAPTITE de la tôle.

Chaque profilé en U doit être bien aligné par rapport aux rebords des tôles. Il suffit de taper légèrement sur le profilé pour qu'il glisse et s'aligne parfaitement sur les extrémités de la tôle. Si vous devez séparer les profilés des panneaux, il suffit de les faire glisser.

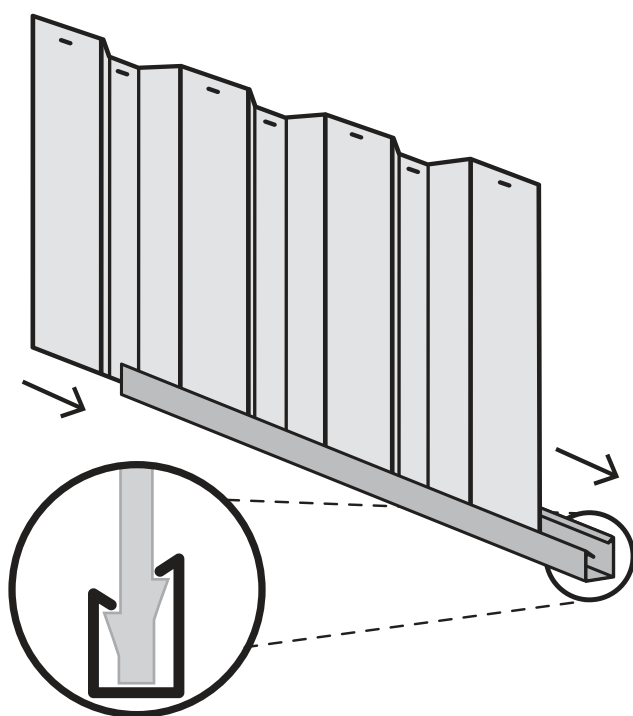

**SNAPTITE**  
World's Easiest Assembly System  
UNIQUE PATENTED SYSTEM

Le profilé bloque le panneau de l'abri en position sans nécessiter de vis !


## SYMBOLES POUR LA FIXATION

**SNAPTITE**

Fixation du profilé sur le panneau avec la méthode SNAPTITE.



Placez une vis à cet emplacement uniquement afin d'assembler les composants. Certains profilés sont dotés de trous supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour ce modèle d'abri.



N'insérez pas de vis à cet endroit pour le moment, car elles pourraient gêner lors d'une étape ultérieure du montage.



**D** Associez les composants en commençant par pré-percer les trous. Utilisez un des composants en guise de gabarit pour repérer où se trouvent les trous et percez avec un foret de 3 mm.




Rivet aveugle 3 mm



Ensemble écrou et boulon 4 mm.


## Guide pour joindre les profilés épissés

Le texte inscrit sur toutes les pièces doit toujours se trouver du même côté

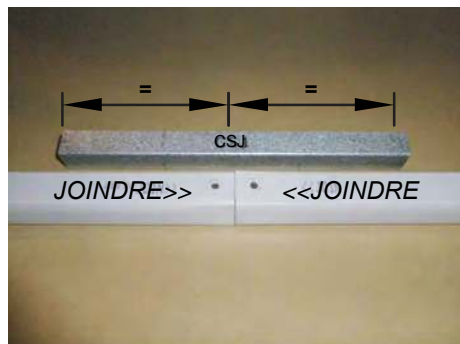


### Étape 1

Placez les profilés et le profilé de jonction CSJ de manière à ce que le centre du CSJ soit aligné avec l'extrémité de chaque profilé devant être joint.

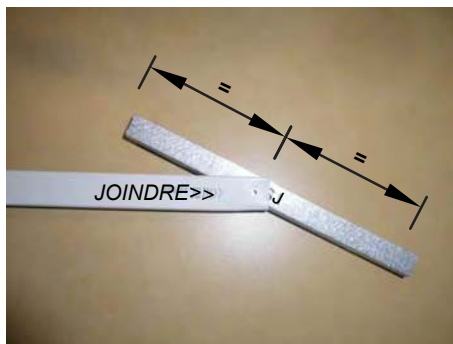


### Étape 2.

Assemblez le premier profilé au CSJ en faisant coïncider le centre du CSJ, en biais, et l'extrémité du profilé, là où le texte JOINDRE>> apparaît sur l'image.

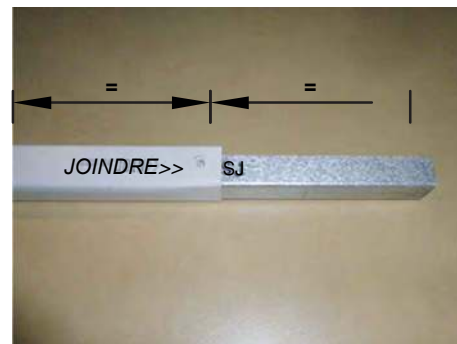


Appuyez sur un côté du CSJ jusqu'à entendre un clic.

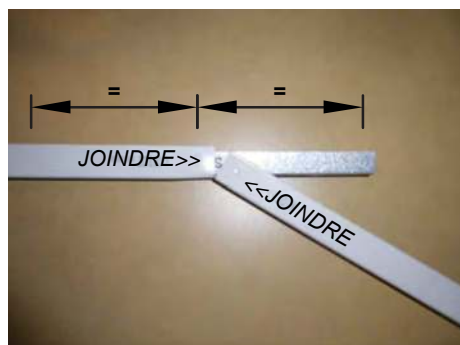

### Étape 3.


Assemblez le deuxième profilé et le CSJ en positionnant l'extrémité marquée <<JOINDRE du profilé au centre du CSJ (en biais). Enfoncez le CSJ dans le profilé jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

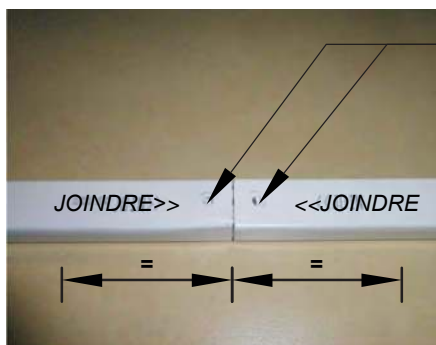


Percez les trous avec un foret de 3 mm dans le CSJ pour correspondre aux trous du profilé. Les vis sont vissées sur les profilés joints après la fixation des tôles sur les profilés épissés.

### Profilé terminé.

Les profilés doivent maintenant être assemblés comme l'illustre la photo. Le CSJ a une position centrale à l'intérieur des profilés assemblés.

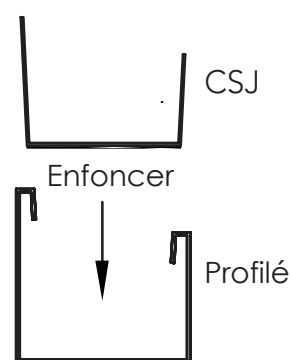


...

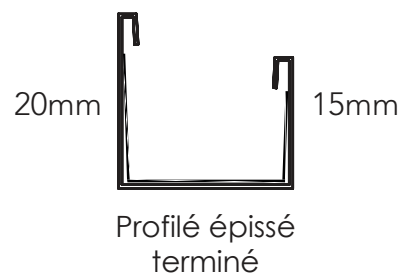

## PRÉ-ASSEMBLAGE DES PROFILÉS ÉPISÉS

Associez 38 sections de profilé en utilisant 19 profilés de jonction (CSJ)

REMARQUE : certains profilés peuvent être percés. Vous devrez de nouveau percer les trous s'ils sont couverts par les profilés de jonction CSJ.

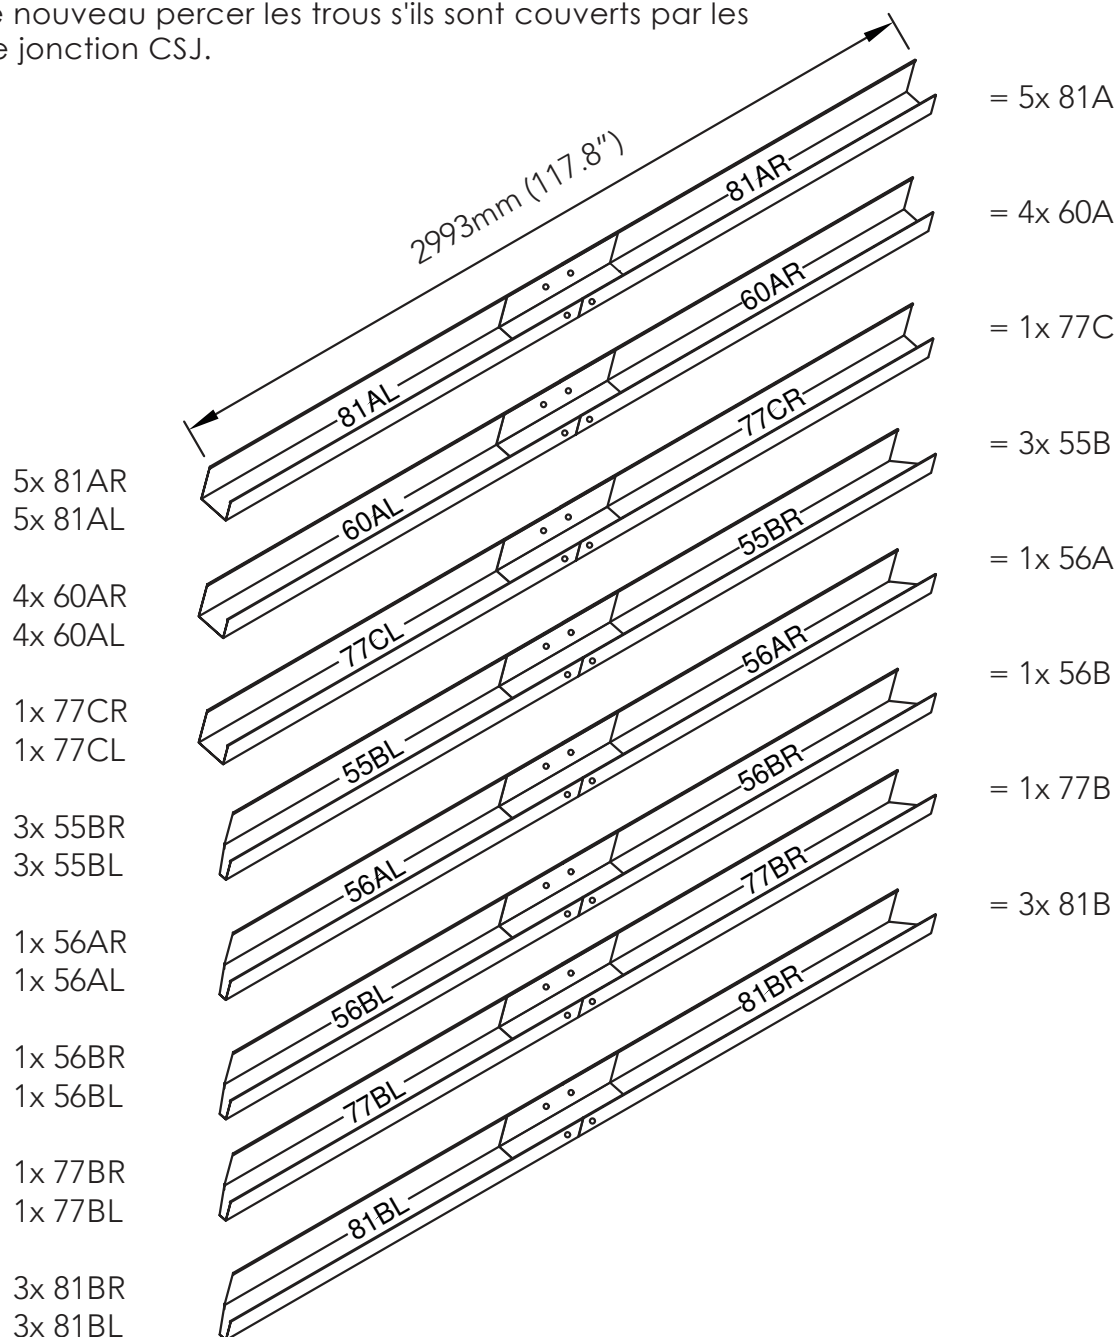


## Guide pour assembler la poutre faîtière épissée


Effectuez ces trois étapes pour assembler une poutre faîtière.



**Étape 1.**  
Positionnez deux poutres faîtières comme indiqué et poussez-les l'une contre l'autre. Faites glisser un joint de protection sous l'autre.

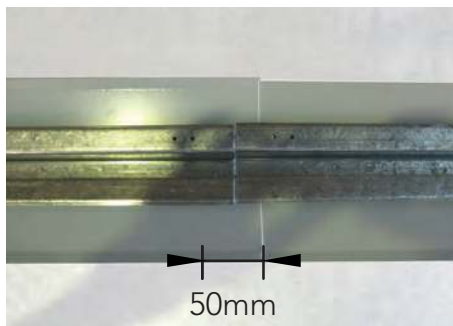

**REMARQUE :**  
Il y a un chevauchement de 50 mm des joints de protection lorsque les faîtes sont en place.

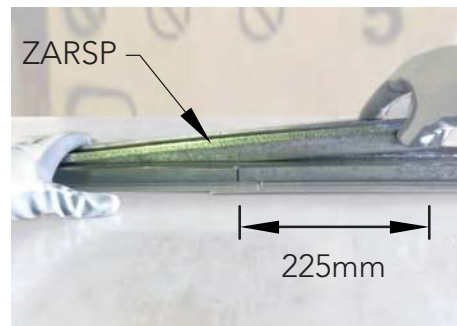

**Étape 2.**  
Utilisez le ZARSP pour relier le centre des deux poutres faîtières. Veillez à l'enfoncer à fond.



**Étape 3.**  
Retournez la poutre faîtière. Mesurez 250 mm à partir du milieu le long du centre d'une poutre faîtière épissée, en marquant des espacements de 50 mm. Vissez une vis Tek sur chaque marque.




Effectuez la même procédure de l'autre côté de l'ensemble de faîtage.


**ASTUCE :** pré-percez chaque trou avec un foret de 3 mm pour un vissage plus facile.



Faîte épissée terminé


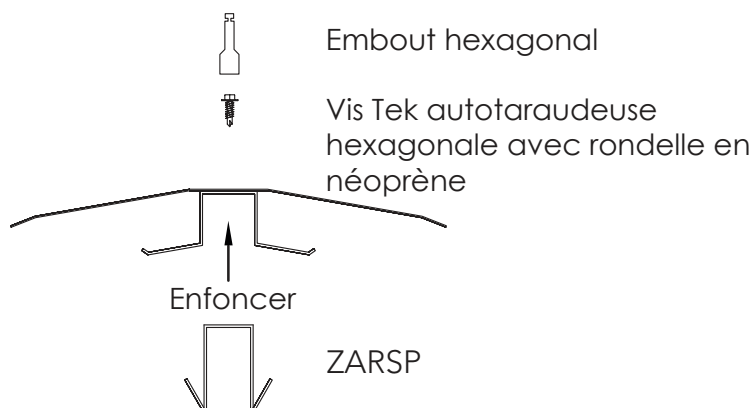


## PRÉ-ASSEMBLAGE DES FAÎTES ÉPISÉS

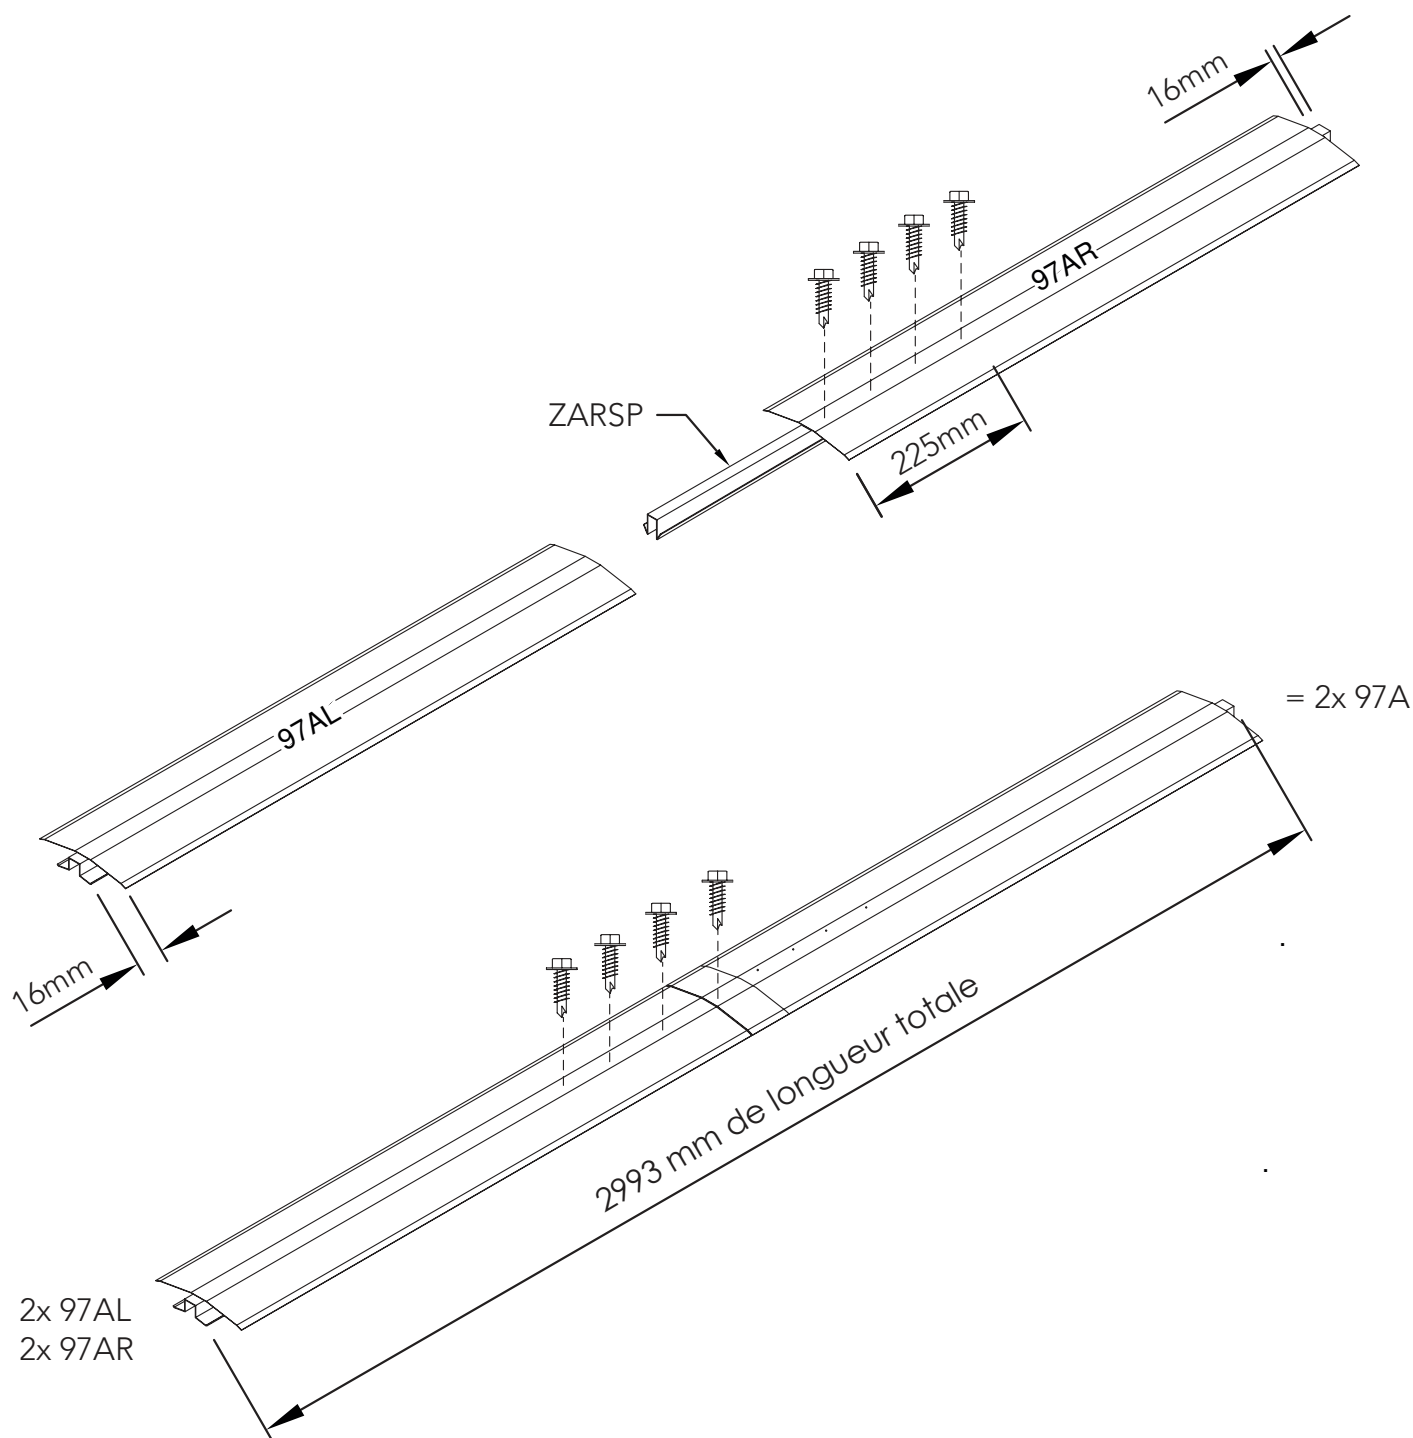

## ASSEMBLAGE DES POUTRES FAÎTIÈRES


Pour constituer toute la longueur, il faut maintenant associer les deux poutres faîtières.

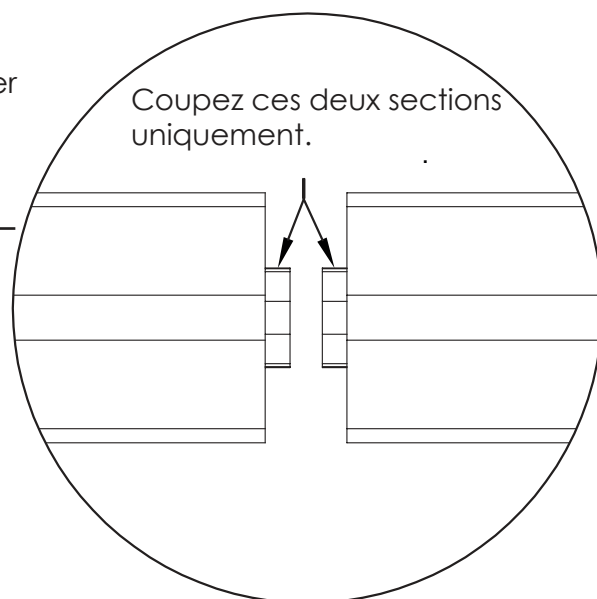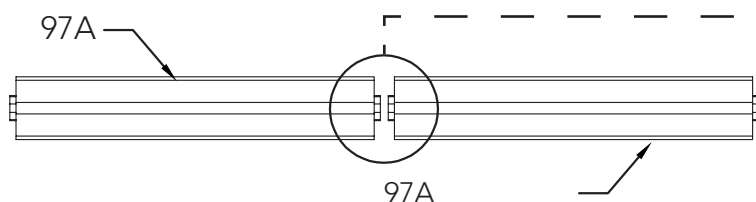

Avec une scie à métaux, coupez les sections qui dépassent de chaque poutre faîtière pour permettre aux deux sections de s'emboîter correctement.

Insérez le ZARSP à une distance égale dans chaque poutre faîtière. À l'aide d'un cordeau, assurez-vous que l'assemblage est bien droit avant de visser les vis autotaraudeuses.


Le ZARSP a un ajustement très serré et doit être mis en place avec un marteau.

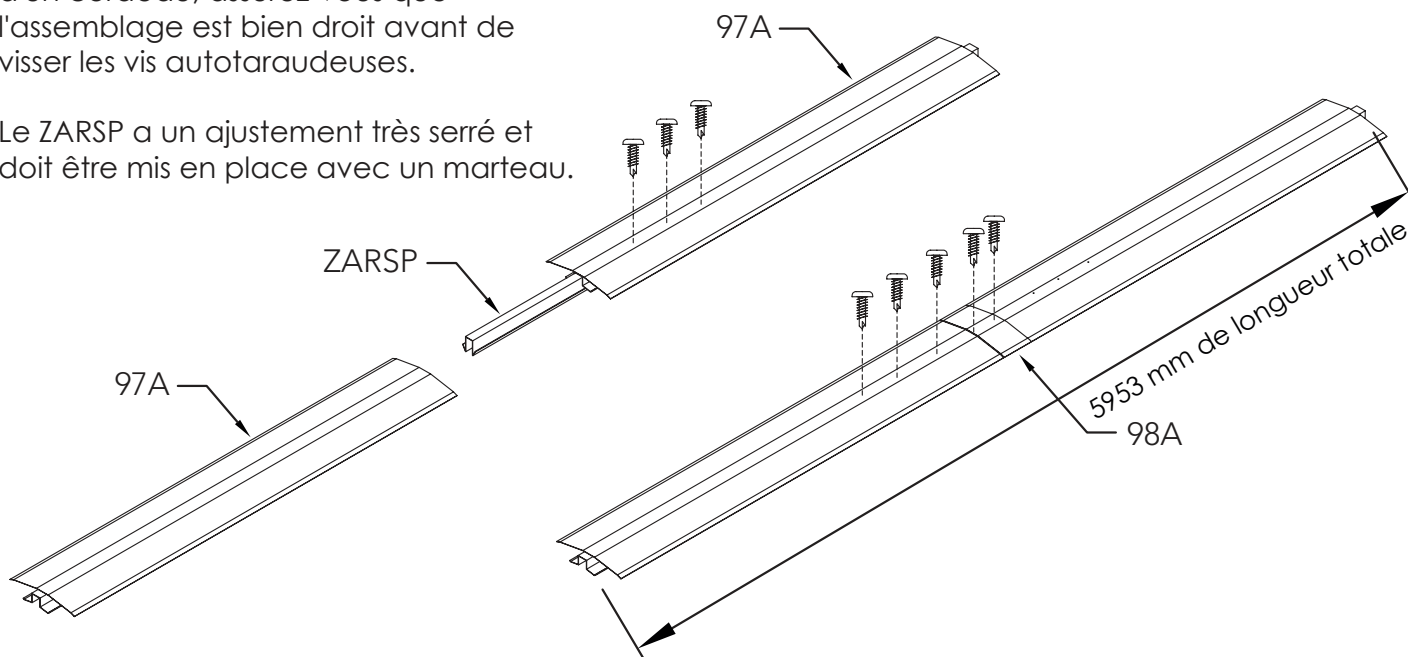

Embout hexagonal



Vis Tek autotaraudeuse hexagonale avec rondelle en néoprène




Enfoncer

ZARSP




Poutres faîtières  
assemblées

## PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DU TOIT

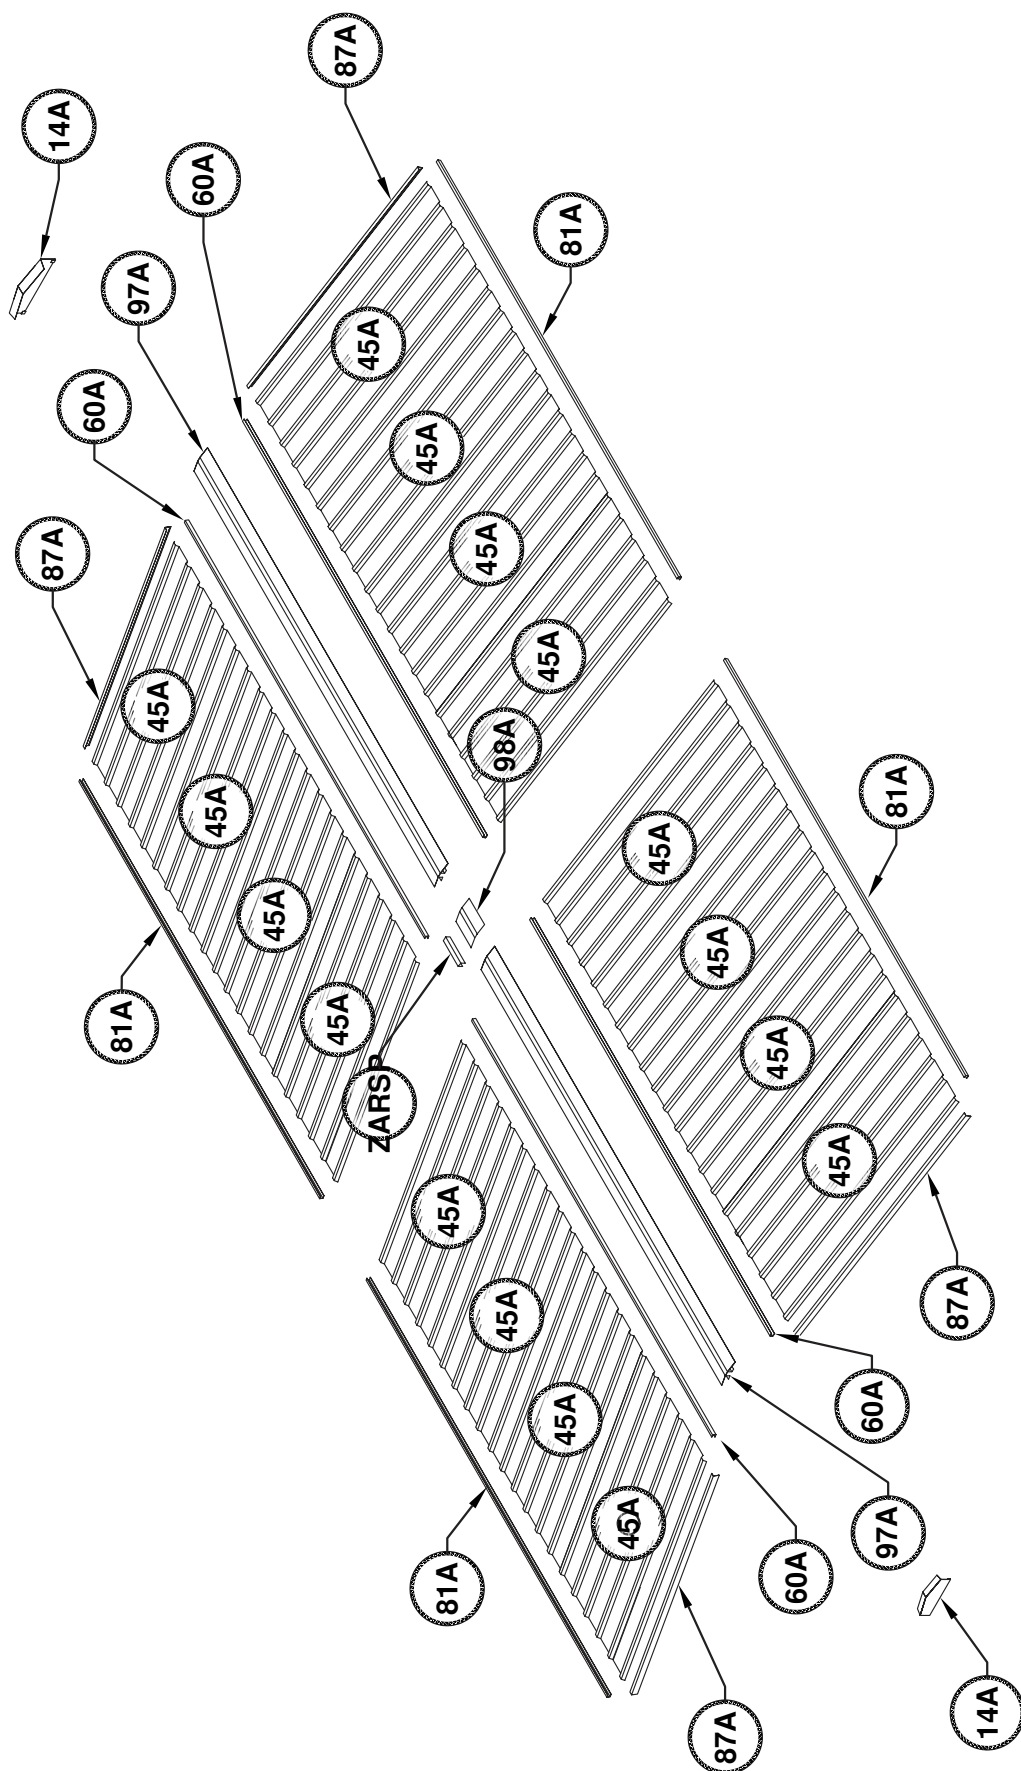


## PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS

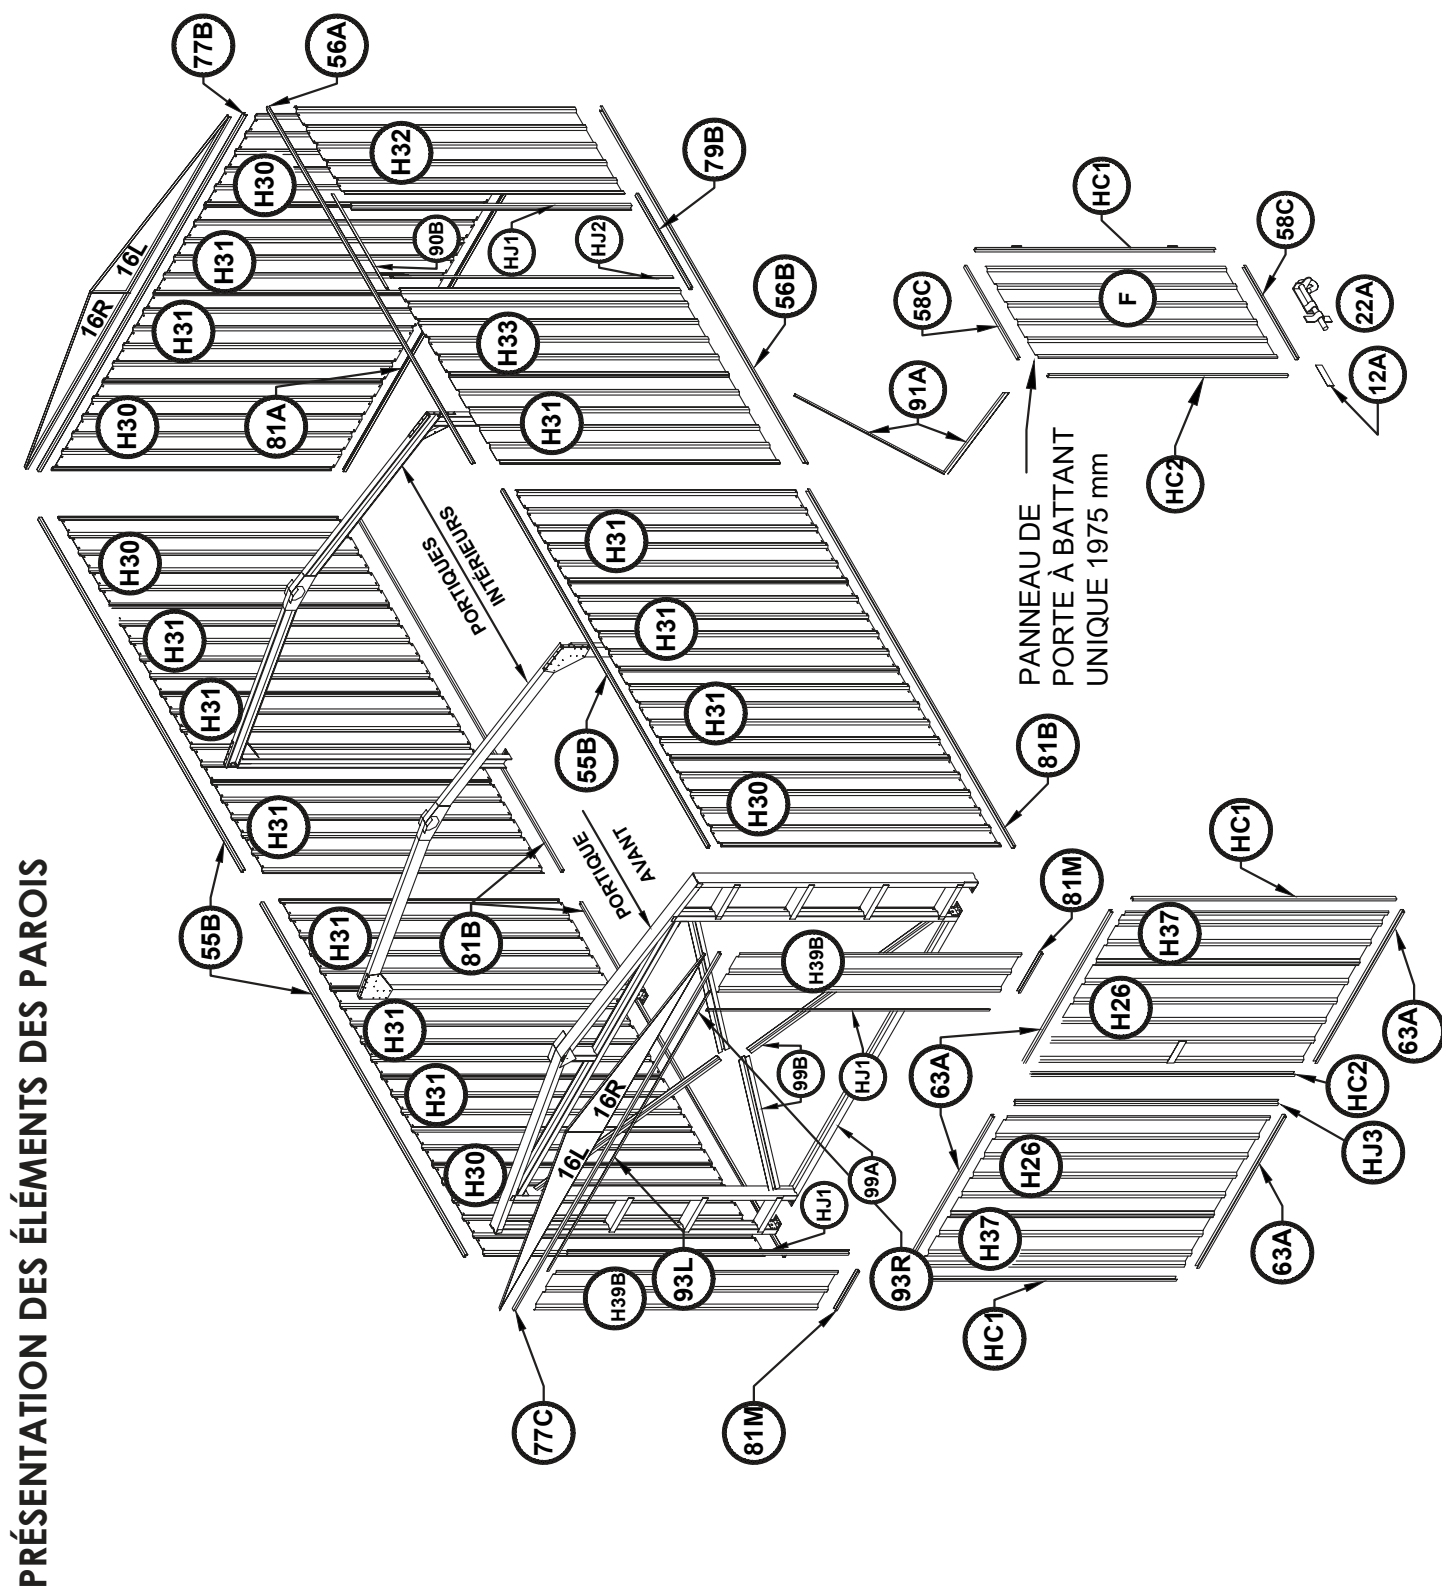


### MONTAGE DES PANNEAUX LATÉRAUX

3 requis.





Un des panneaux doit avoir la tôle H30 de ce côté.

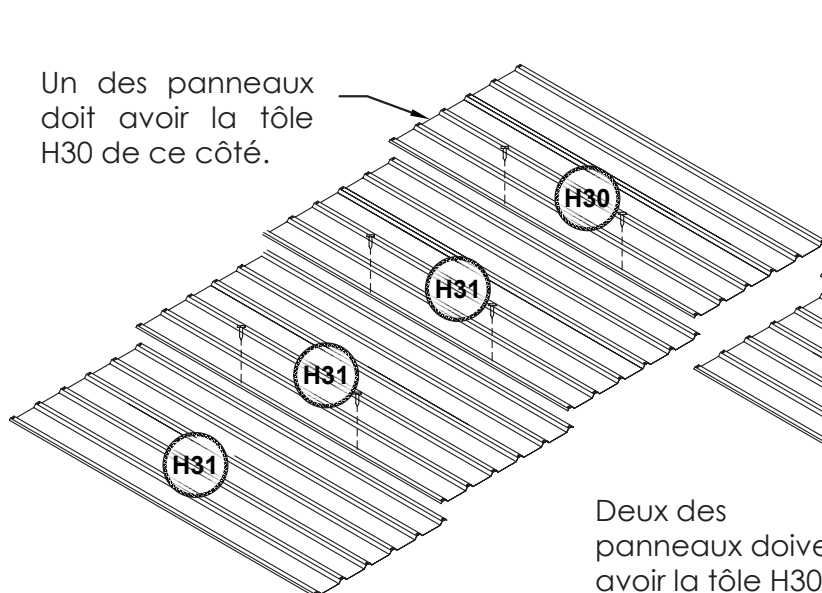

Deux des panneaux doivent avoir la tôle H30 de ce côté.

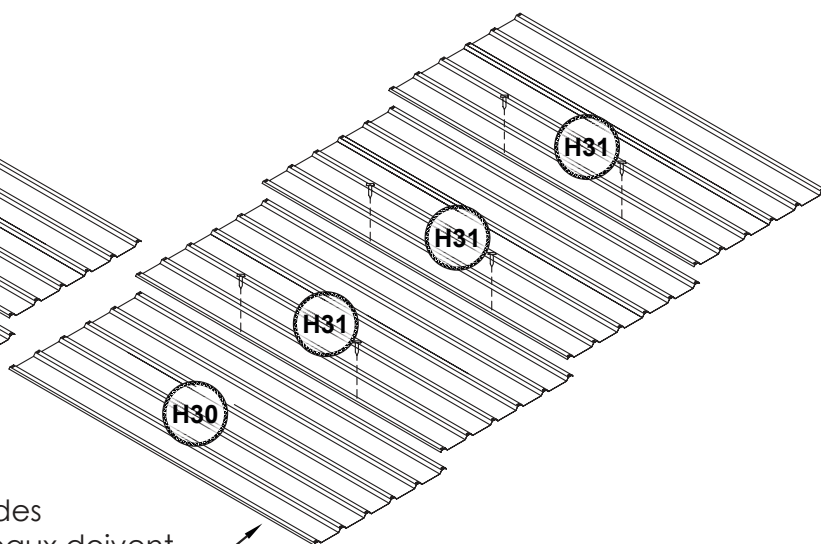


H30 est une tôle d'angle et doit être orientée vers les coins de l'abri lorsque les panneaux sont finalement assemblés

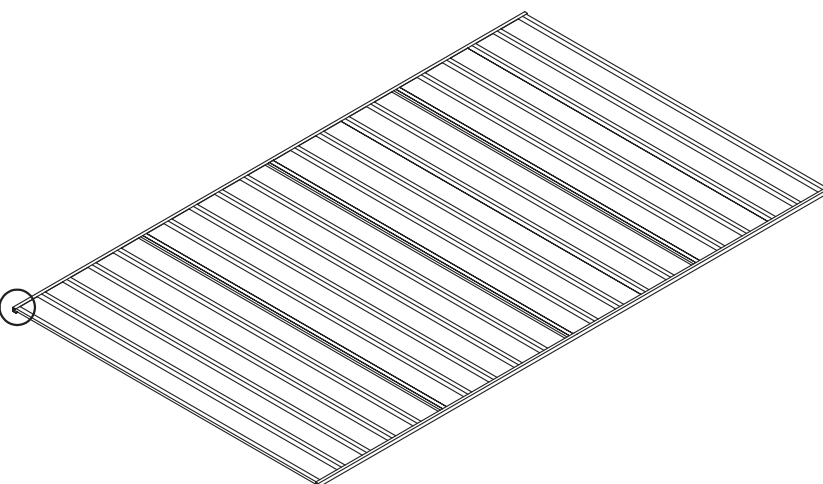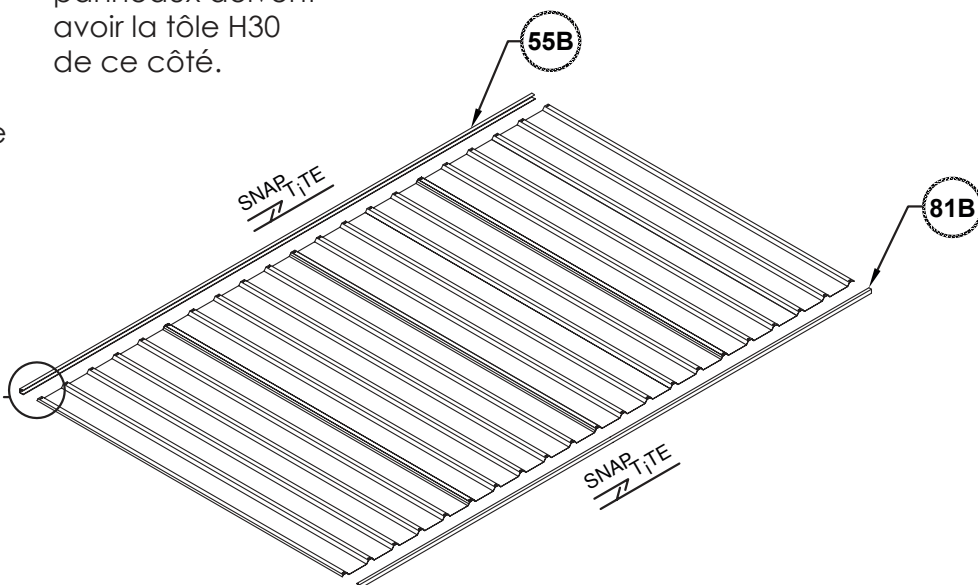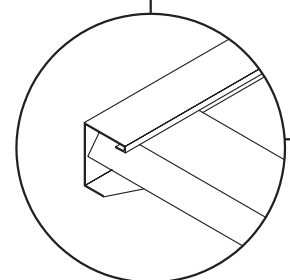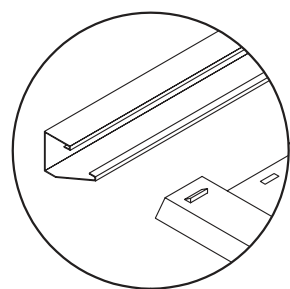


### MONTAGE DES PANNEAUX DE TOITURE

4 requis.

Lorsque terminé, il y  
aura quatre sections  
avec le couvre-joint  
87A d'un seul côté.



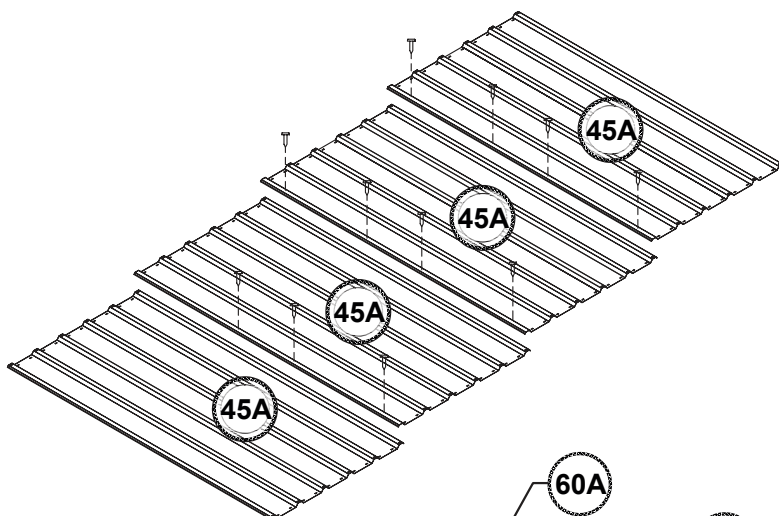


Deux panneaux  
auront un couvre-  
joint 87A  
uniquement de ce  
côté.

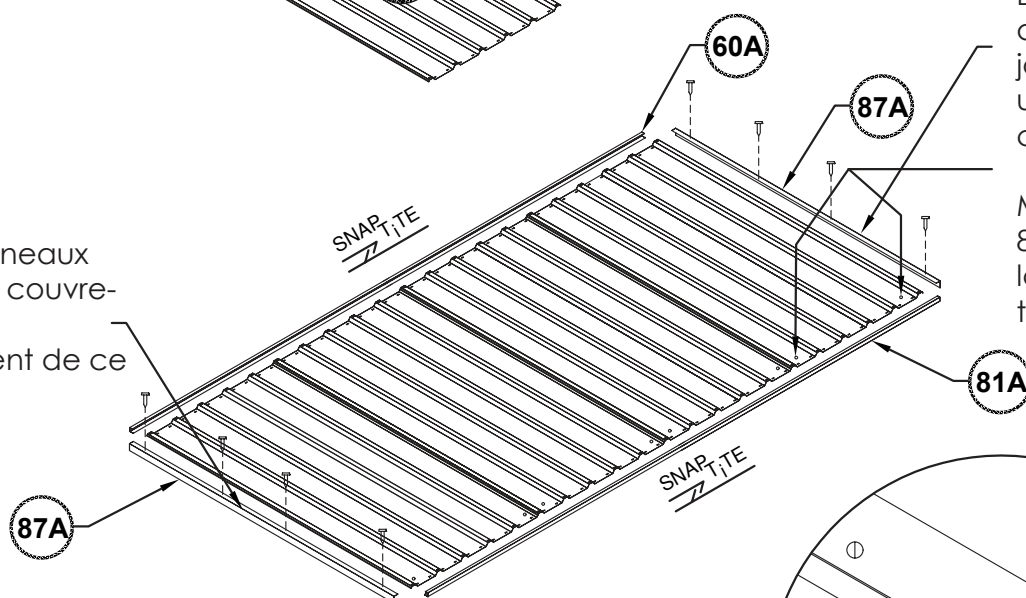


Deux panneaux  
auront un couvre-  
joint 87A  
uniquement de ce  
côté.

Montez le profilé  
81A sur le bord de  
la tôle avec des  
trous pré-perçés

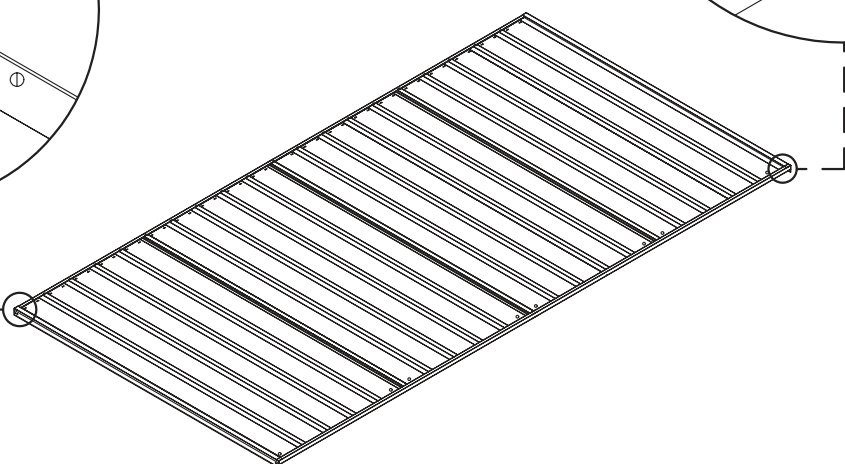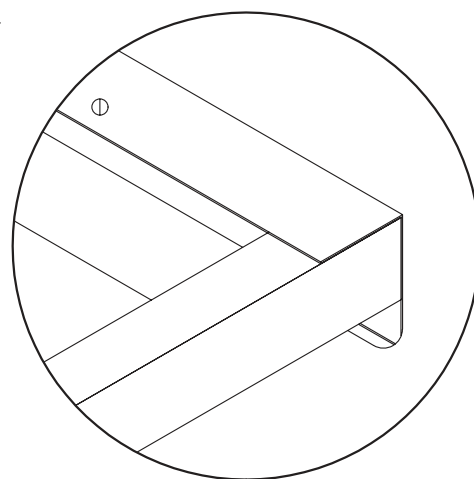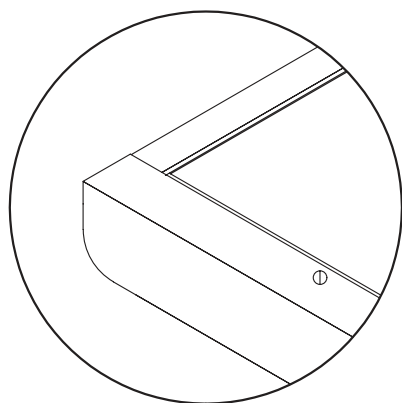

## ASSEMBLAGE DES PANNEAUX LATÉRAUX ET DES PANNEAUX DU TOIT

Pour constituer la longueur totale, il faut assembler les sections du toit et des parois.

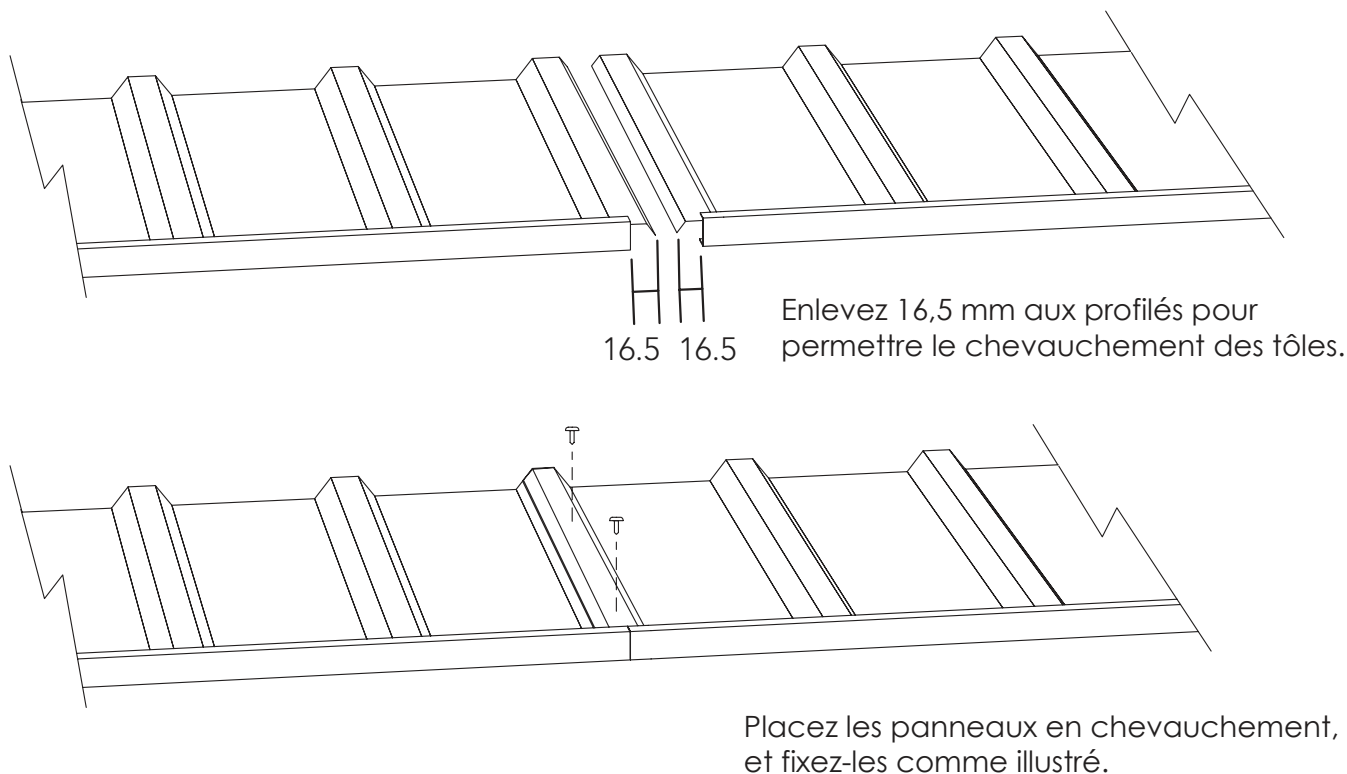

Veuillez consulter la section sur la construction des panneaux pour plus d'informations, et veillez à ce que les panneaux assemblés ne soient pas assemblés avec des trous pré-perçés mal positionnés.

La longueur totale de chaque panneau est identique à celle de la poutre faîtière.


|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Longueur de la poutre faîtière et du panneau | = 2993mm   |
| Longueur à retirer                           | = 16.5mm   |
| Nouvelle longueur                            | = 2976.5mm |

Deux panneaux assemblés =  $2976.5 \times 2 = 5953\text{mm}$

L'exactitude de la dimension totale n'est pas absolument nécessaire, il faut cependant respecter une tolérance de 5 mm.

### MONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE

1 requis.

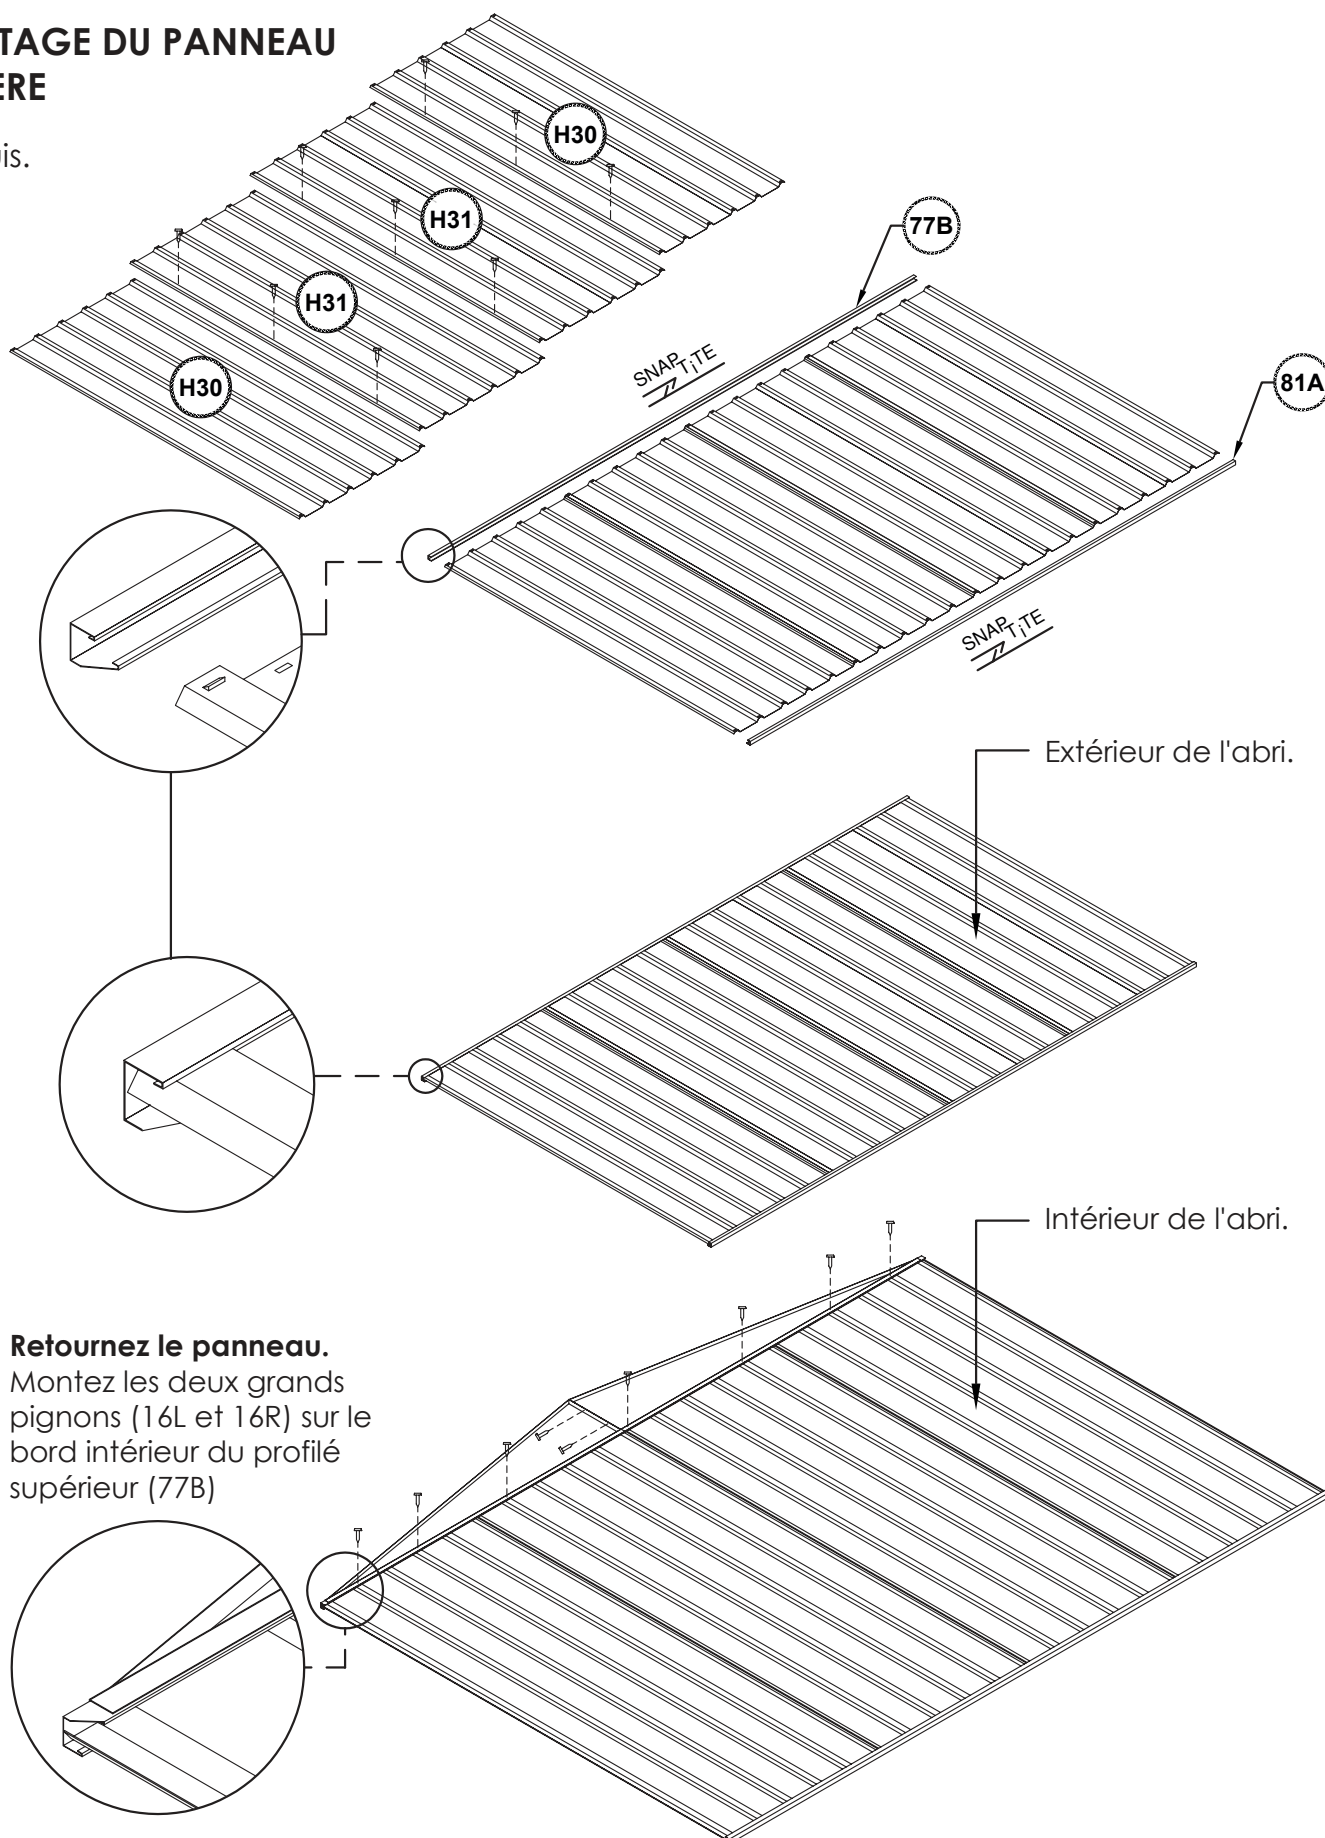

#### Retournez le panneau.


Montez les deux grands pignons (16L et 16R) sur le bord intérieur du profilé supérieur (77B)

### MONTAGE DES PANNEAUX DE PORTE PORTE À DOUBLE BATTANT

Remarque : ces tôles n'ont pas été pré-percées.



Pré-percez les tôles de la porte avec un foret de 3 mm en utilisant les composants pré-percés en guise de gabarit.

Les profilés verticaux des portes sont installés dans une orientation opposée à celle des profilés horizontaux des portes.

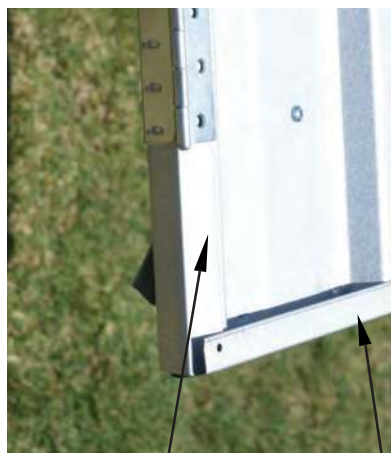


Aile longue de profilé


Aile courte de profilé

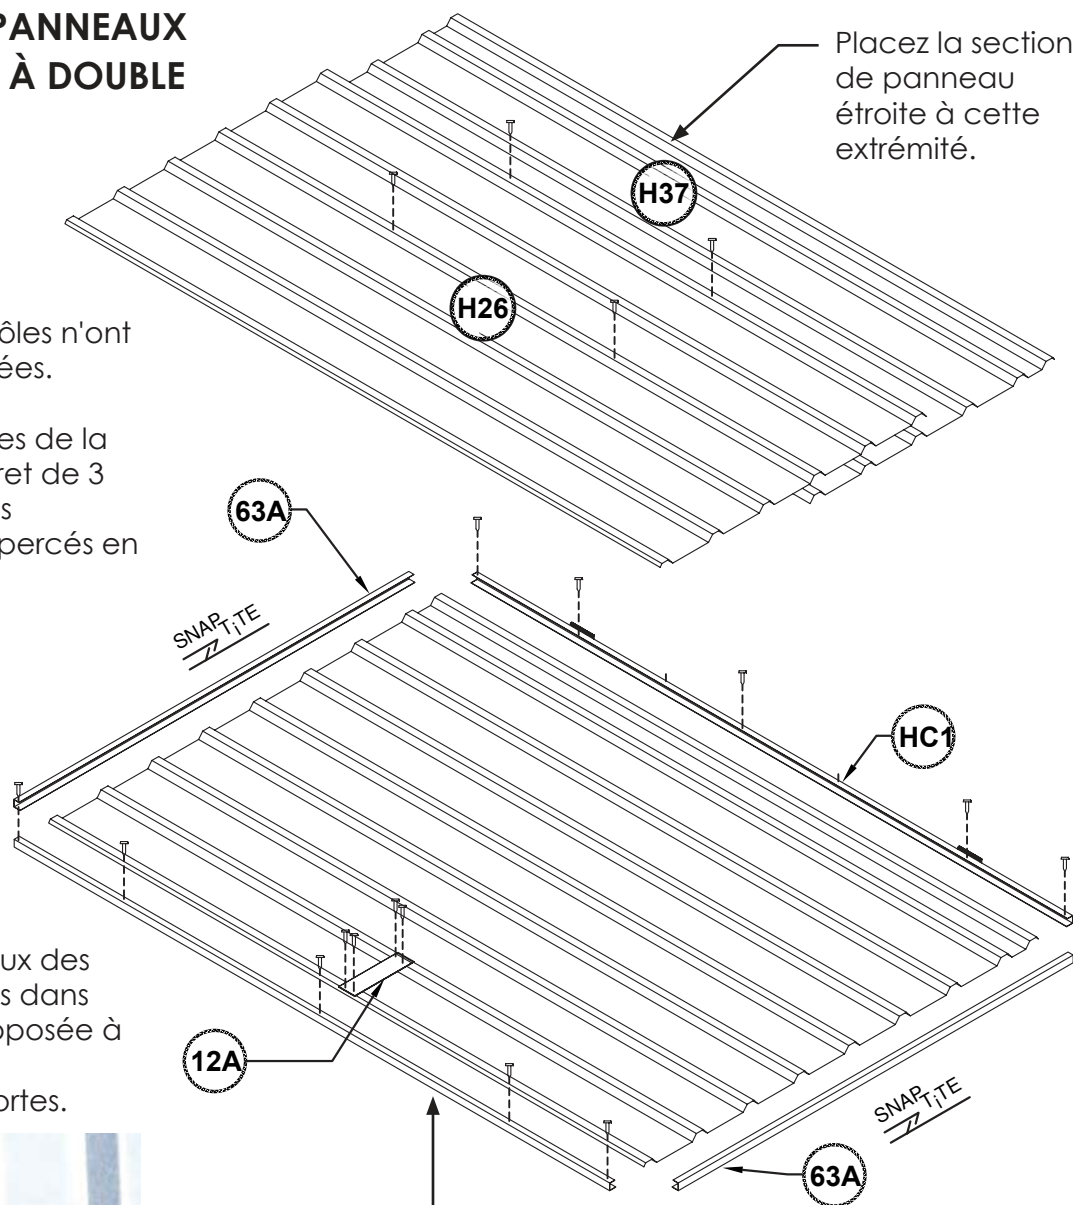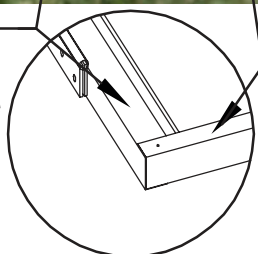

Placez la section de panneau étroite à cette extrémité.

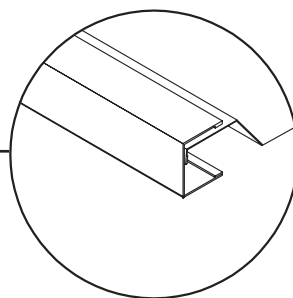


Montez un profilé sur une porte (HC2)

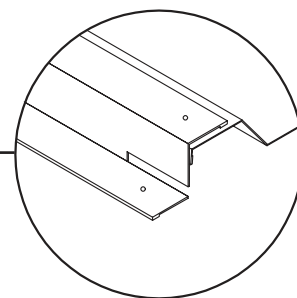


Posez un montant sur l'autre porte (HJ3)

## MONTAGE DES PANNEAUX DE PORTE PORTE À BATTANT UNIQUE

1 requis.


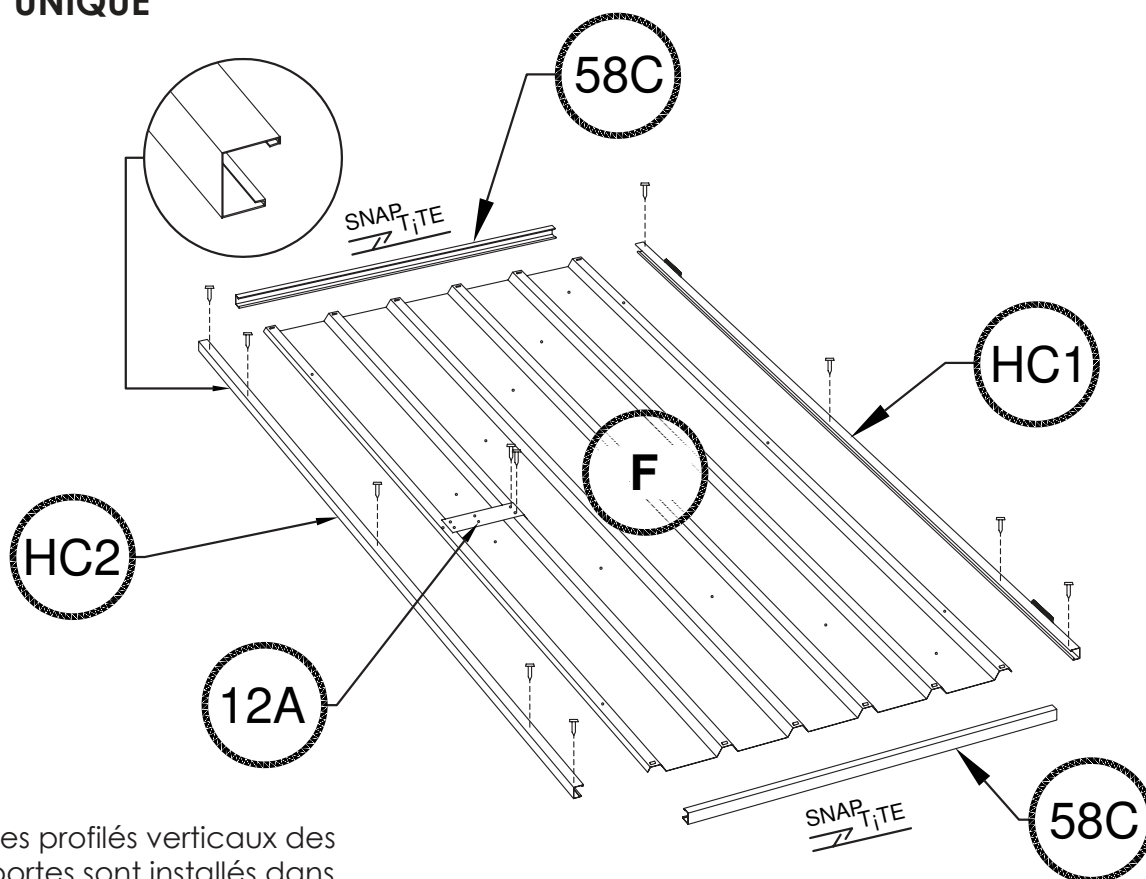


Les profilés verticaux des  
portes sont installés dans  
une orientation opposée à  
celle des profilés  
horizontaux des portes

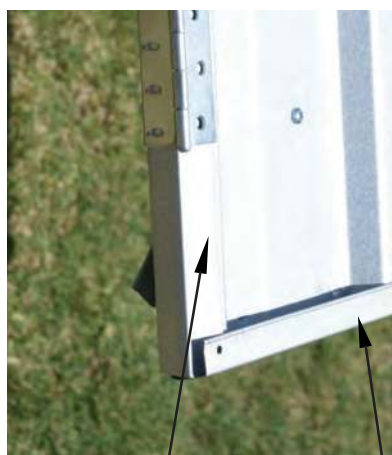


Aile  
longue  
de  
profilé

Aile courte  
de profilé

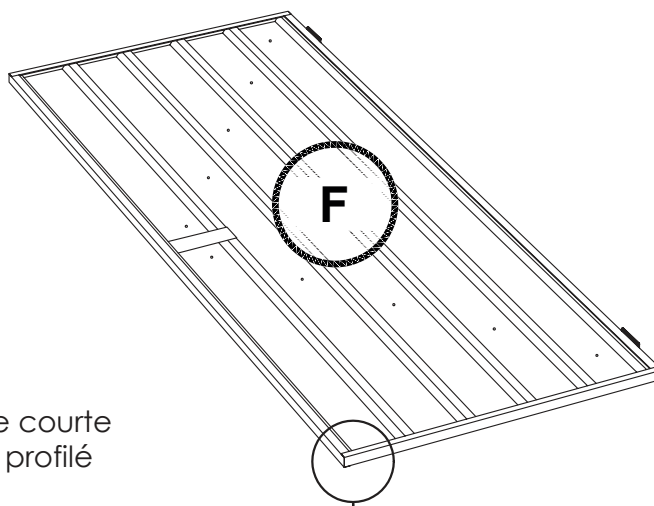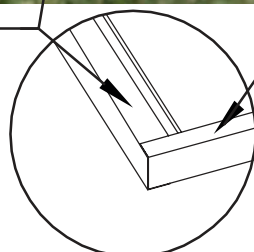

### MONTAGE DES PANNEAUX LATÉRAUX

PANNEAU DE PORTE À BATTANT  
UNIQUE  
1 requis.

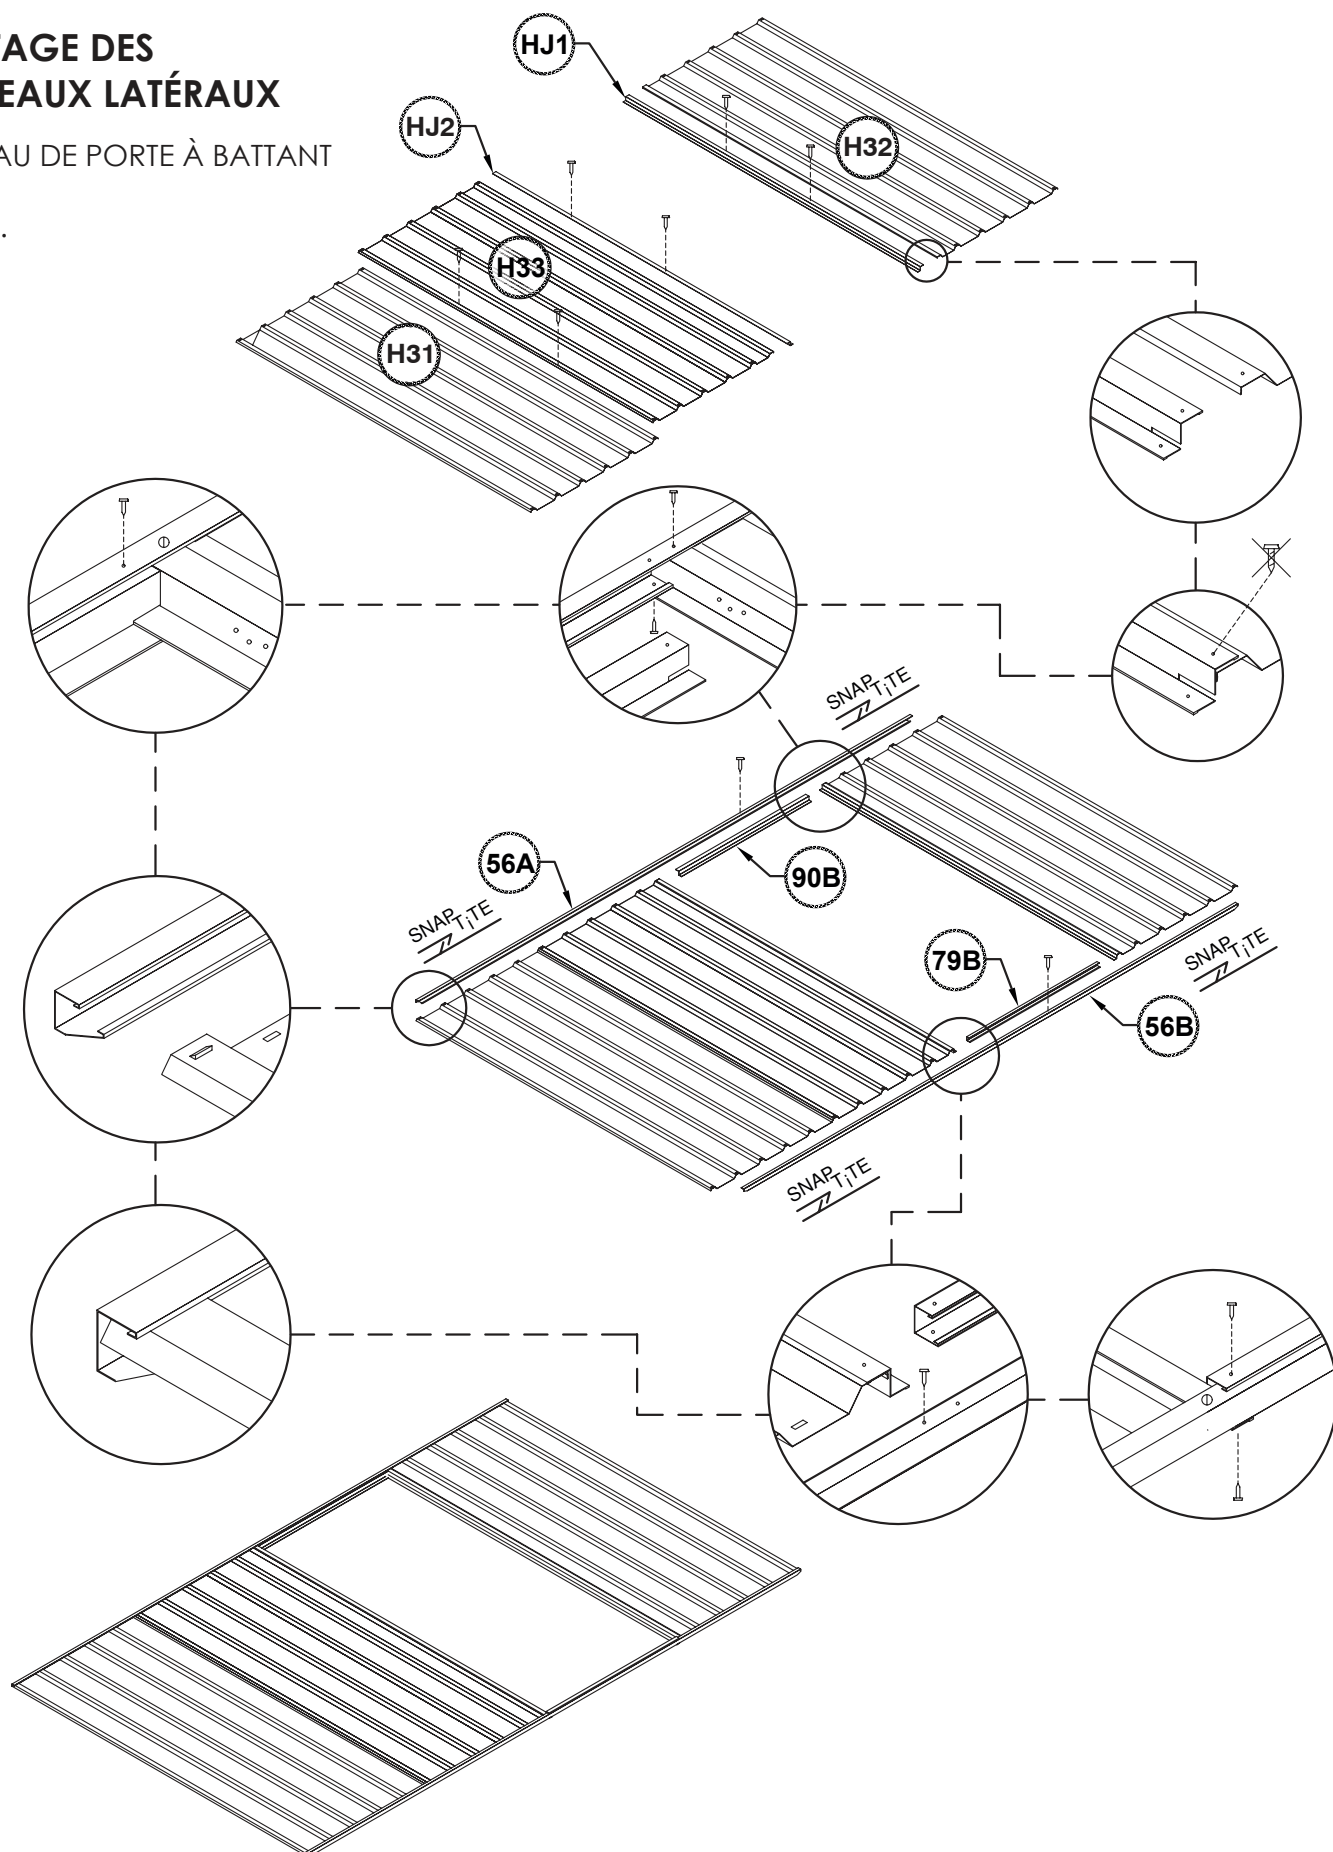



**ABSCO  
SHEDS**


So Tough. Too Easy.

# ABRI HIGHLANDER ABSCO MODÈLE: 3060HK

3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## MONTAGE DU PANNEAU DE LA PORTE

PANNEAU DE PORTE À BATTANT UNIQUE


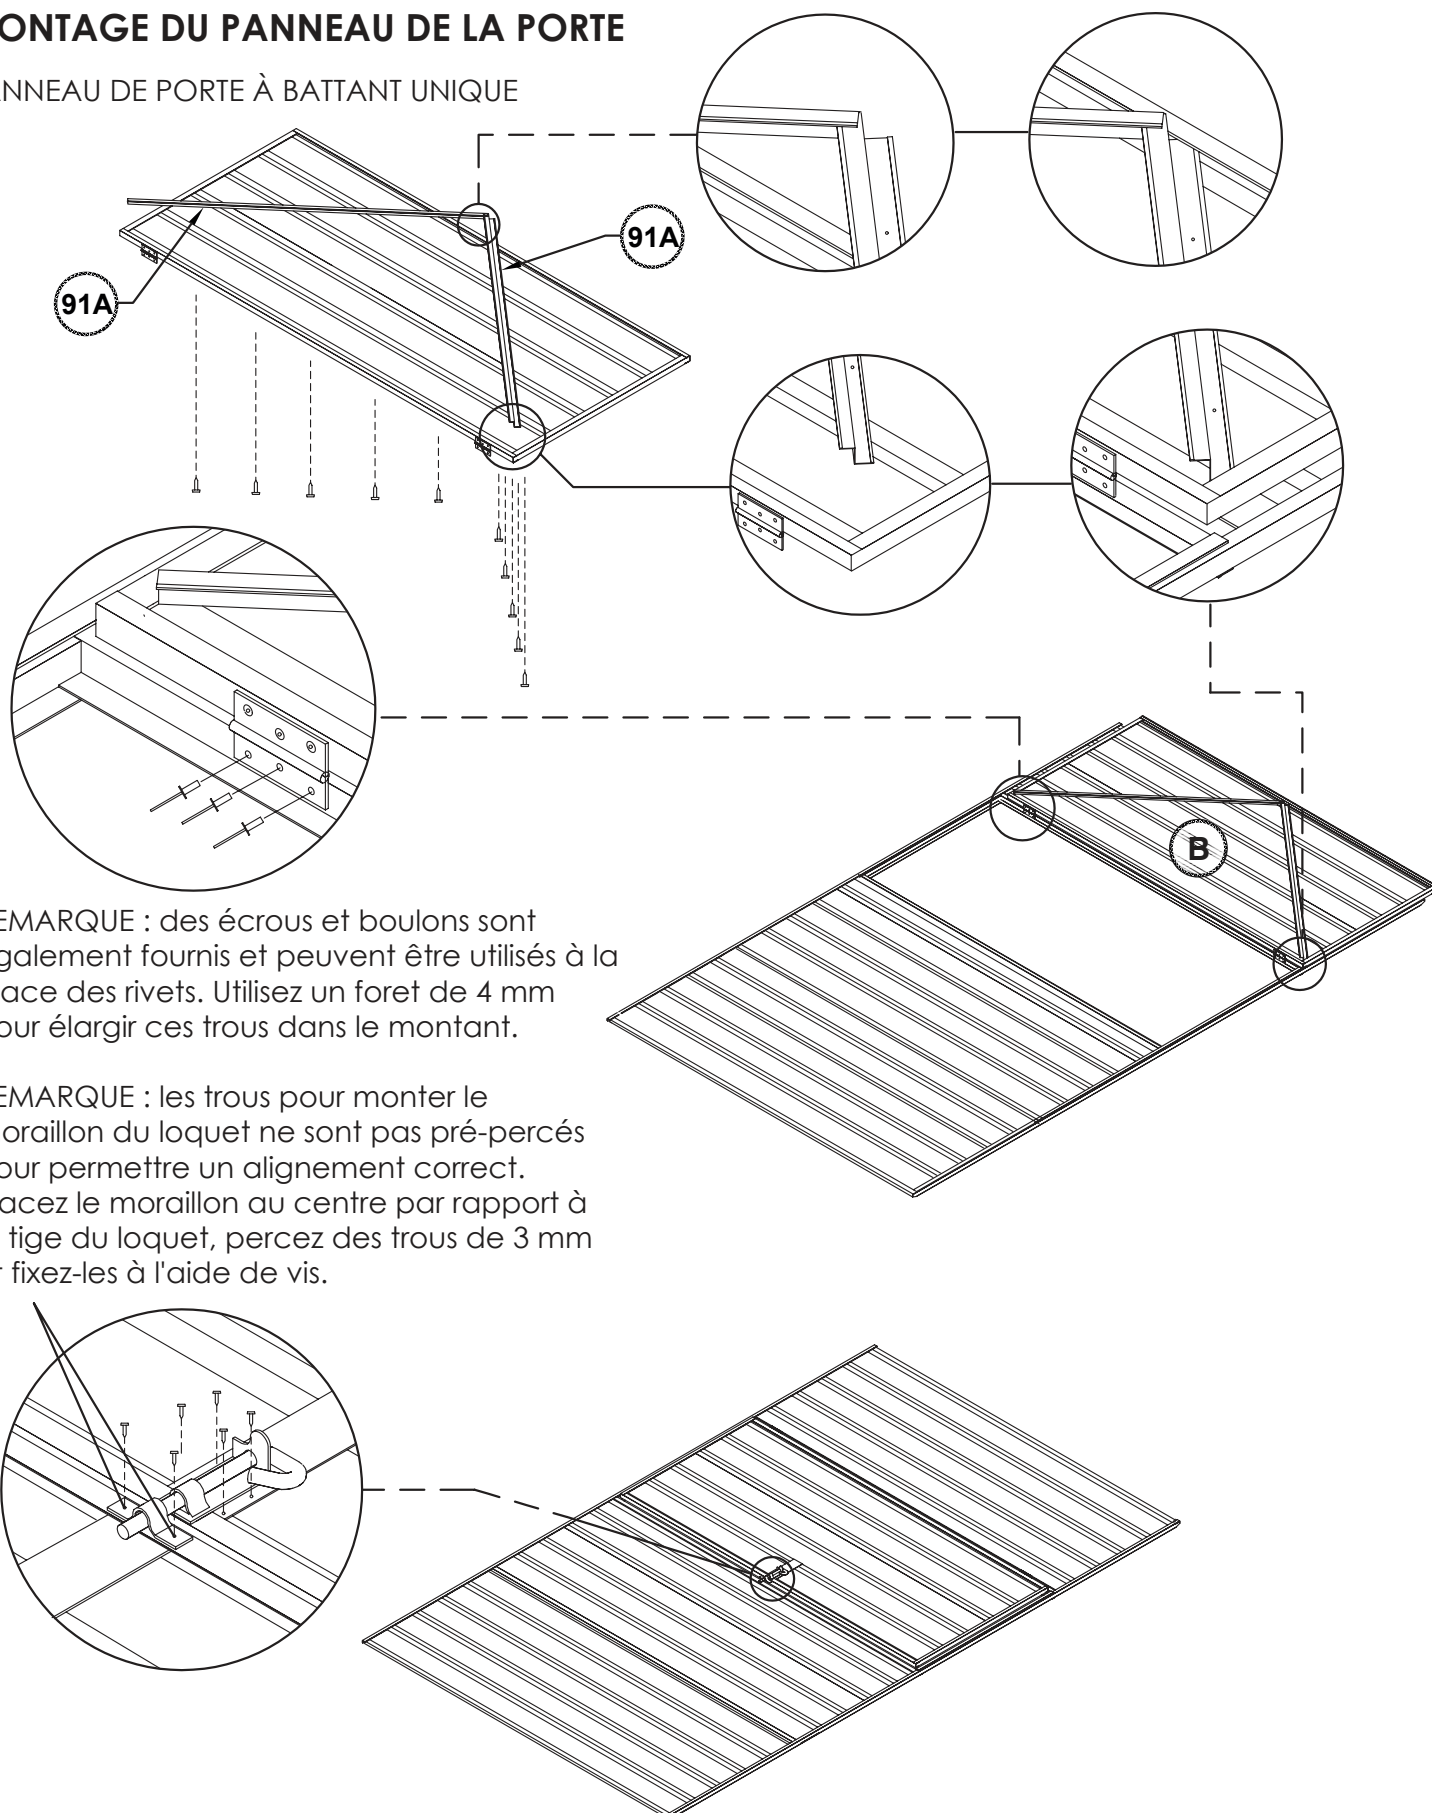


REMARQUE : des écrous et boulons sont également fournis et peuvent être utilisés à la place des rivets. Utilisez un foret de 4 mm pour élargir ces trous dans le montant.

REMARQUE : les trous pour monter le moraillon du loquet ne sont pas pré-perçés pour permettre un alignement correct. Placez le moraillon au centre par rapport à la tige du loquet, percez des trous de 3 mm et fixez-les à l'aide de vis.


### INFORMATIONS SUR LES CHARPENTES

2 requis.

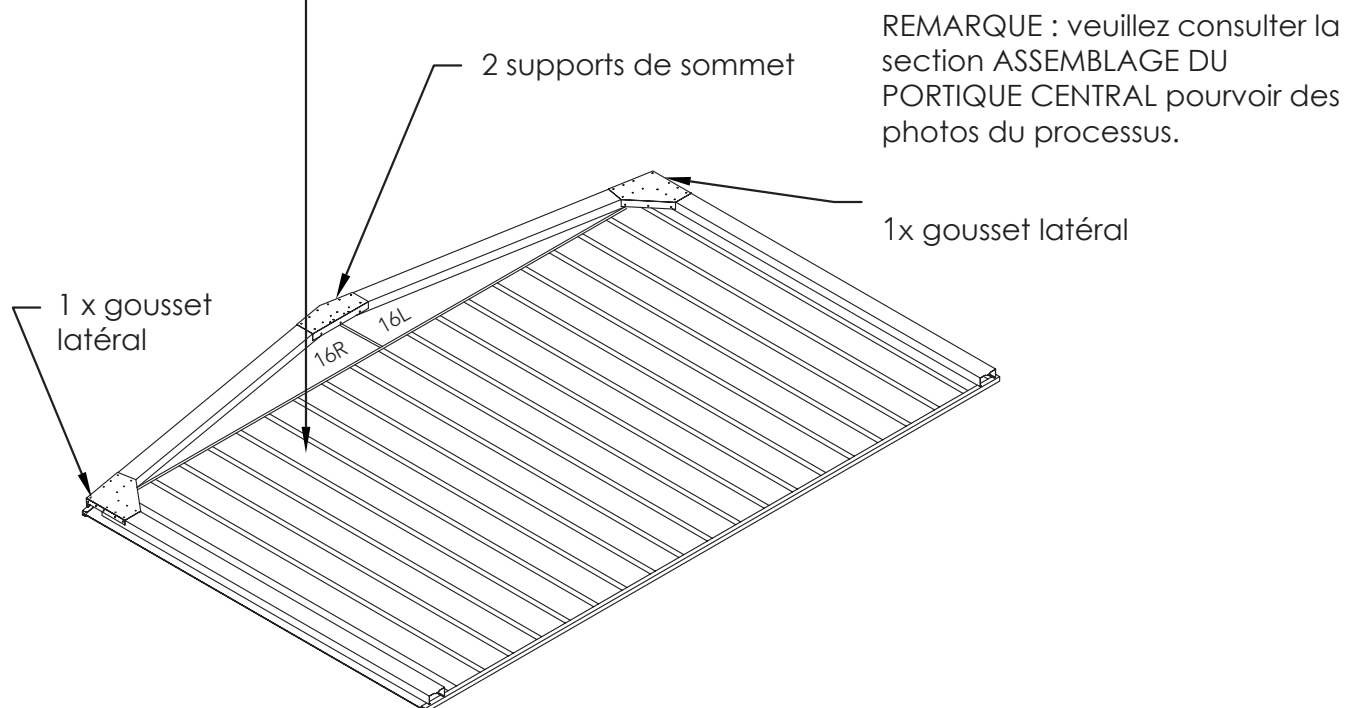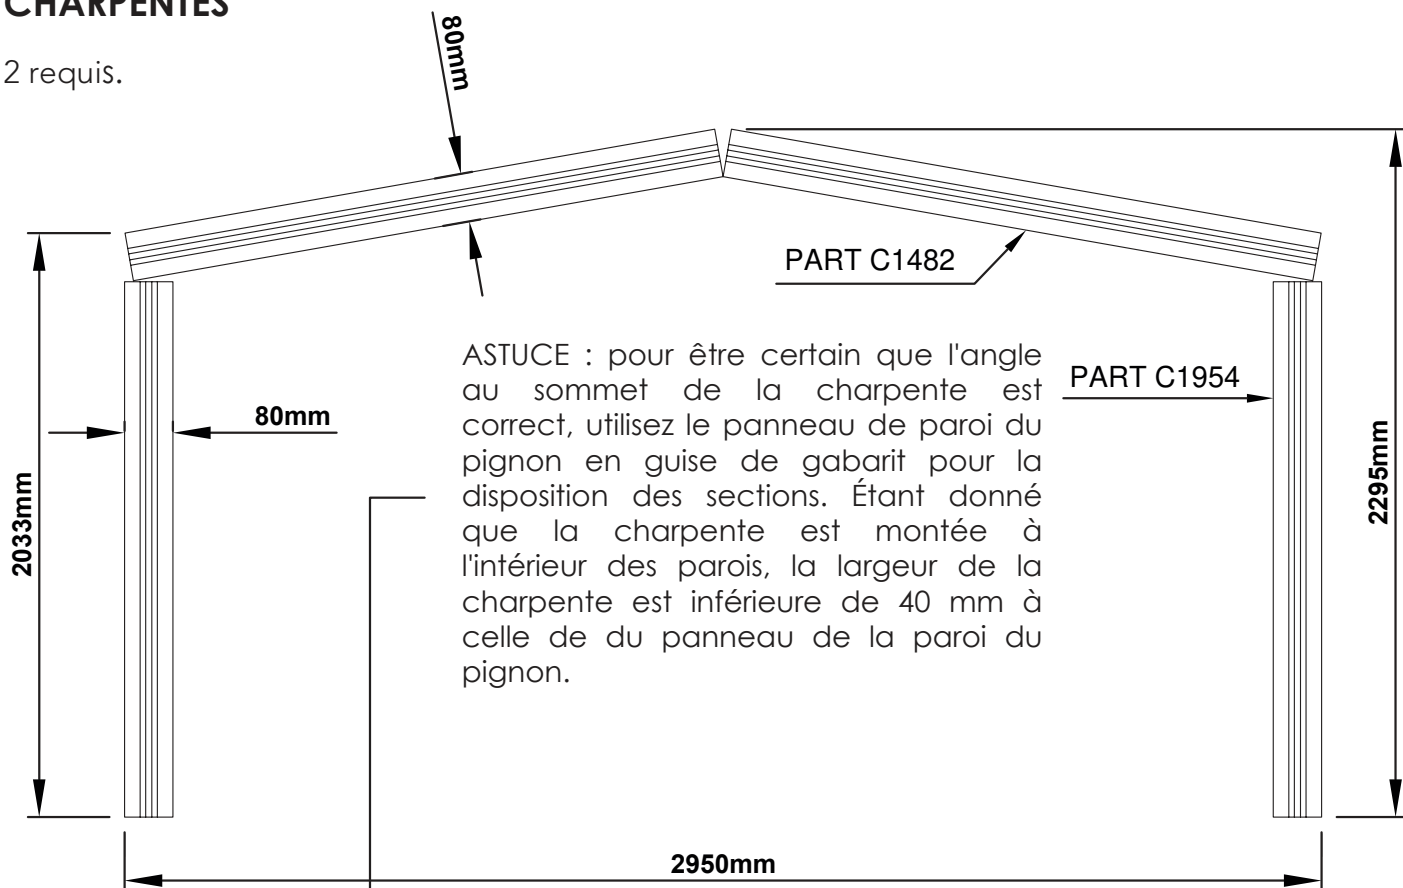

REMARQUE : si votre dalle possède un rebord avec une feuillure, vous devez raccourcir les pieds de la charpente d'une longueur équivalente à la profondeur de la feuillure.

## MONTAGE DE LA CHARPENTE

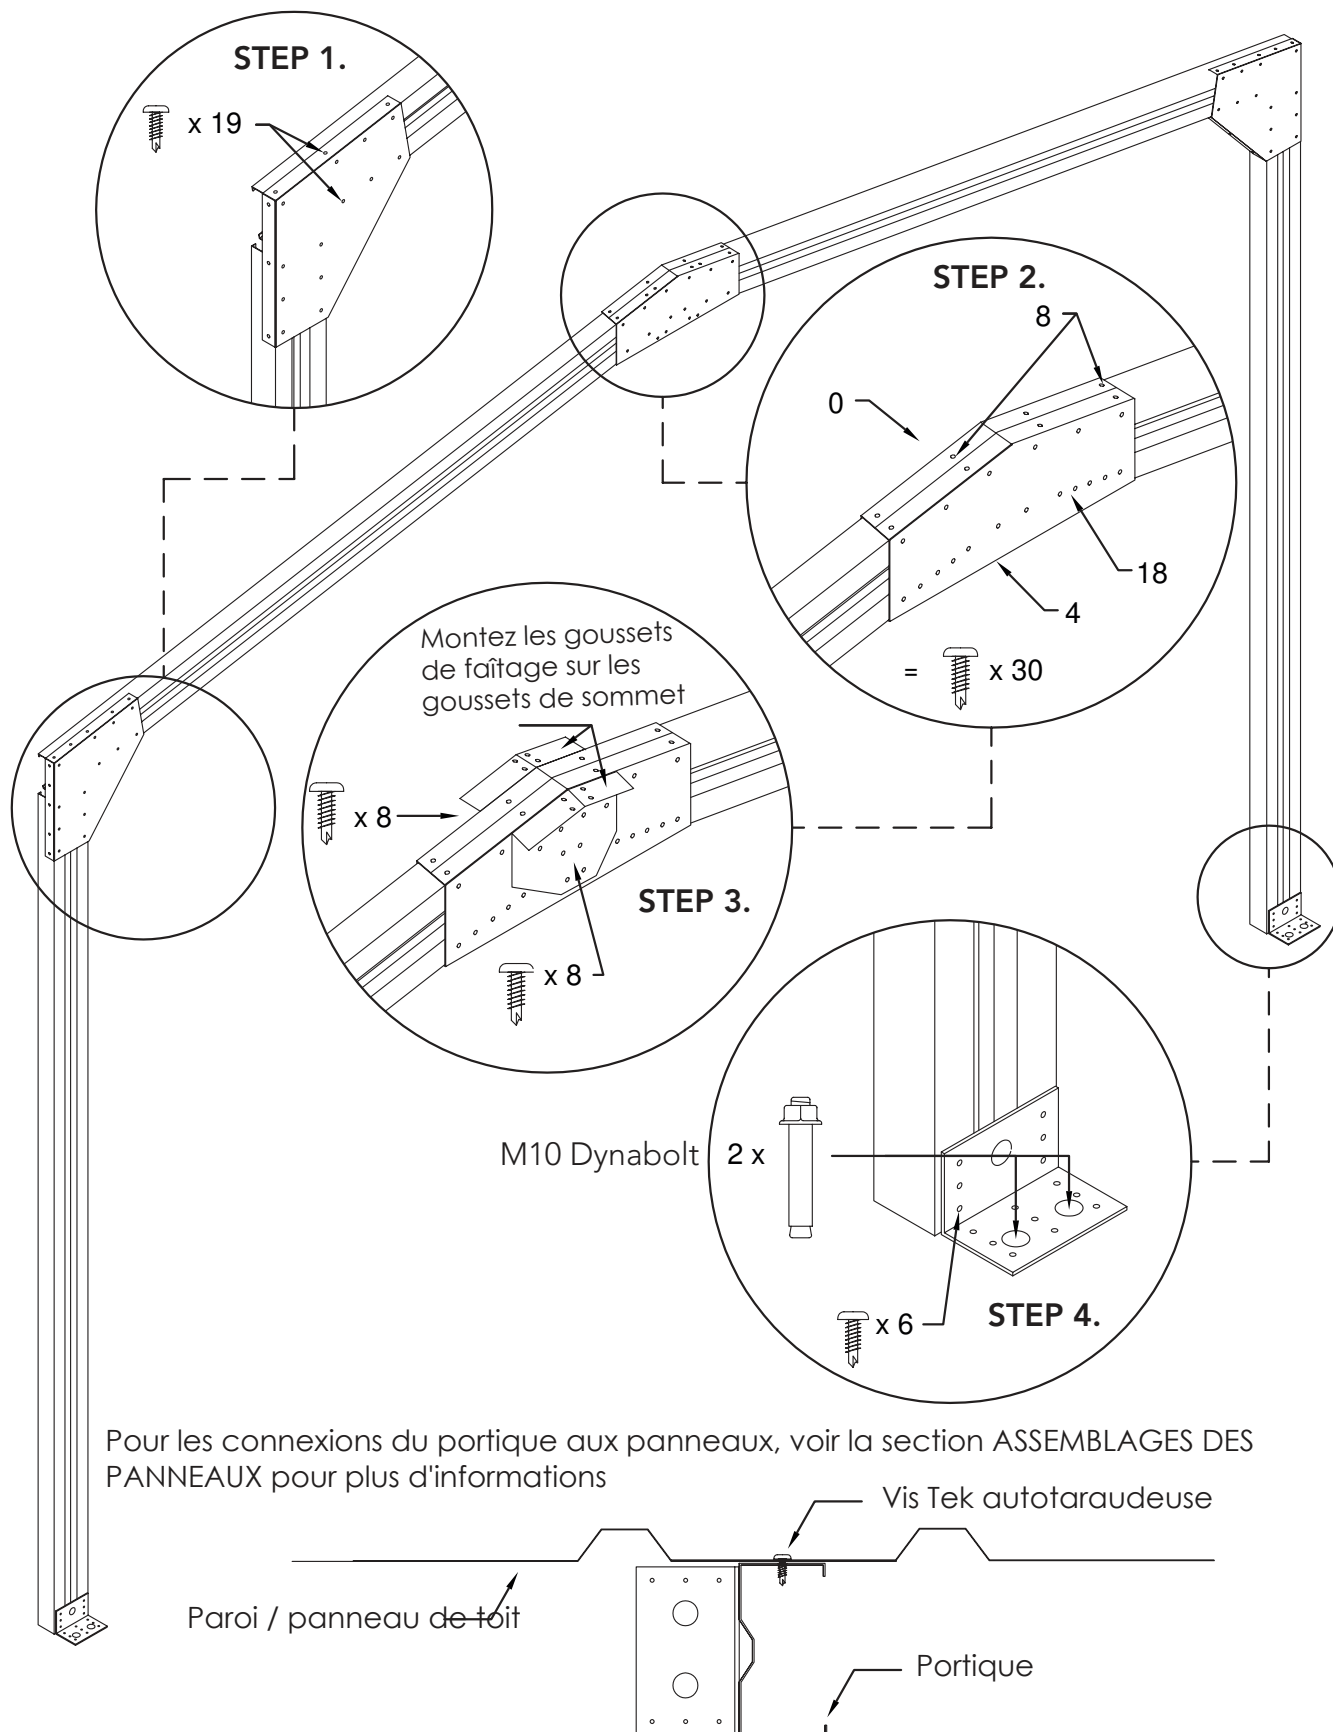



**ABSCO  
SHEDS**

So Tough. Too Easy.

# ABRI HIGHLANDER ABSCO MODÈLE: 3060HK


3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE CENTRAL


### ÉTAPE 1.

Dessinez la forme sur le béton conformément aux dimensions spécifiées dans les consignes de montage.


#### Step 1a

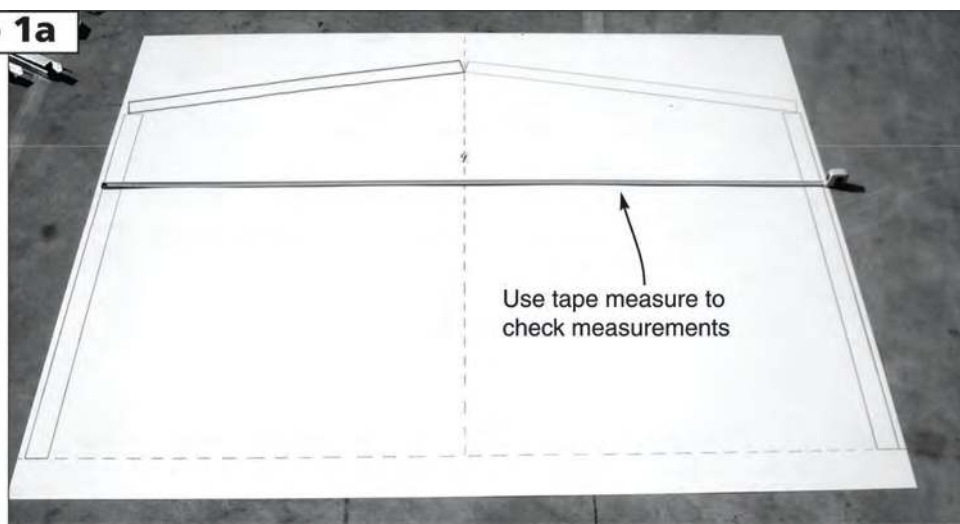

#### Step 1b

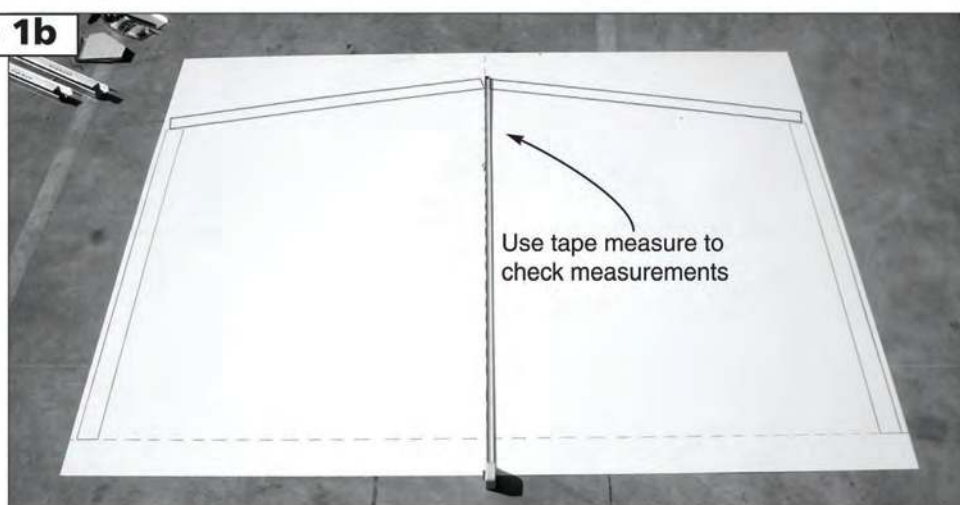

#### Step 1c

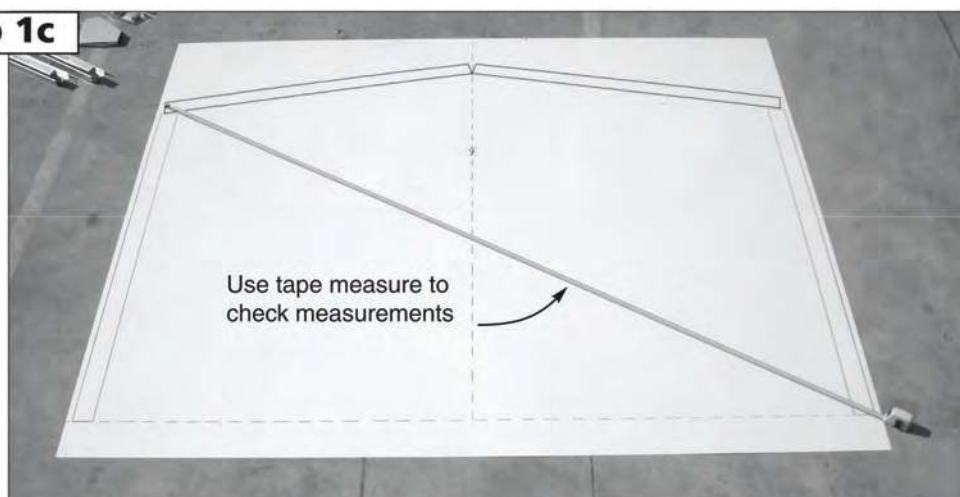



**ABSCO  
SHEDS**

So Tough. Too Easy.

# ABRI HIGHLANDER ABSCO MODÈLE: 3060HK


3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE CENTRAL

ÉTAPE 2.

Familiarisez-vous avec le positionnement des composants

**Step 2a**

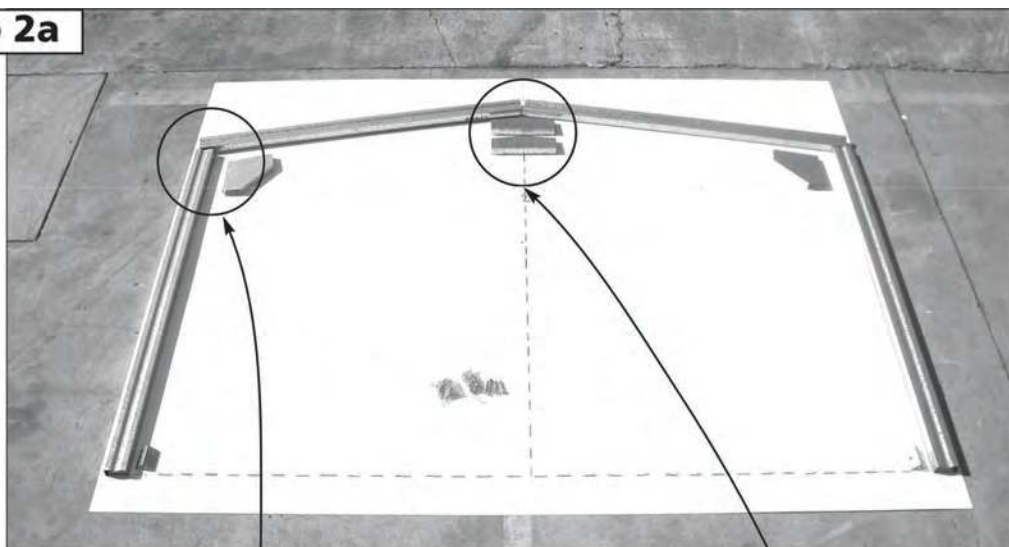

**Step 2b**



**Step**





**ABSCO  
SHEDS**

So Tough. Too Easy.

# ABRI HIGHLANDER ABSCO MODÈLE: 3060HK

3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE CENTRAL

ÉTAPE 3.

Fixez C1482 à C1954

**Step 3a**



**Step 3b**



**Step 3c**



## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE CENTRAL

### ÉTAPE 4.

Fixez C1482 à C1482

**Step 4a**



**Step 4b**



**Step 4c**





**ABSCO  
SHEDS**

So Tough. Too Easy.


# ABRI HIGHLANDER ABSCO MODÈLE: 3060HK

3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE CENTRAL

ÉTAPE 5.

Attachez le gousset de faîtage (RBP)

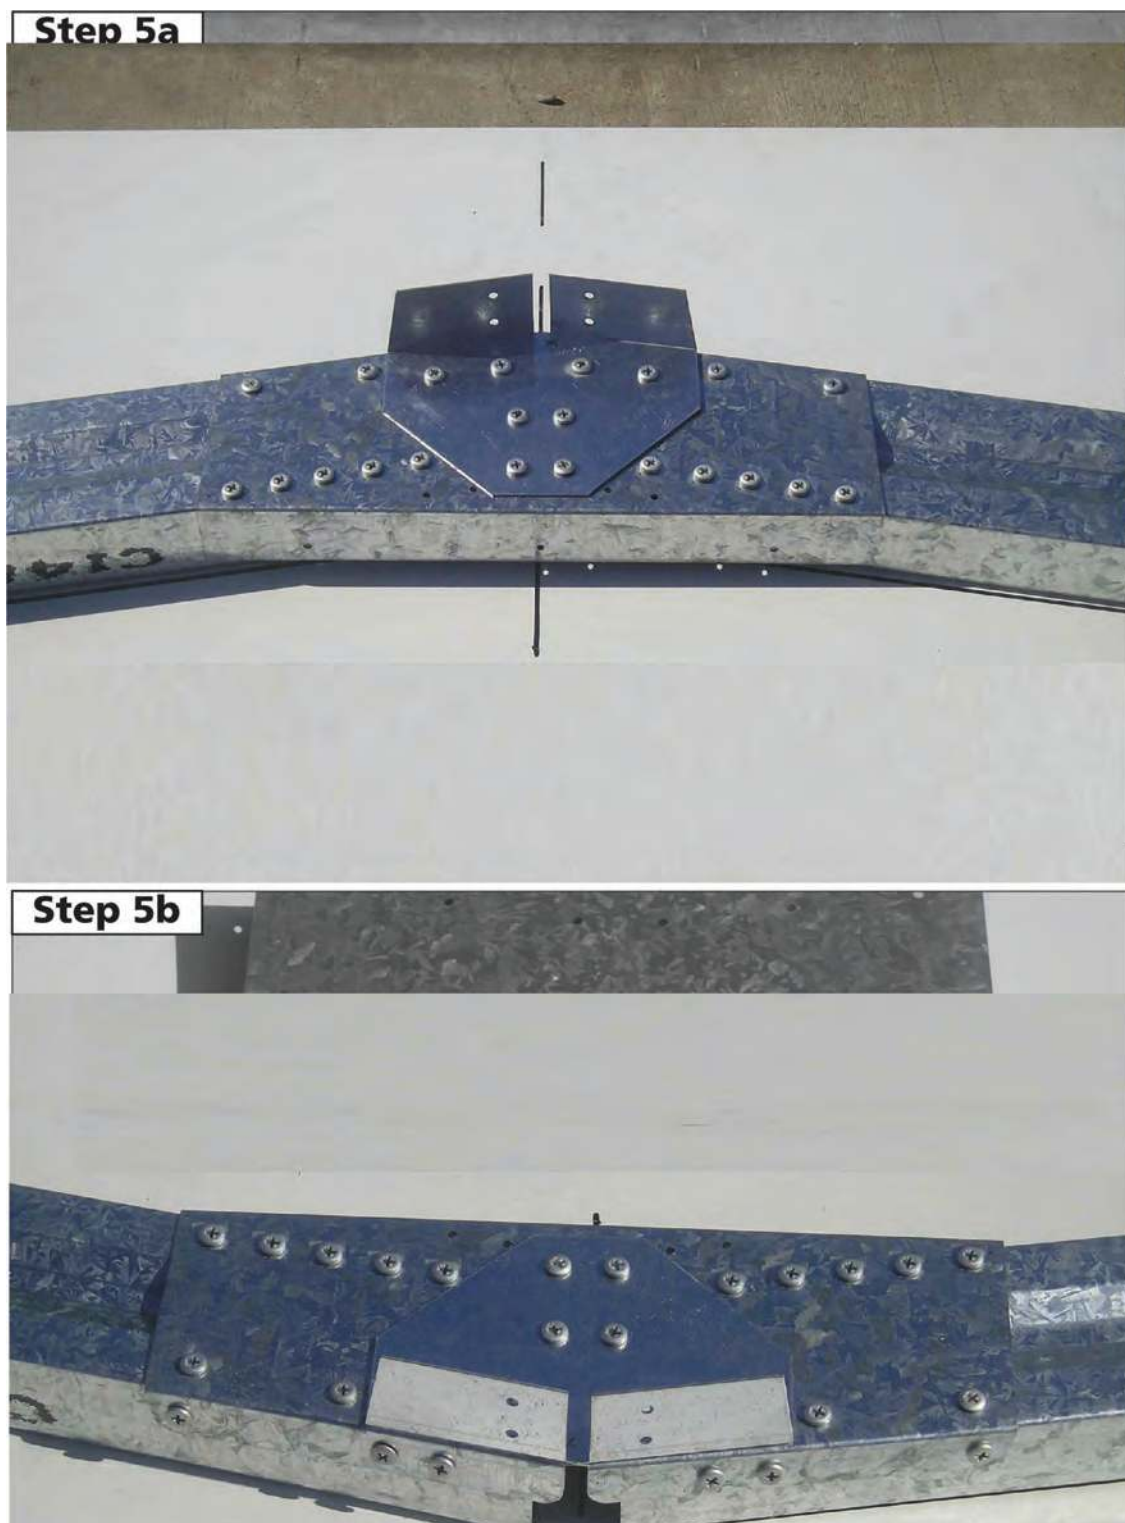



**ABSCO  
SHEDS**

So Tough. Too Easy.



# ABRI HIGHLANDER ABSCO MODÈLE: 3060HK

3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE CENTRAL

### ÉTAPE 6.

Attachez les supports polyvalents

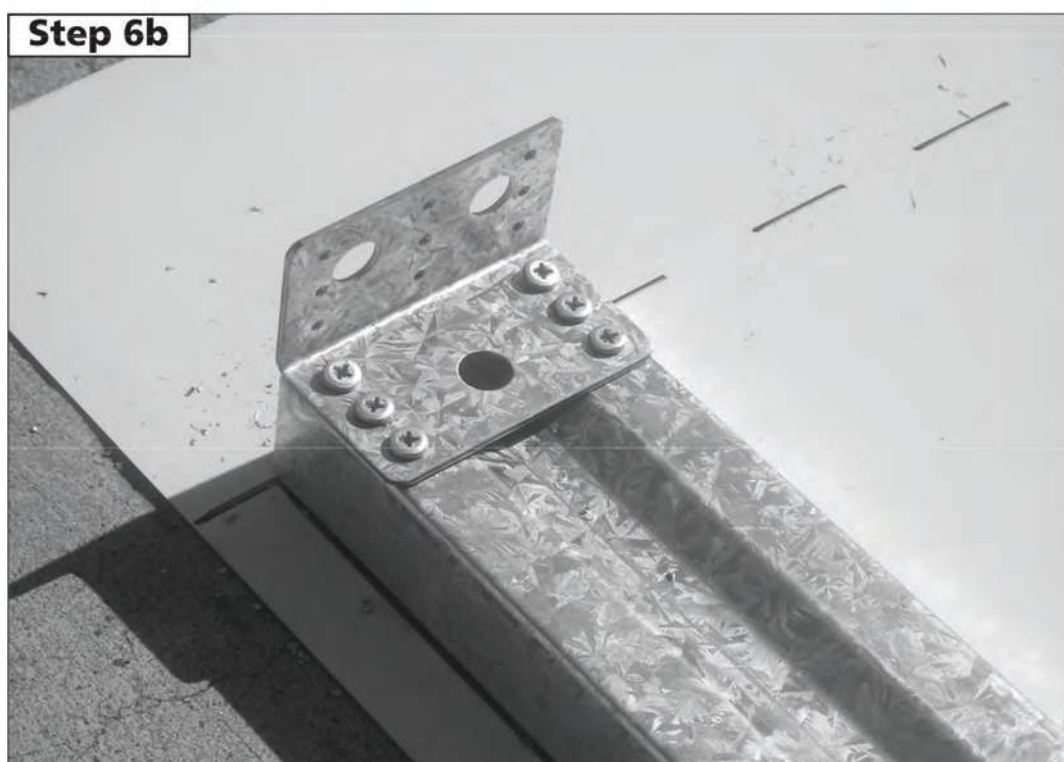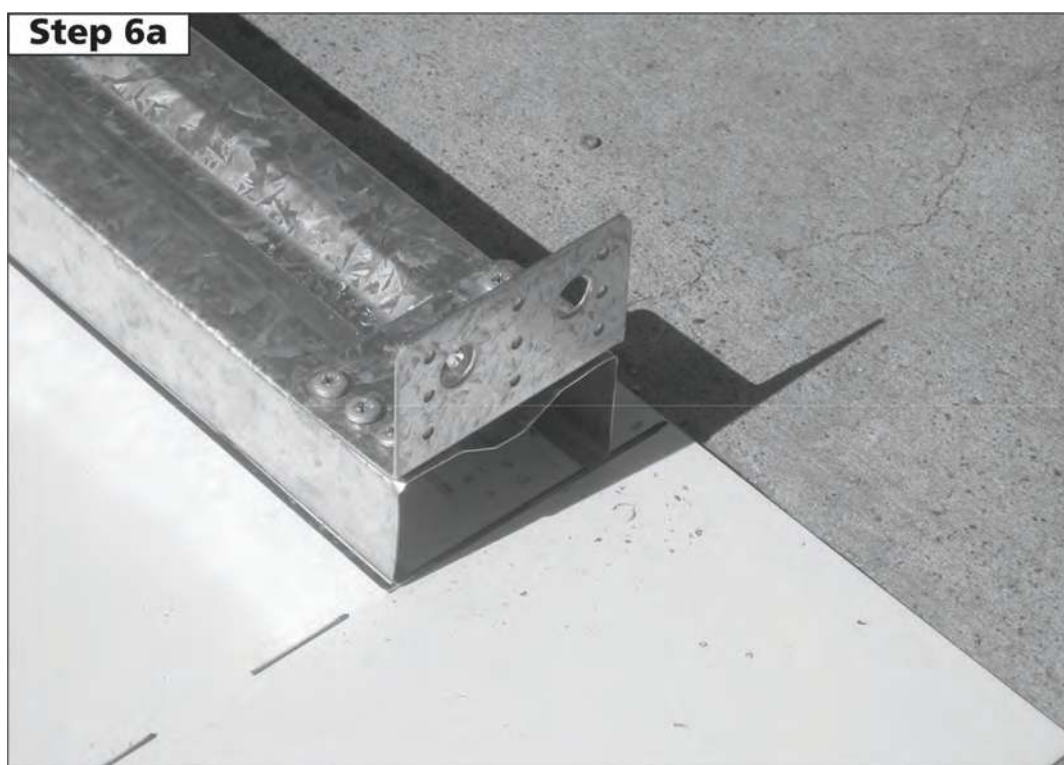



**ABSCO  
SHEDS**

So Tough. Too Easy.


# ABRI HIGHLANDER ABSCO MODÈLE: 3060HK

3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DU PORTIQUE CENTRAL

### ÉTAPE 7.

Retournez la charpente et répétez les étapes 4 et 5.

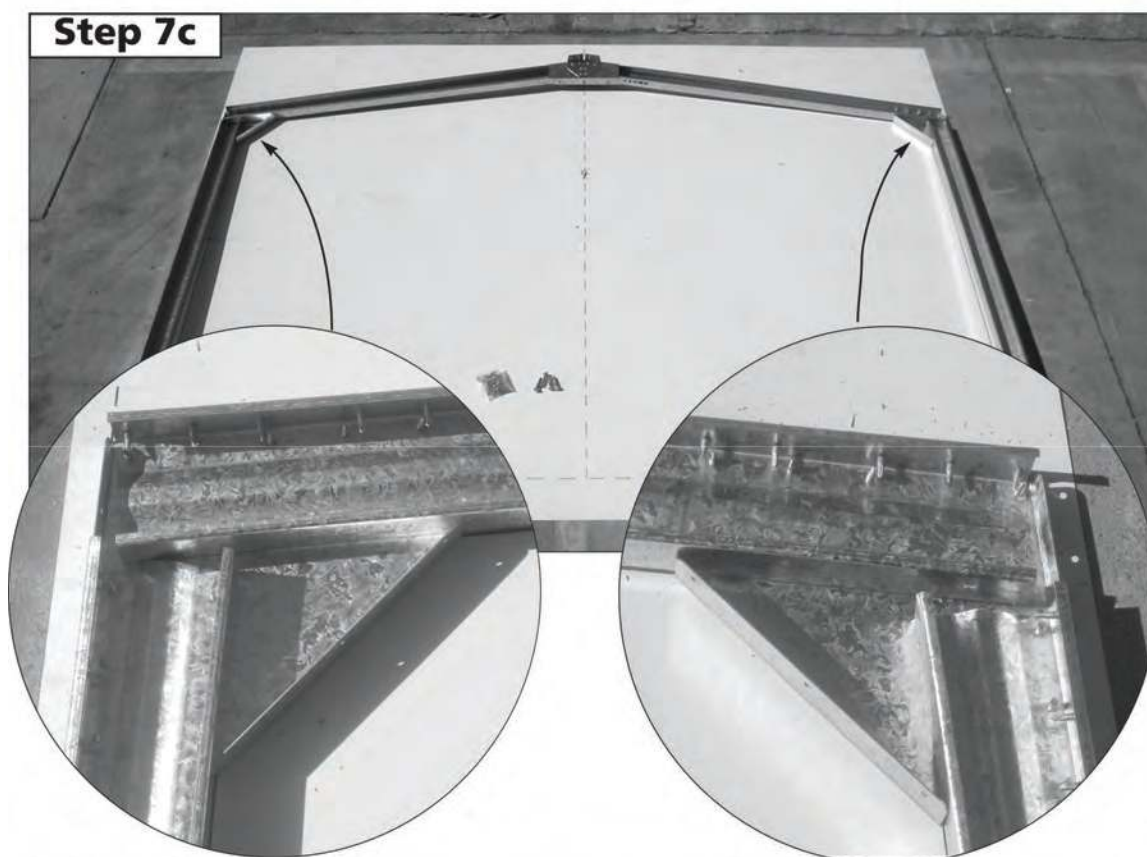



**ABSCO  
SHEDS**


So Tough. Too Easy.

# ABRI HIGHLANDER ABSCO MODÈLE: 3060HK

3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## MONTAGE DE LA CHARPENTE AVANT

ÉTAPE 1 sur 2

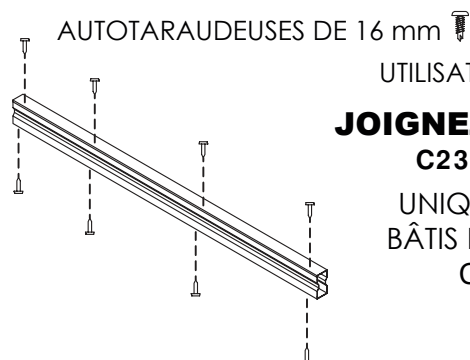


UTILISATION DE VIS TEK


### JOIGNEZ LES PIÈCES

**C2300 C0240**

UNIQUEMENT AUX  
BÂTIS EN FORME DE  
CAISSON



MONTEZ LES PROFILÉS QUI  
FORMENT LES BÂTIS EN FORME  
DE CAISSON AVEC LE PETIT  
REBORD À L'INTÉRIEUR DU  
GRAND REBORD. VISSEZ EN  
RESPECTANT UN ESPACEMENT  
DE 300 mm SI POSSIBLE.

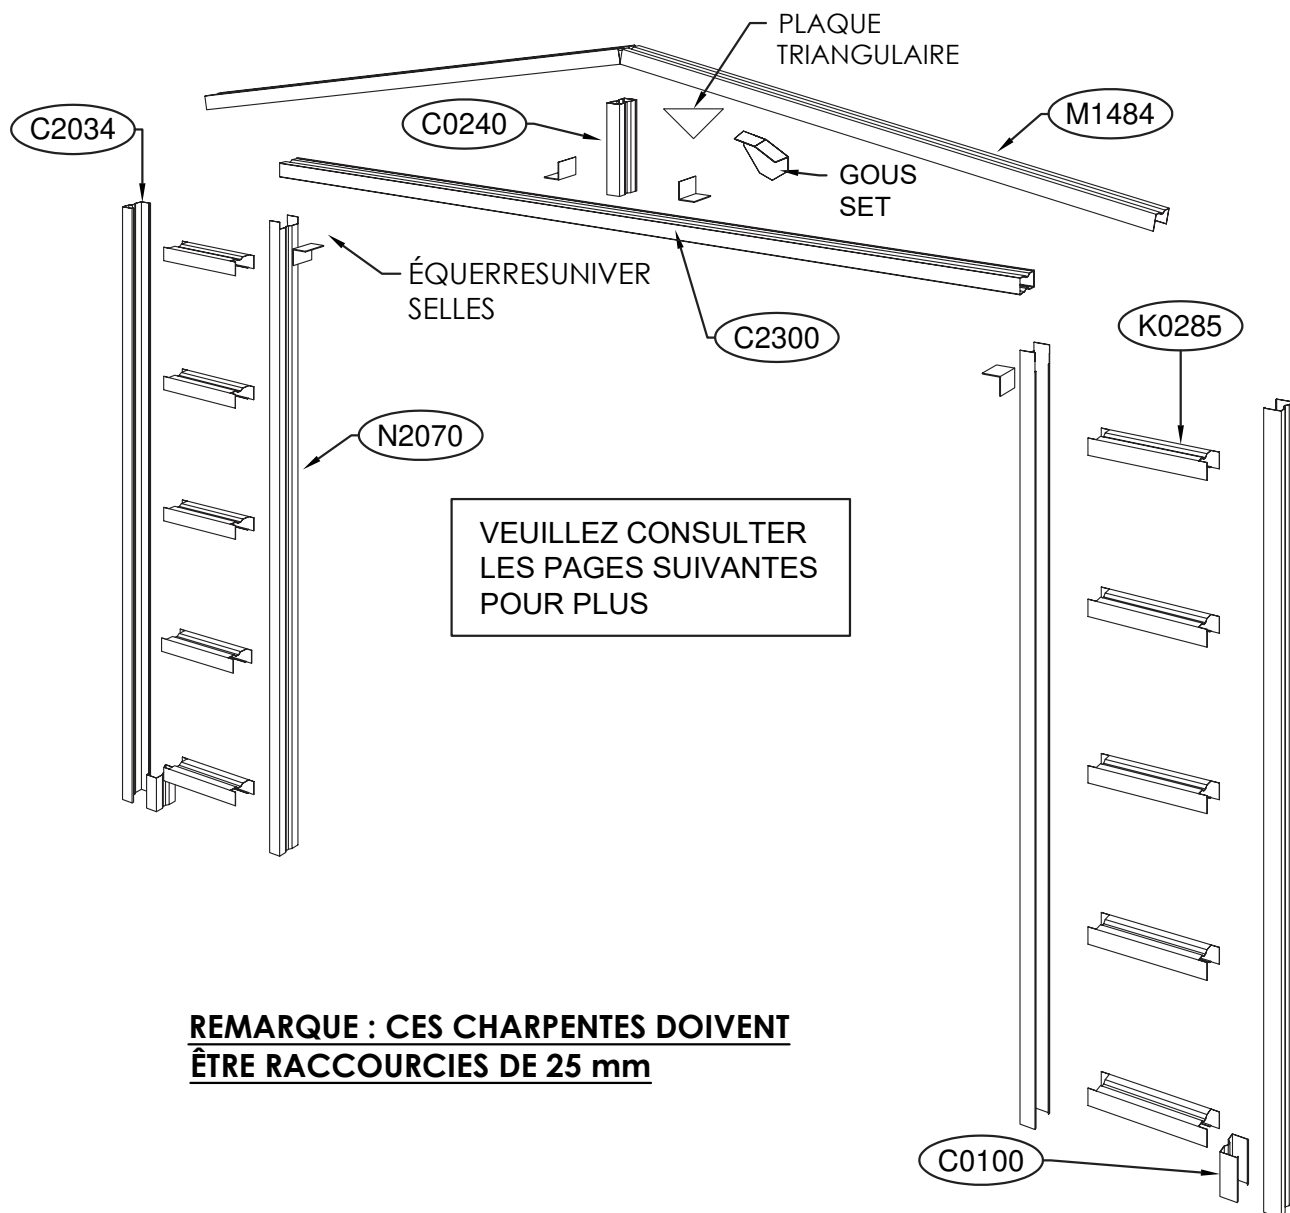

**REMARQUE : CES CHARPENTES DOIVENT  
ÊTRE RACCOURCIES DE 25 mm**



**ABSCO  
SHEDS**


So Tough. Too Easy.

# ABRI HIGHLANDER ABSCO MODÈLE: 3060HK

3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## MONTAGE DE LA CHARPENTE AVANT

ÉTAPE 2 sur 2.

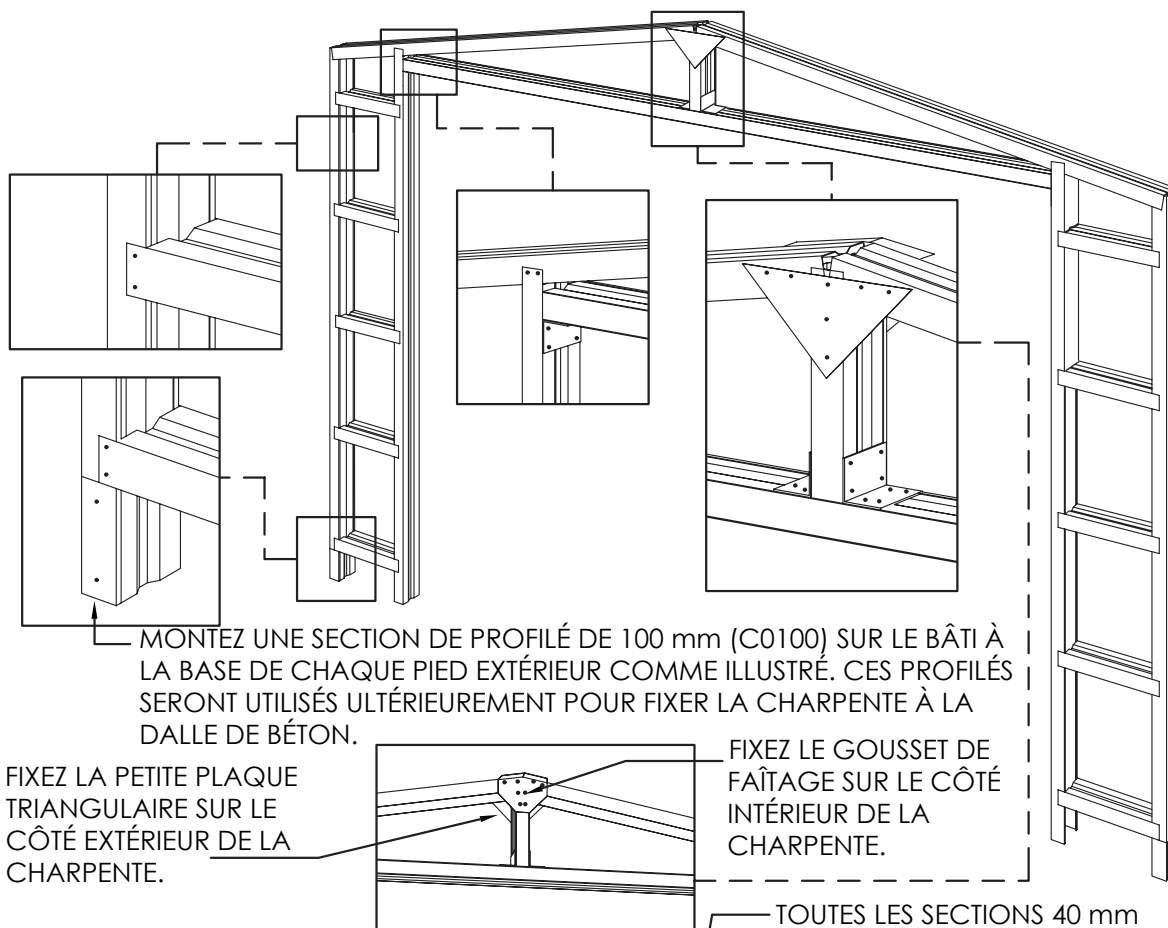


MONTEZ UNE SECTION DE PROFILÉ DE 100 mm (C0100) SUR LE BÂTI À LA BASE DE CHAQUE PIED EXTÉRIEUR COMME ILLUSTRÉ. CES PROFILÉS SERONT UTILISÉS ULTÉRIEUREMENT POUR FIXER LA CHARPENTE À LA DALLE DE BÉTON.

FIXEZ LA PETITE PLAQUE TRIANGULAIRE SUR LE CÔTÉ EXTÉRIEUR DE LA CHARPENTE.

FIXEZ LE GOUSSET DE FAÎTAGE SUR LE CÔTÉ INTÉRIEUR DE LA CHARPENTE.

TOUTES LES SECTIONS 40 mm

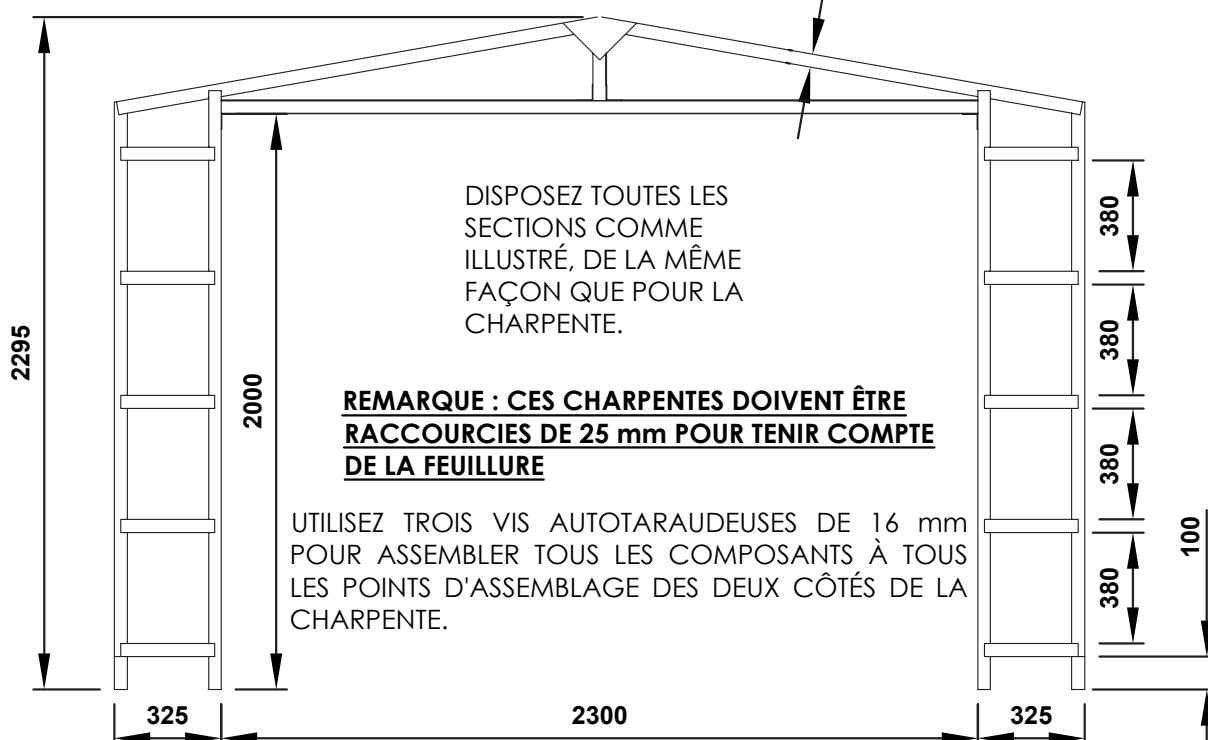

DISPOSEZ TOUTES LES SECTIONS COMME ILLUSTRÉ, DE LA MÊME FAÇON QUE POUR LA CHARPENTE.

**REMARQUE : CES CHARPENTES DOIVENT ÊTRE RACCOURCIES DE 25 mm POUR TENIR COMPTE DE LA FEUILLURE**

UTILISEZ TROIS VIS AUTOTARAUDEUSES DE 16 mm POUR ASSEMBLER TOUS LES COMPOSANTS À TOUS LES POINTS D'ASSEMBLAGE DES DEUX CÔTÉS DE LA CHARPENTE.

REMARQUE : SI LA DALLE EN BÉTON POSSÈDE UNE FEUILLURE, VOUS DEVEZ RACCOURCIR LE BAS DE LA CHARPENTE D'UNE LONGUEUR ÉGALE À LA PROFONDEUR DE LA FEUILLURE.



**ABSCO  
SHEDS**

So Tough. Too Easy.

# ABRI HIGHLANDER ABSCO MODÈLE: 3060HK


3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DE LA CHARPENTE AVANT


### ÉTAPE 1.

Dessinez la forme sur le béton conformément aux dimensions spécifiées dans les consignes de montage.


#### Step 1a

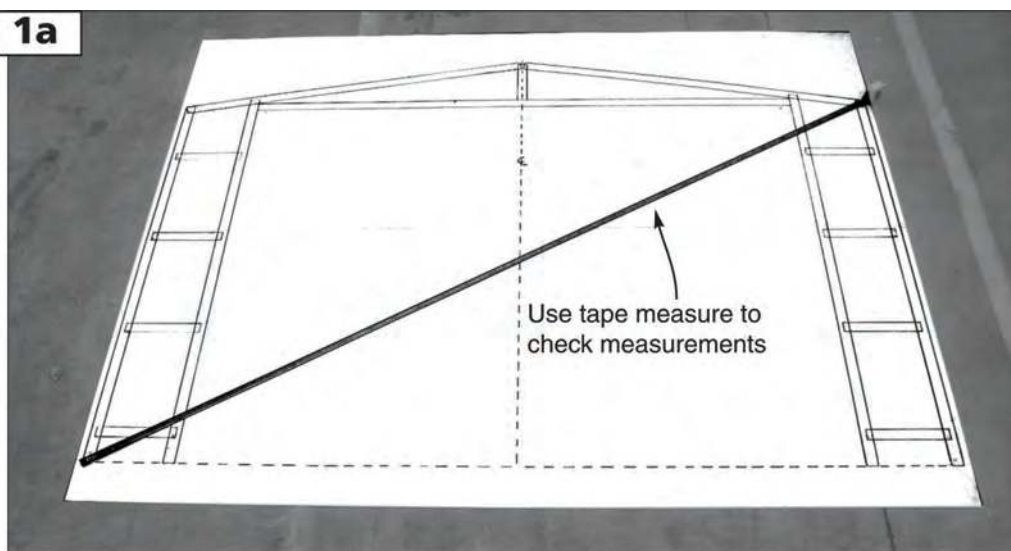

#### Step 1b

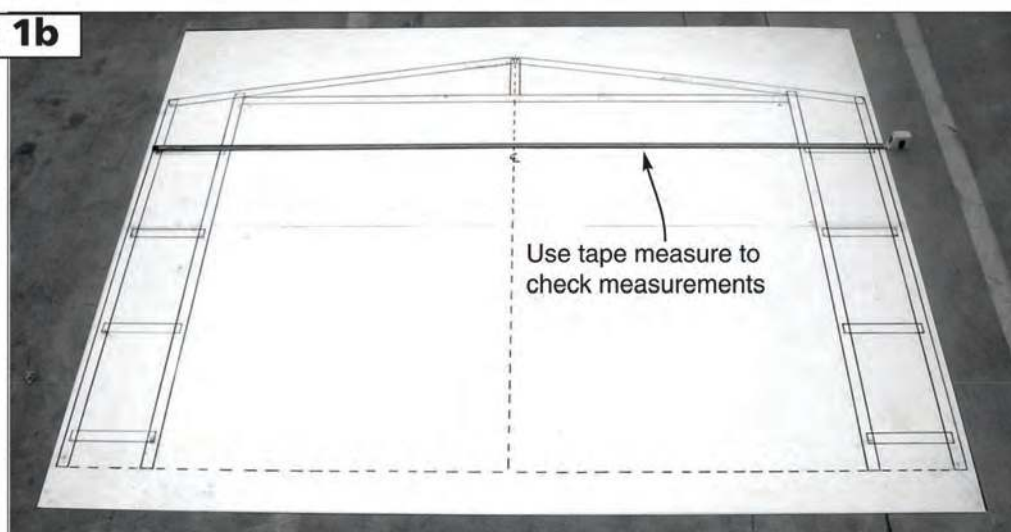

#### Step 1c

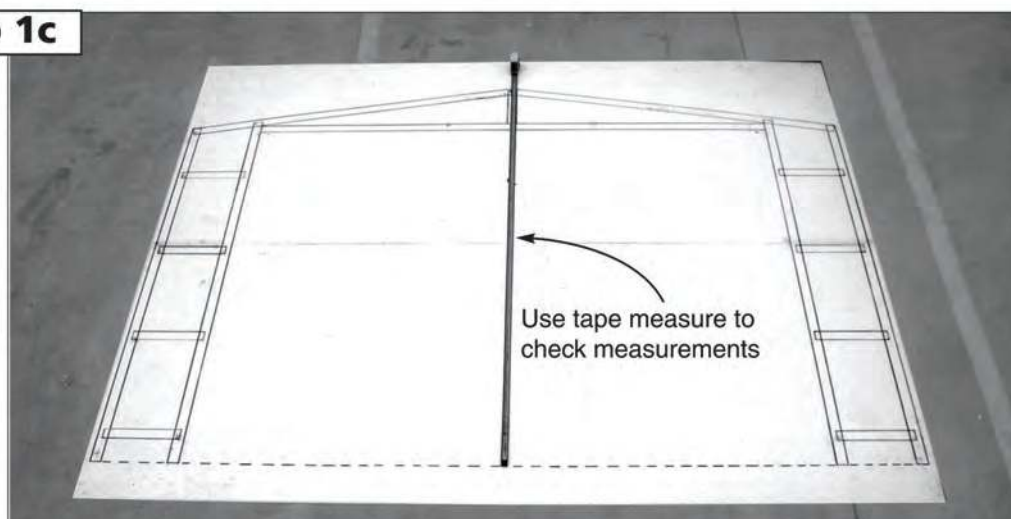



**ABSCO  
SHEDS**

So Tough. Too Easy.

# ABRI HIGHLANDER ABSCO MODÈLE: 3060HK

3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DE LA CHARPENTE AVANT

### ÉTAPE 2.

Familiarisez-vous avec le positionnement des composants.

#### Step 2





**ABSCO  
SHEDS**

So Tough. Too Easy.



**ABRI HIGHLANDER ABSCO  
MODÈLE: 3060HK**

3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DE LA CHARPENTE AVANT

ÉTAPE 3.

Fixez C0100 à C2034

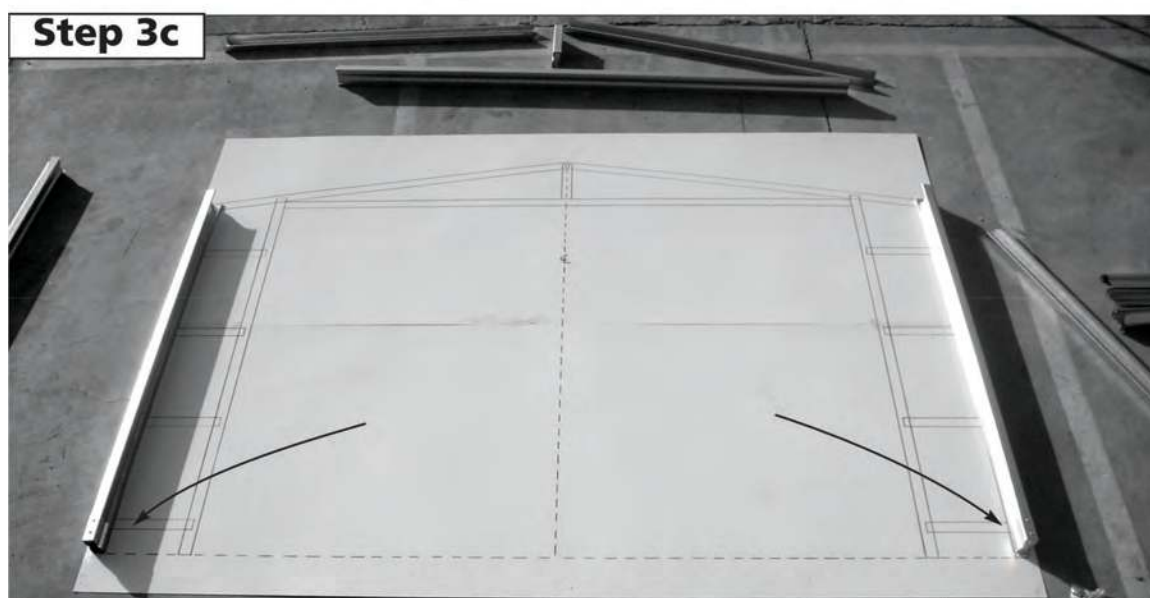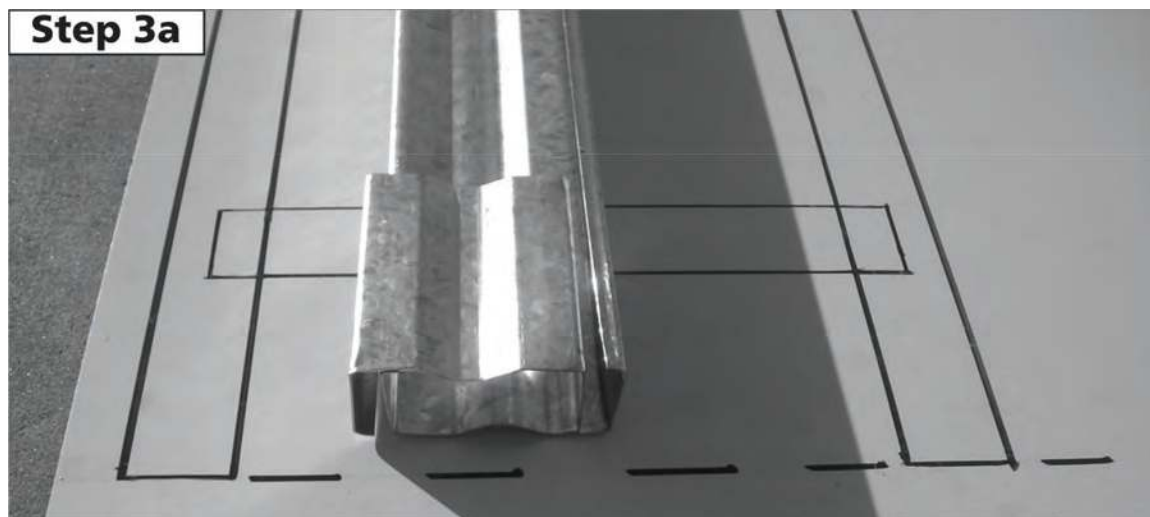



**ABSCO  
SHEDS**

So Tough. Too Easy.

# ABRI HIGHLANDER ABSCO MODÈLE: 3060HK

3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DE LA CHARPENTE AVANT


STEP 4.

Join C2034 to M1484

**Step 4a**



**Step 4b**

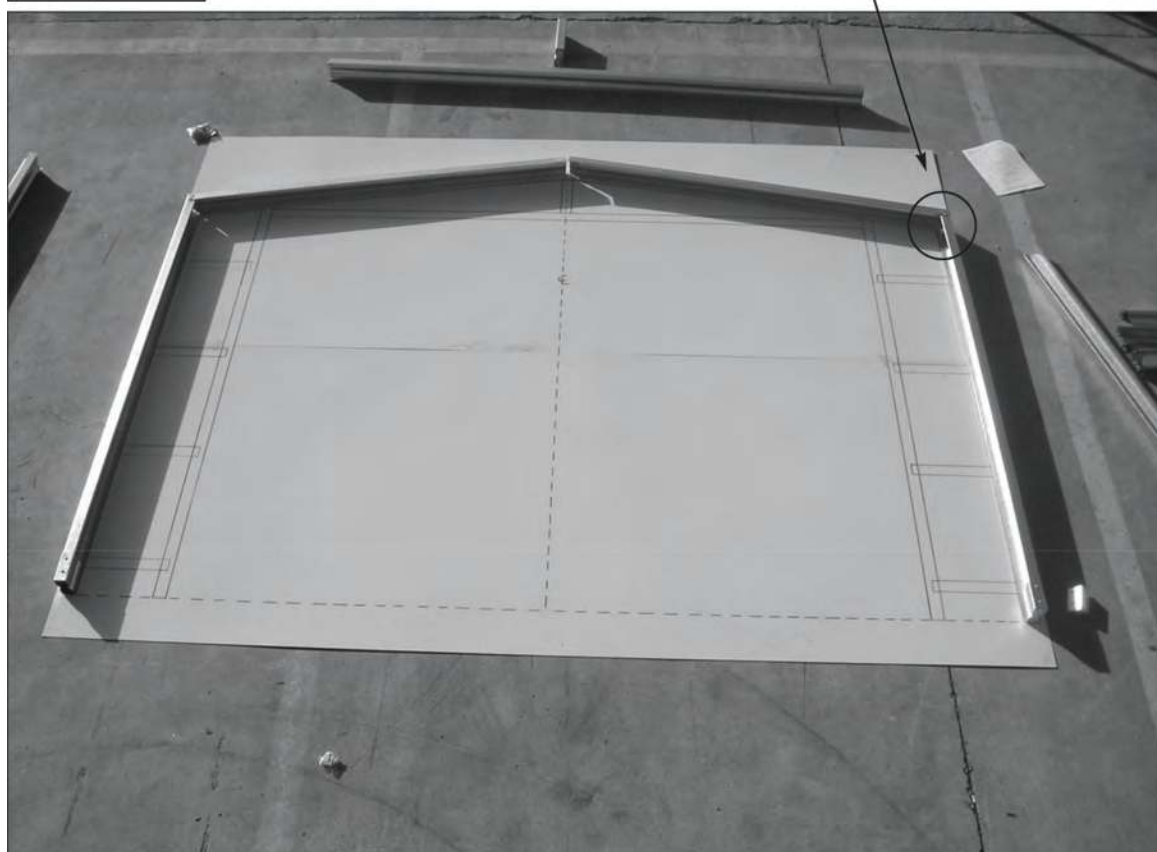



**ABSCO  
SHEDS**

So Tough. Too Easy.

**ABRI HIGHLANDER ABSCO  
MODÈLE: 3060HK**

3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DE LA CHARPENTE AVANT

ÉTAPE 5.

Fixez K0285 à C2034 et N2070.

**Step 5a**




**Step 5b**



**Step 5c**




**Step 5d**

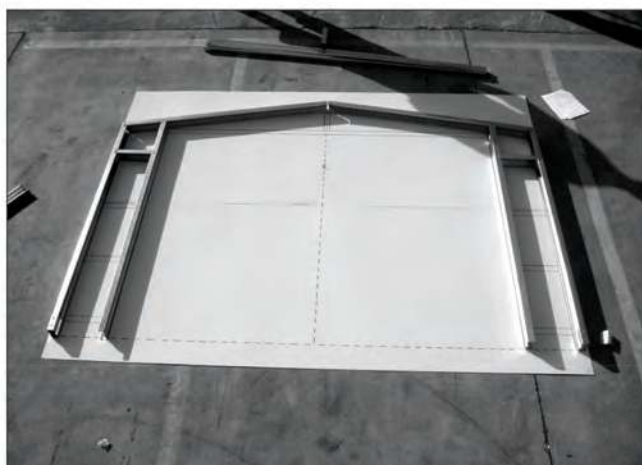

**Step 5e**



**Step 5f**

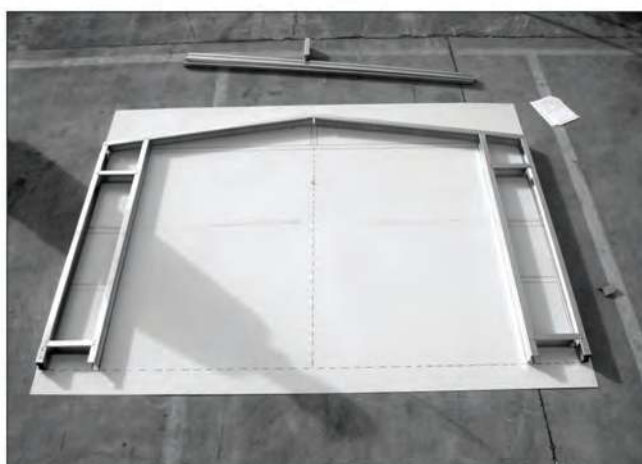



**ABSCO  
SHEDS**

So Tough. Too Easy.

**ABRI HIGHLANDER ABSCO  
MODÈLE: 3060HK**


3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DE LA CHARPENTE AVANT


ÉTAPE 6.

Montez les équerres universelles.


**Step 6a**

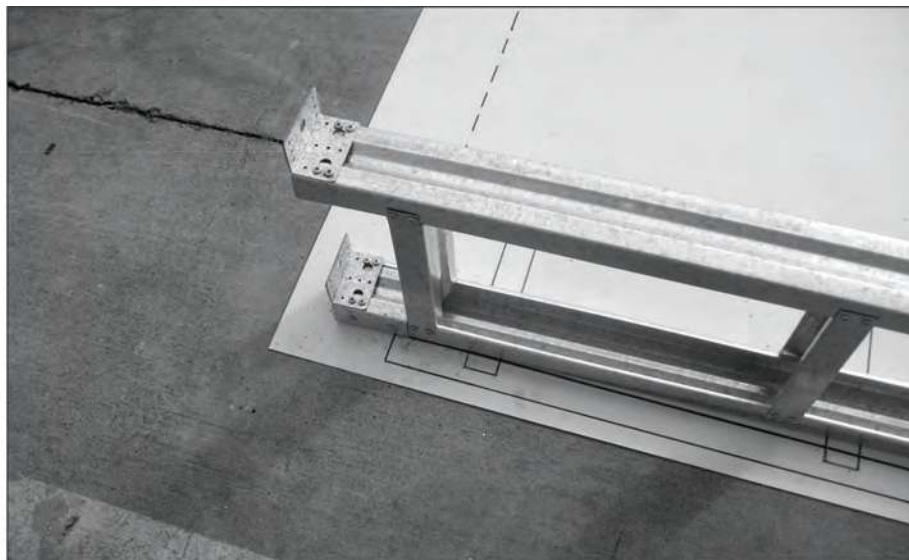

**Step 6b**

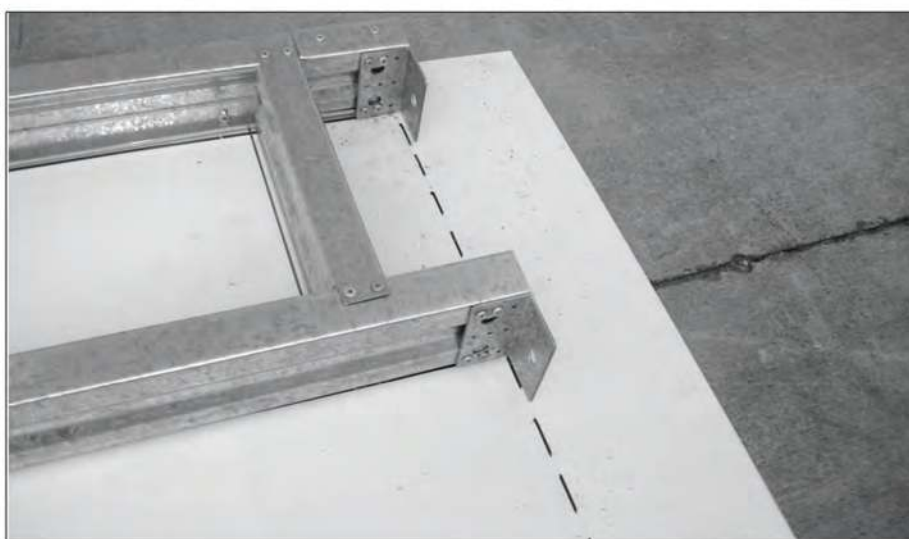

**Step 6c**

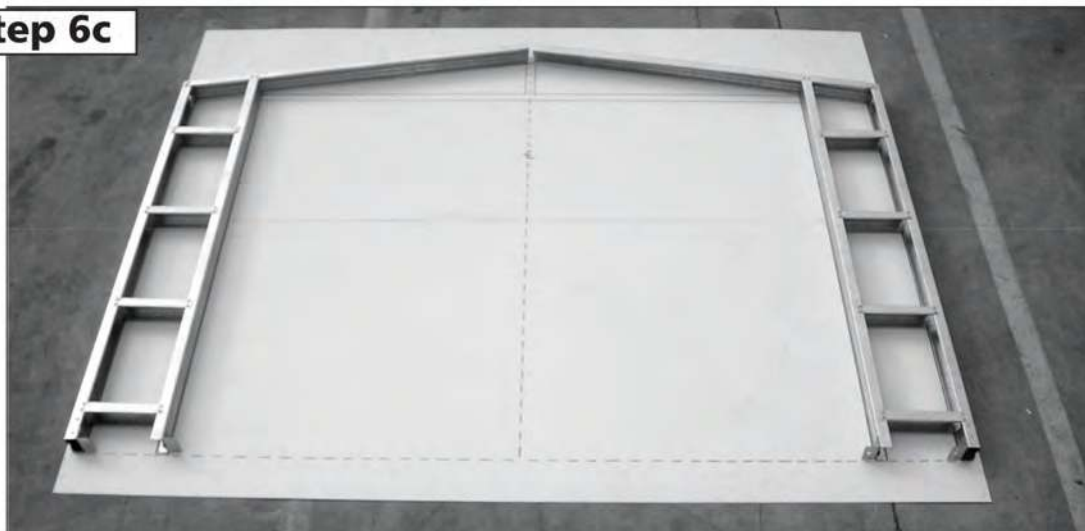



**ABSCO  
SHEDS**

So Tough. Too Easy.

**ABRI HIGHLANDER ABSCO  
MODÈLE: 3060HK**


3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DE LA CHARPENTE AVANT


### ÉTAPE 7.

Assemblez les sections C0240 et C2300.


**Step 7a**

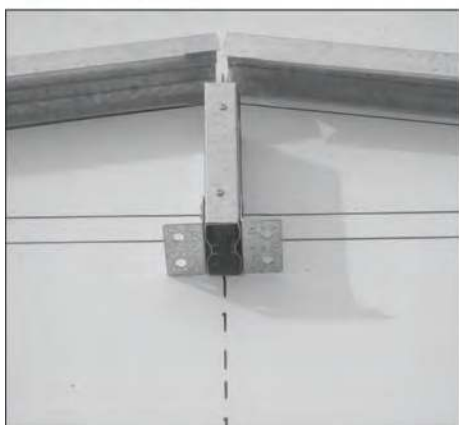


**Step 7b**

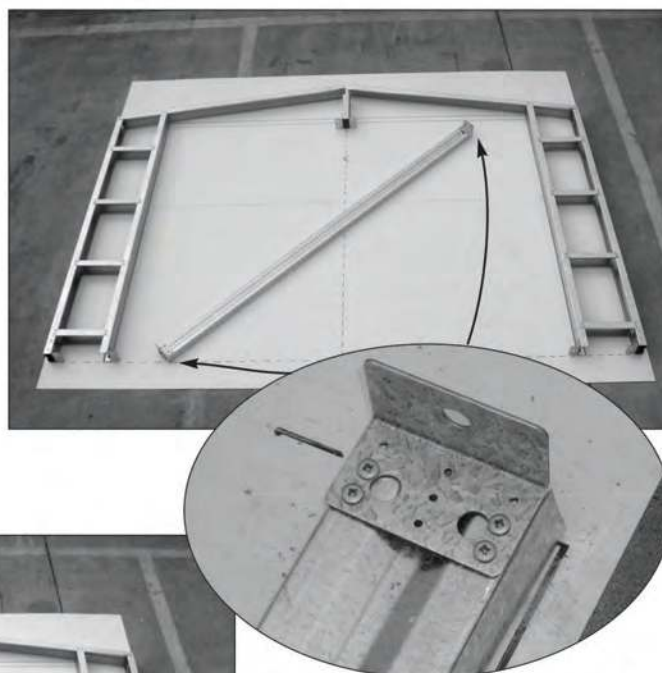

**Step 7c**

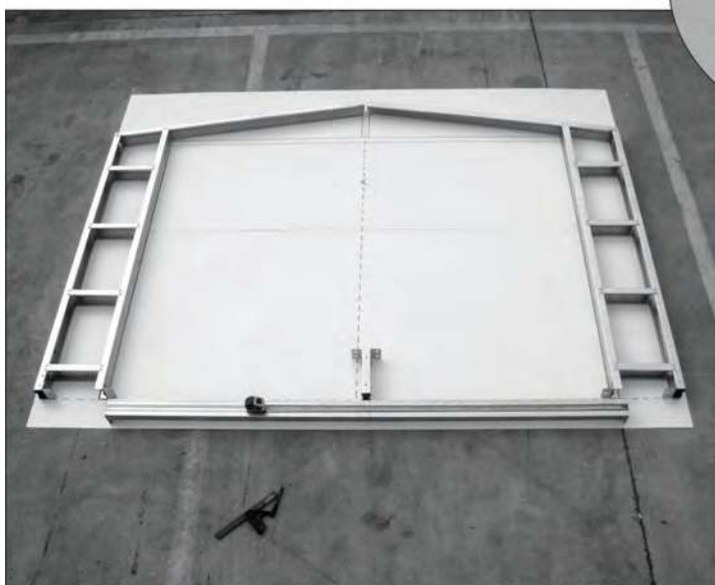

**Step 7d**

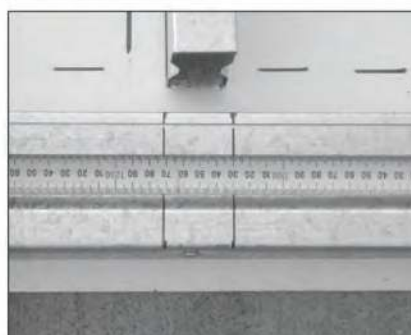

**Step 7e**





**ABSCO  
SHEDS**

So Tough. Too Easy.

**ABRI HIGHLANDER ABSCO  
MODÈLE: 3060HK**

3,00 m l x 5,96 m P x 2,30 m H

## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DE LA CHARPENTE AVANT

ÉTAPE 8.

Fixez toutes les sections ensemble.

**Step 8a**



**Step 8b**



**Step 8c**



**Step 8d**



**Step 8e**



## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DE LA CHARPENTE AVANT

### ÉTAPE 9.

Tournez la charpente et répétez les étapes 4 à 8.

#### Step 9a




#### Step 9b



## PHOTOS D'ASSEMBLAGE DE LA CHARPENTE AVANT


ÉTAPE 10.

Charpente avant complètement assemblée.

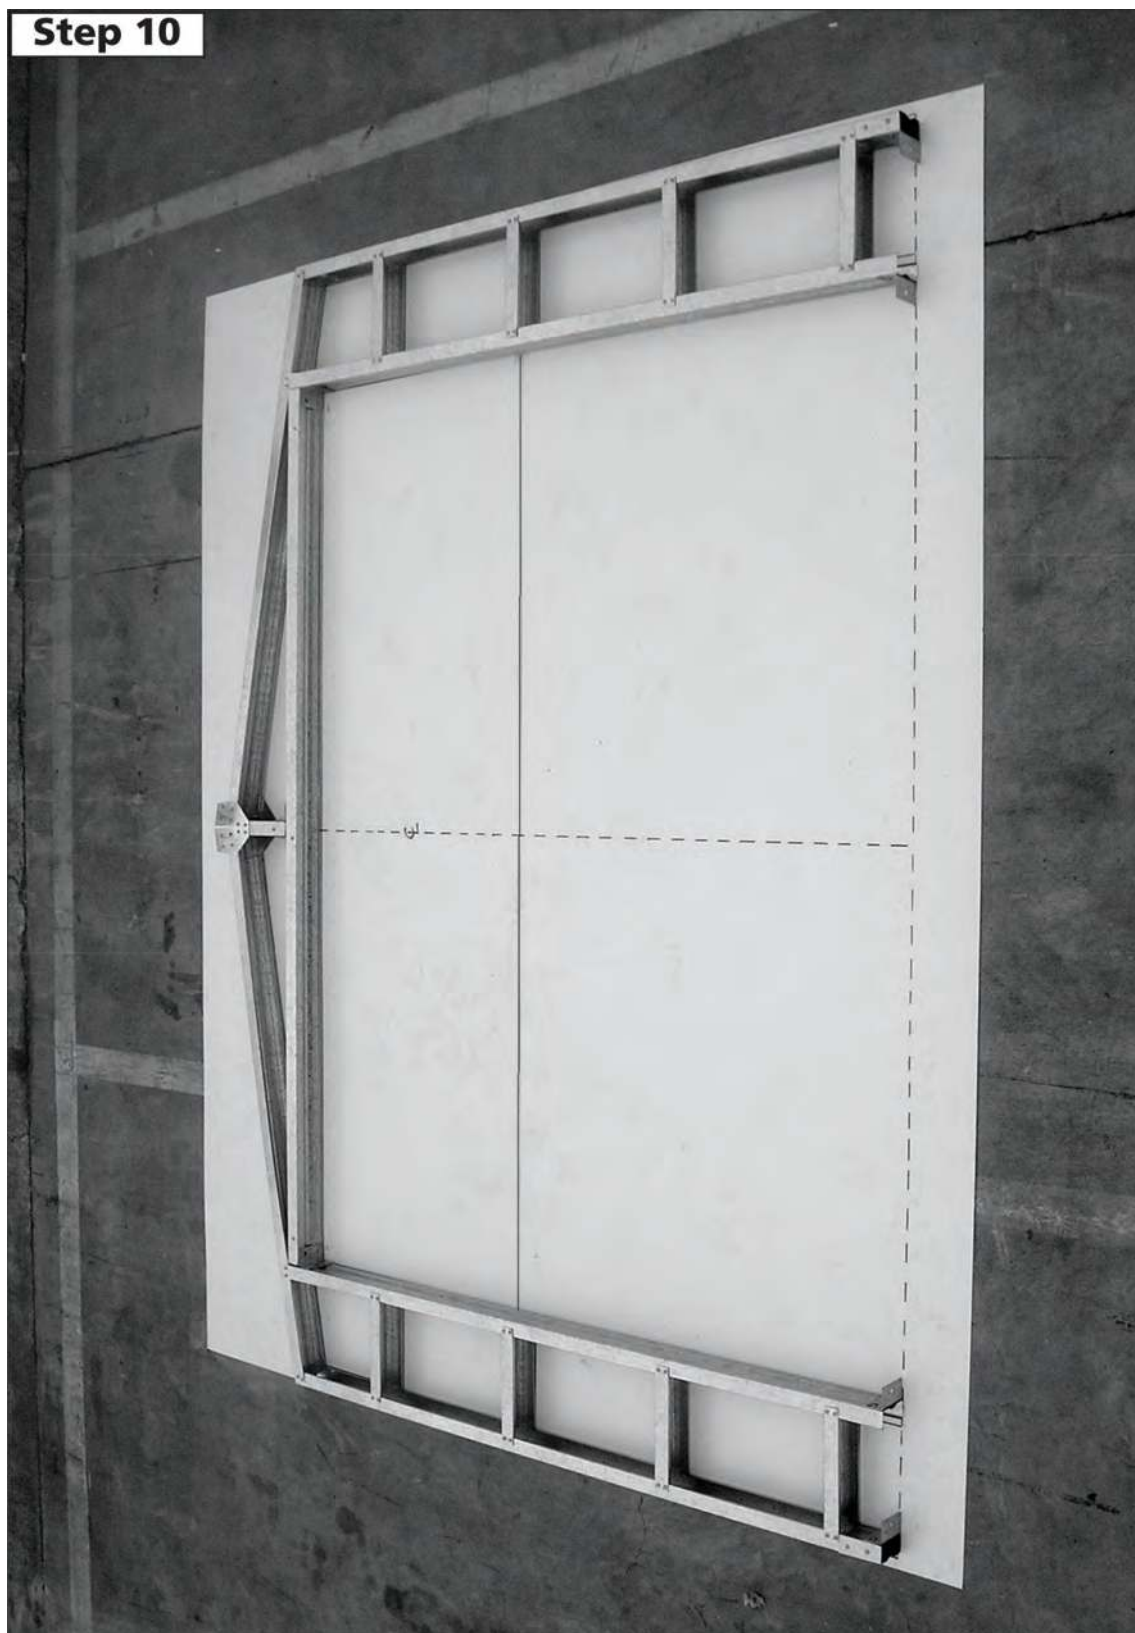


## MONTAGE DU PANNEAU AVANT

1 requis.

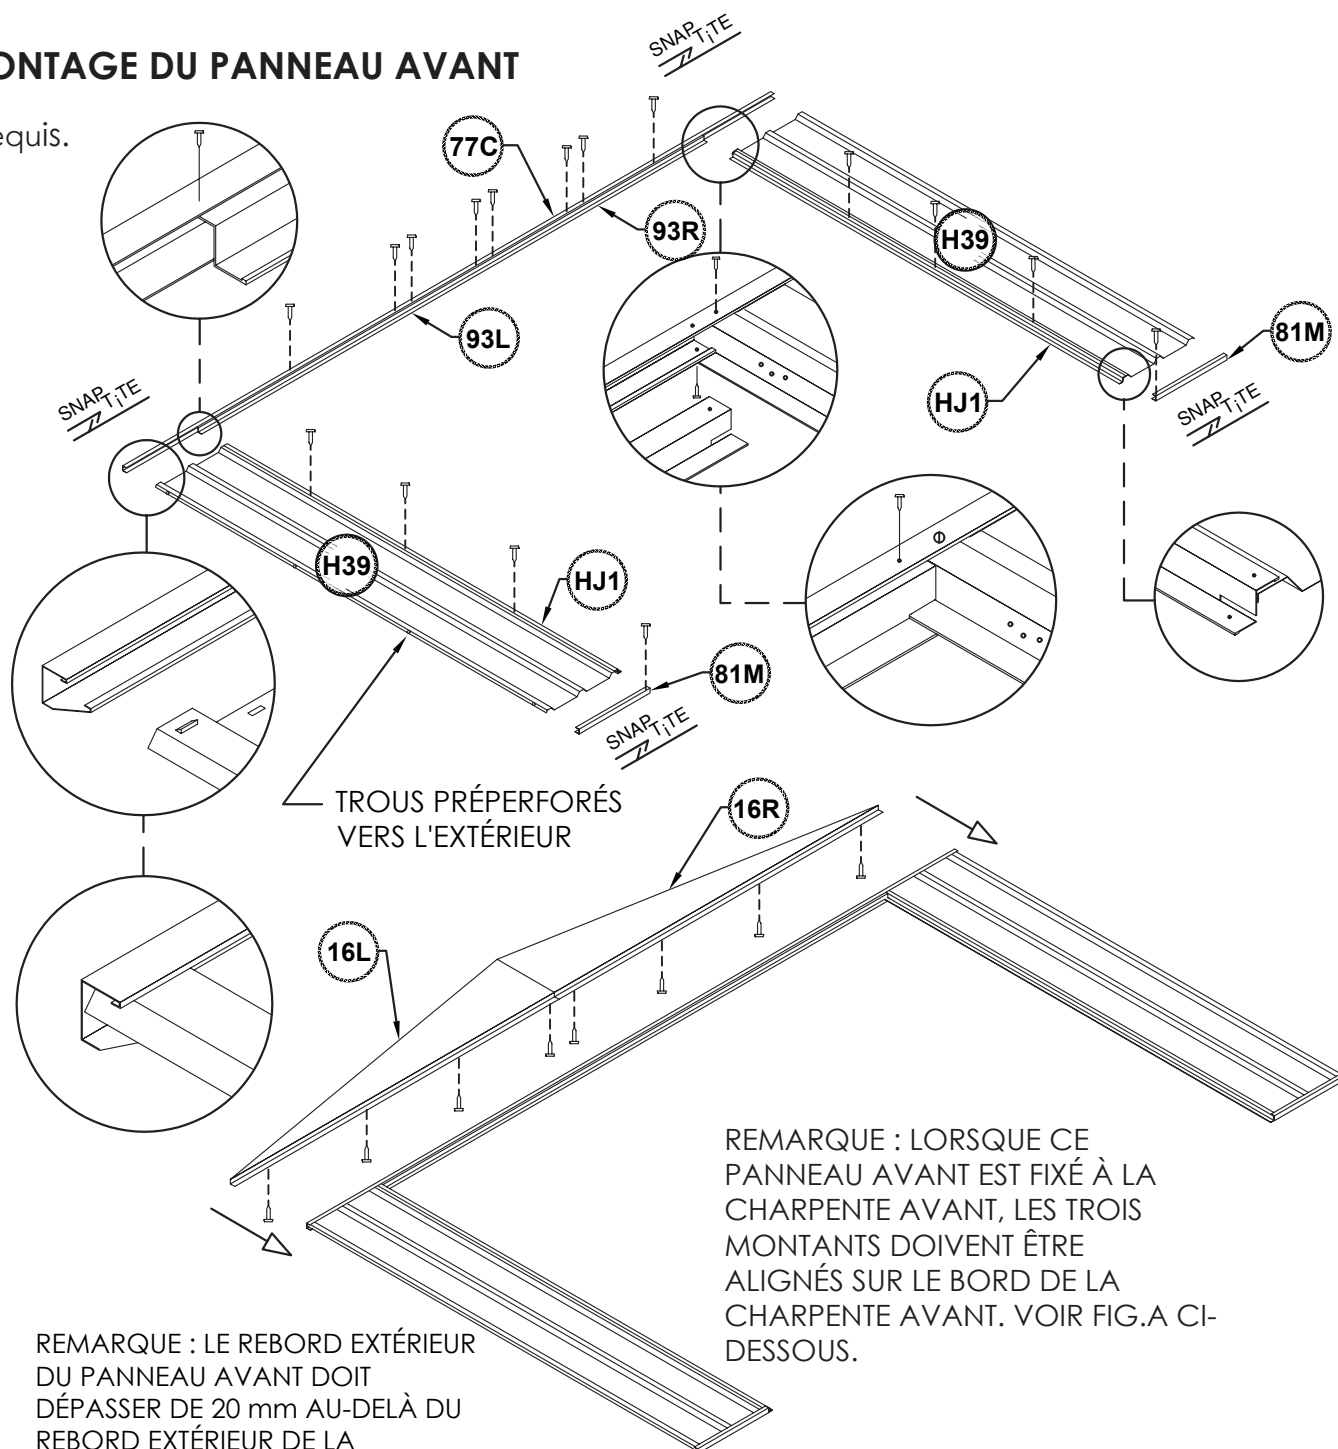

REMARQUE : LORSQUE CE PANNEAU AVANT EST FIXÉ À LA CHARPENTE AVANT, LES TROIS MONTANTS DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS SUR LE BORD DE LA CHARPENTE AVANT. VOIR FIG.A CI-DESSOUS.

REMARQUE : LE REBORD EXTÉRIEUR DU PANNEAU AVANT DOIT DÉPASSER DE 20 mm AU-DELÀ DU REBORD EXTÉRIEUR DE LA CHARPENTE AVANT POUR PERMETTRE LA JONCTION DES ANGLES DES PANNEAUX DE PAROI. (FIG. B)

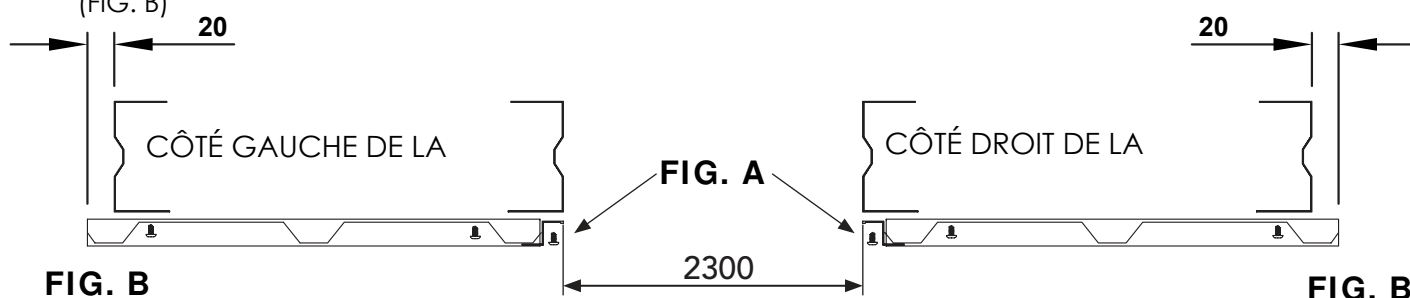



## INFORMATIONS SUR LES CHARPENTES

Dimensions recommandées de la dalle - 6060 x 3100 mm

Dimensions de la paroi externe - 5960 x 3000 mm

Dimensions de la paroi interne - 5920 mm x 2960 mm


FIG 8A

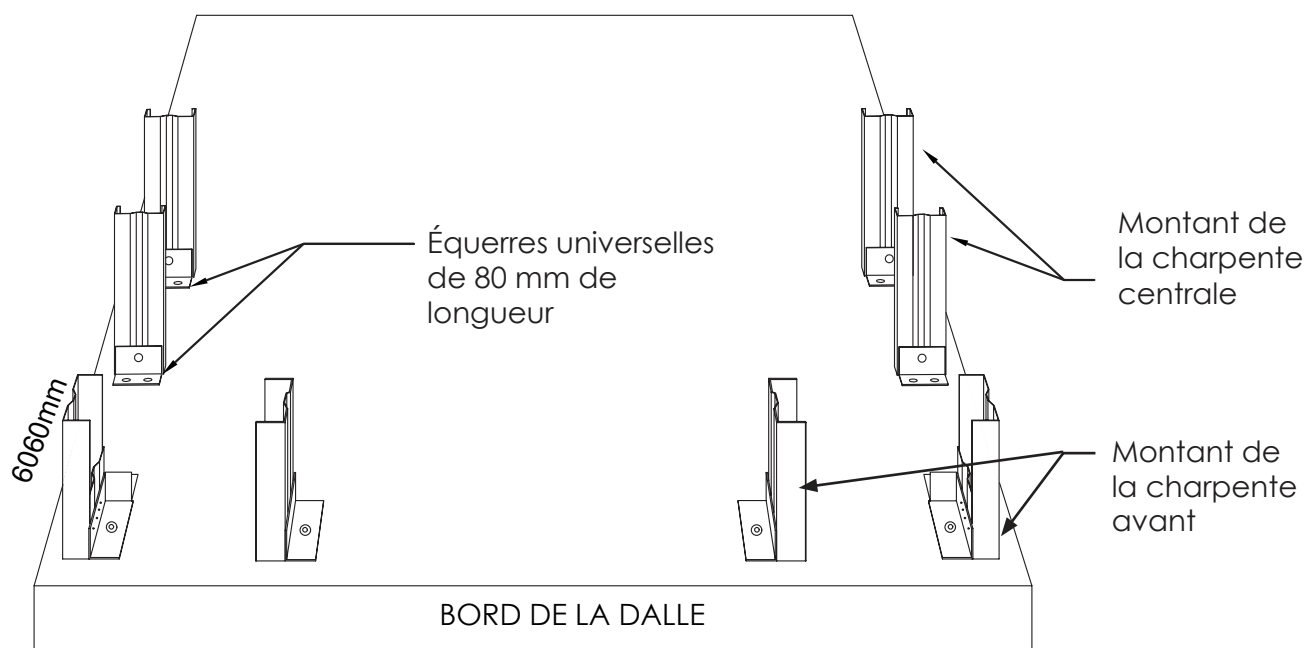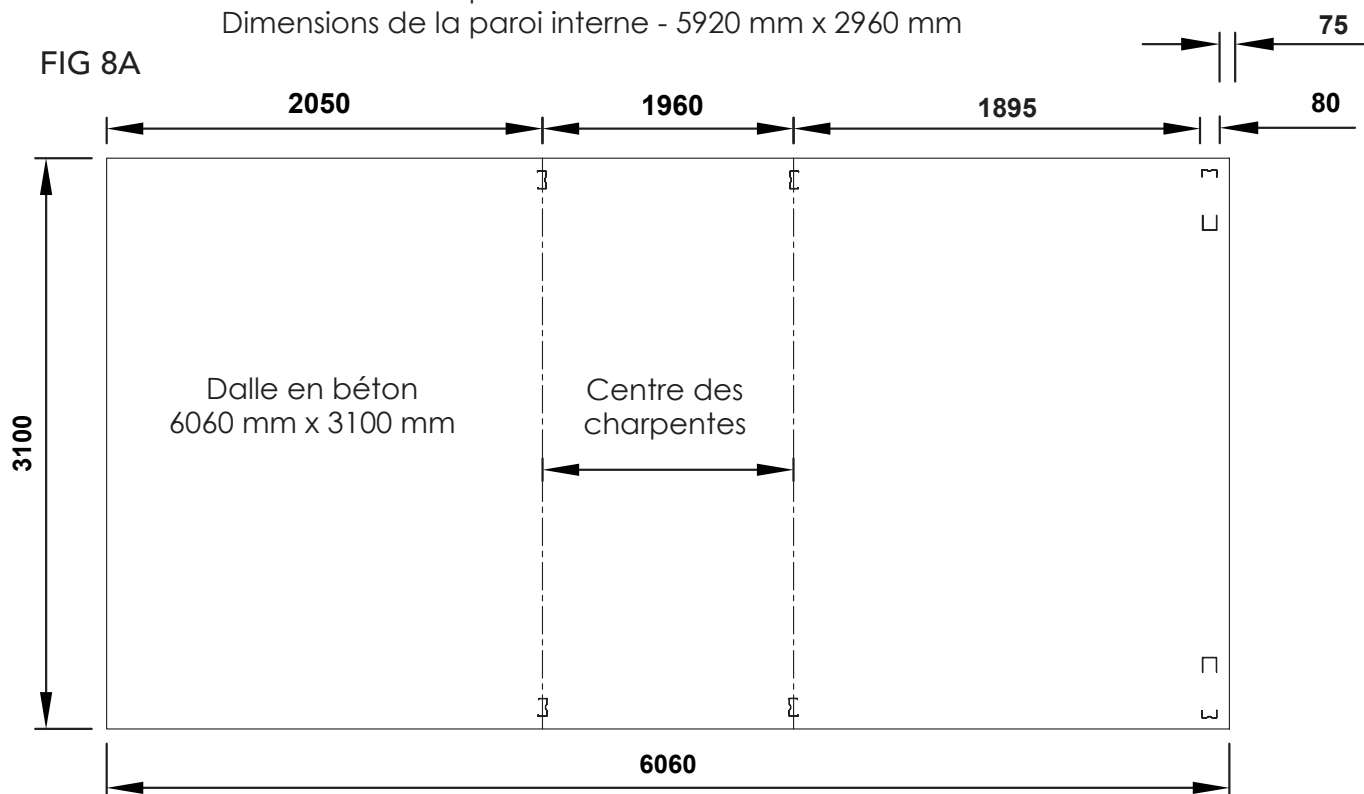

- Fixez les équerres universelles aux montants avec les vis autotaraudeuses.
- Mettez les charpentes en place, marquez et percez les trous dans la dalle avec un foret de maçonnerie de 10 mm.
- Fixez les charpentes à la dalle avec des dynabolts M10.

## ASSEMBLAGE DES PANNEAUX


REMARQUE : prenez soin de ne pas monter les panneaux à l'envers. Les profilés supérieurs de chaque panneau sont pré-perçés pour la fixation aux tôles du toit. Les profilés inférieurs ne le sont pas.

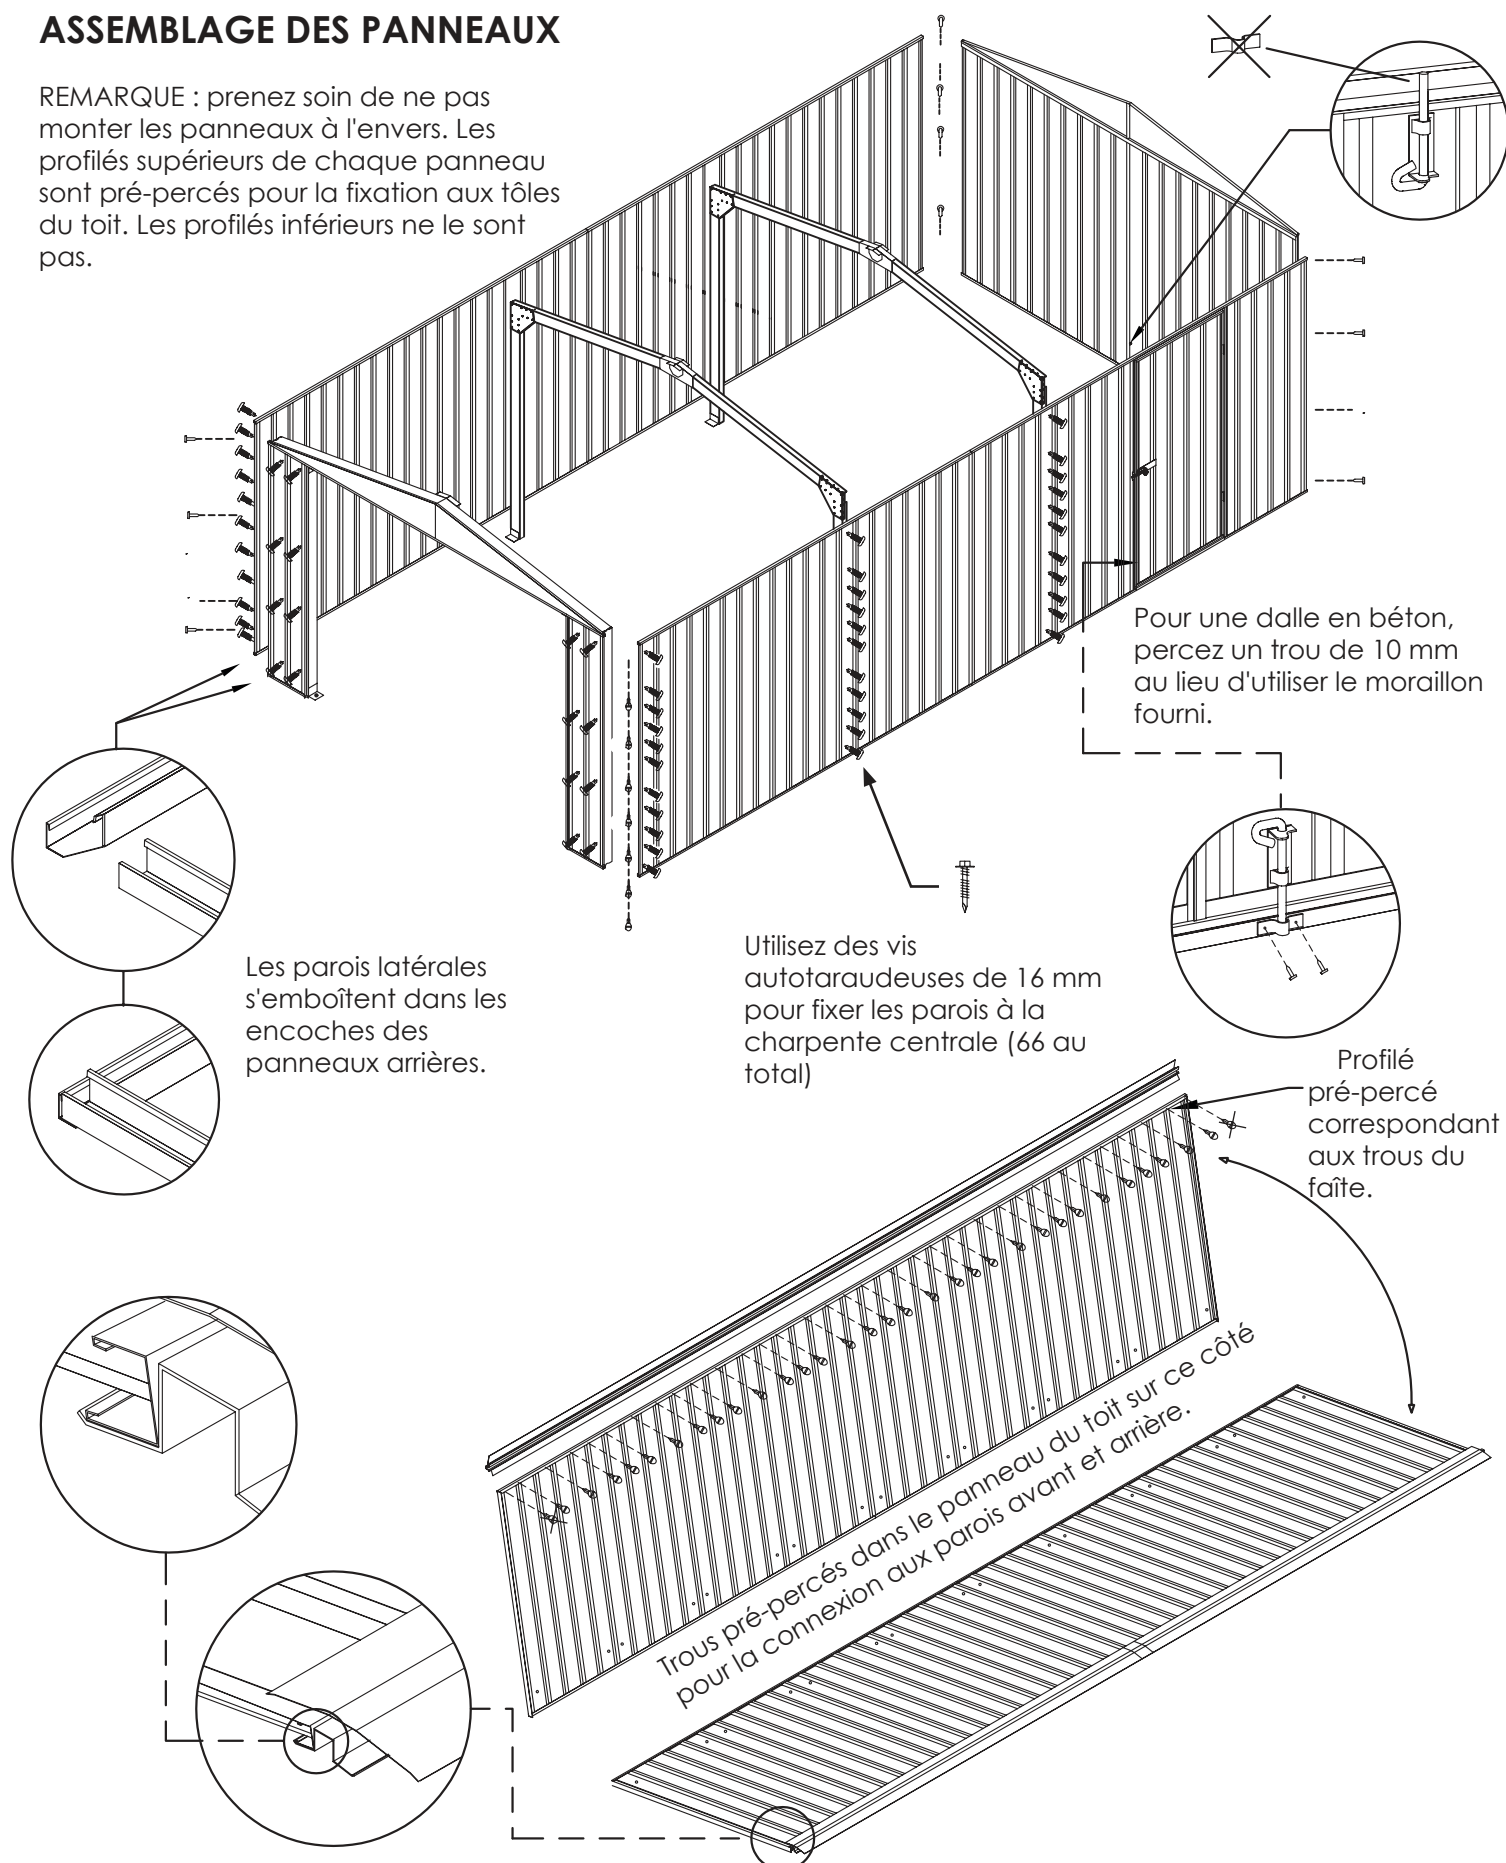


### ASSEMBLAGE DU TOIT

#### ÉTAPE 1.

Faites glisser les panneaux du toit dans la position désirée, puis fixez-les, en commençant par une seule vis à chaque coin.

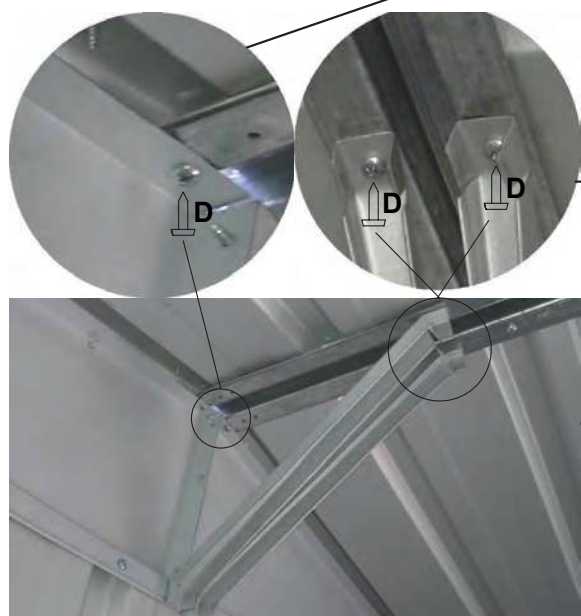

VUE INTÉRIEURE

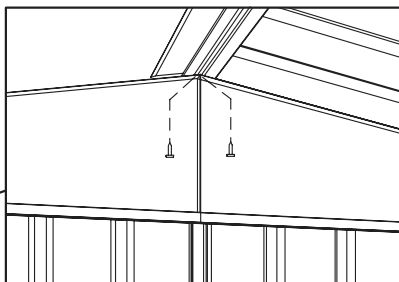


#### ÉTAPE 2.

Fixez le faîtage au pignon avec deux vis de chaque côté.

#### ÉTAPE 3.

Une fois que les panneaux de toit fixés, montez deux contrevents (13A) entre le profilé supérieur de la paroi et la partie inférieure du faîtage avec un angle de 45 degrés, comme illustré, sur deux parois de pignon.


VUE INTÉRIEURE

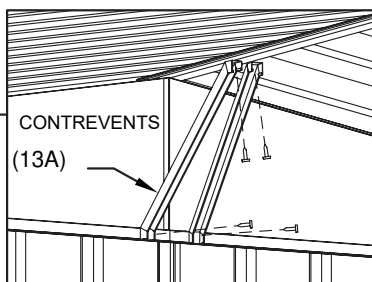

#### REMARQUE : ce symbole D


indique que les trous doivent être pré-perçés avec un foret de 3 mm avant la fixation.

**- AVERTISSEMENT -**  
**Ne montez pas et ne marchez pas sur le toit.**

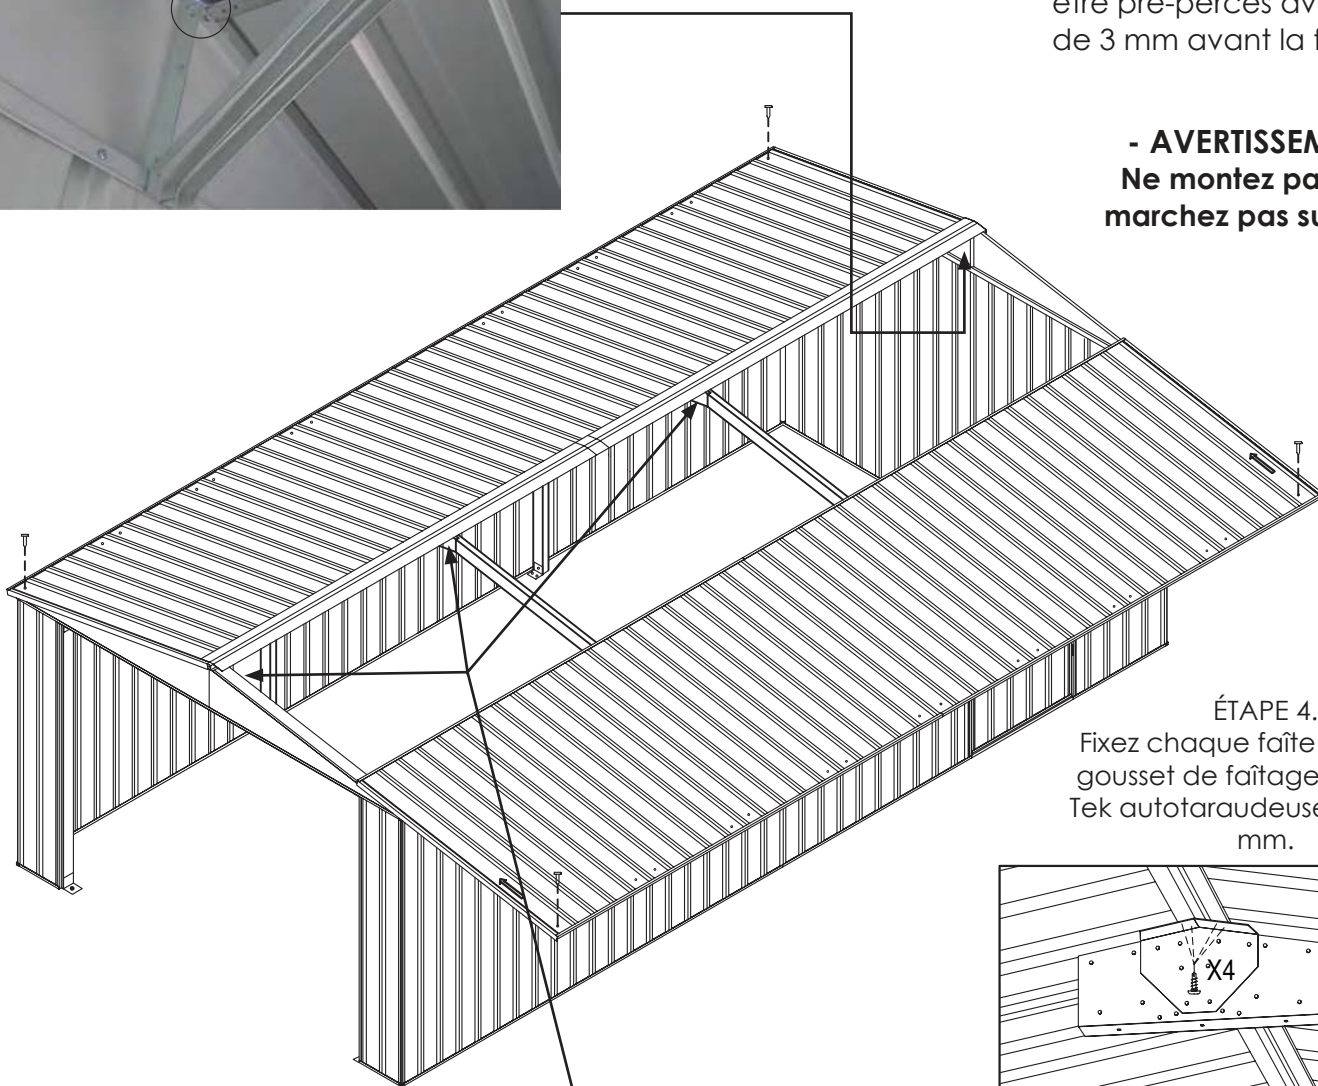

#### ÉTAPE 4.

Fixez chaque faîte à chaque gousset de faîtage avec 4 vis Tek autotaraudeuses de 4 x 16 mm.

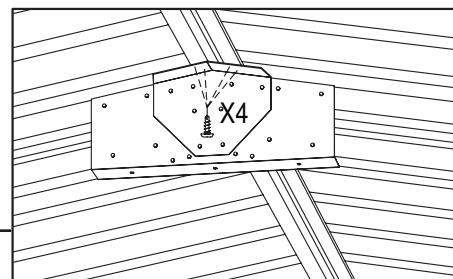

### ASSEMBLAGE FINAL

#### ÉTAPE 1.

Fixez les panneaux du toit aux parois comme illustré.

#### ÉTAPE 2.

Fixez les panneaux du toit aux charpentes internes avec les vis Tek autotaraudeuses.



#### ÉTAPE 3.

Attachez les charpentes au faîte comme expliqué à la page précédente.

#### ÉTAPE 4.

Repliez les ailes supérieures et inférieures comme illustré, puis accrochez les ailes inférieures sous le profilé supérieur et vissez les ailes supérieures sur le faîte avec deux vis.

#### ANCRAGE DE L'ABRI

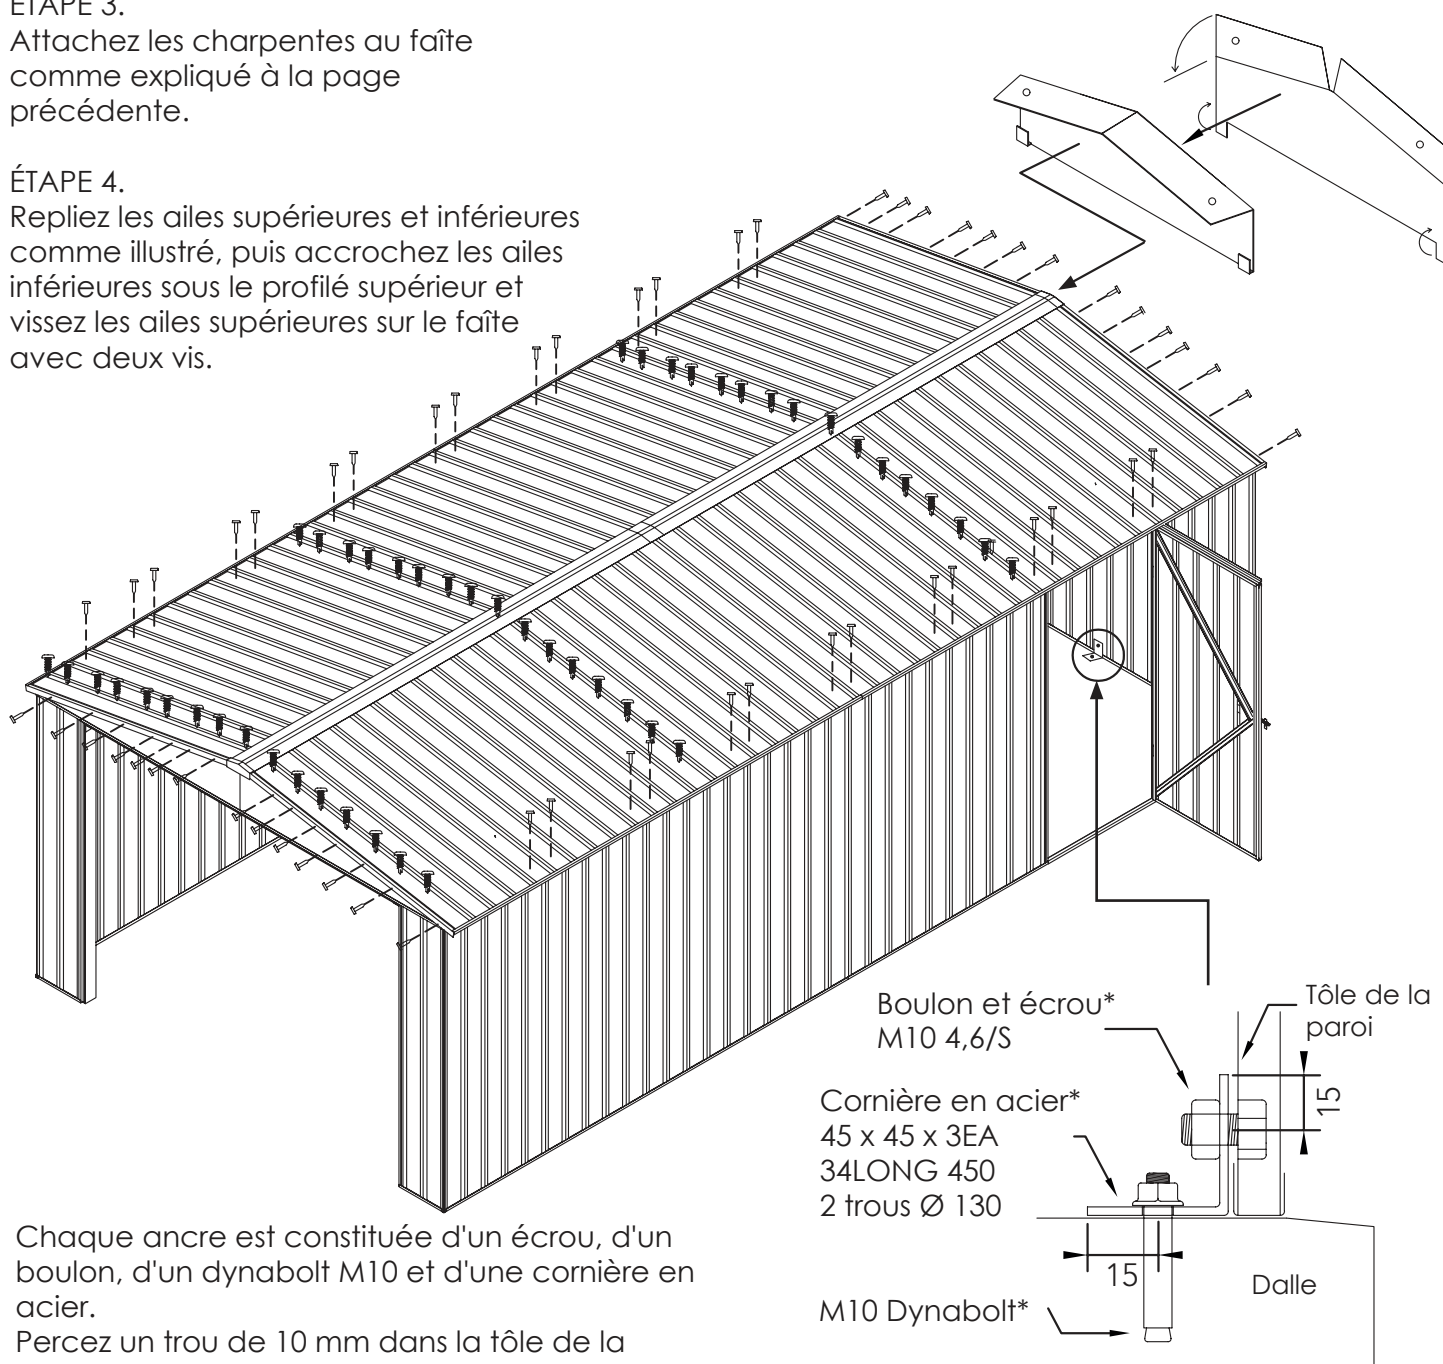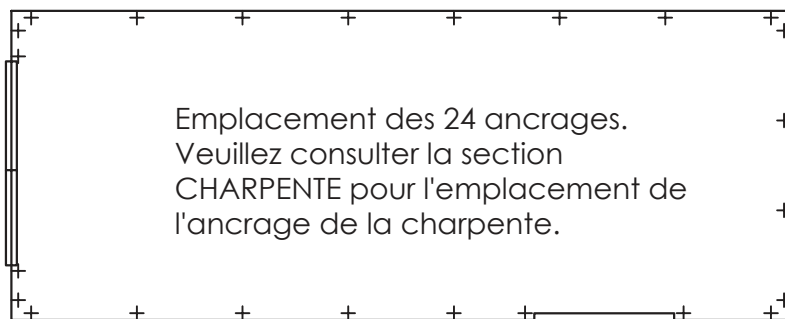

Chaque ancre est constituée d'un écrou, d'un boulon, d'un dynabolt M10 et d'une cornière en acier.


Percez un trou de 10 mm dans la tôle de la paroi.

Percez un trou de 10 mm dans le béton

\*Indique une finition galvanisée par immersion à chaud

## INSTALLATION DES PORTES

Attachez les portes avant au panneau en suivant la même procédure que pour la porte latérale.

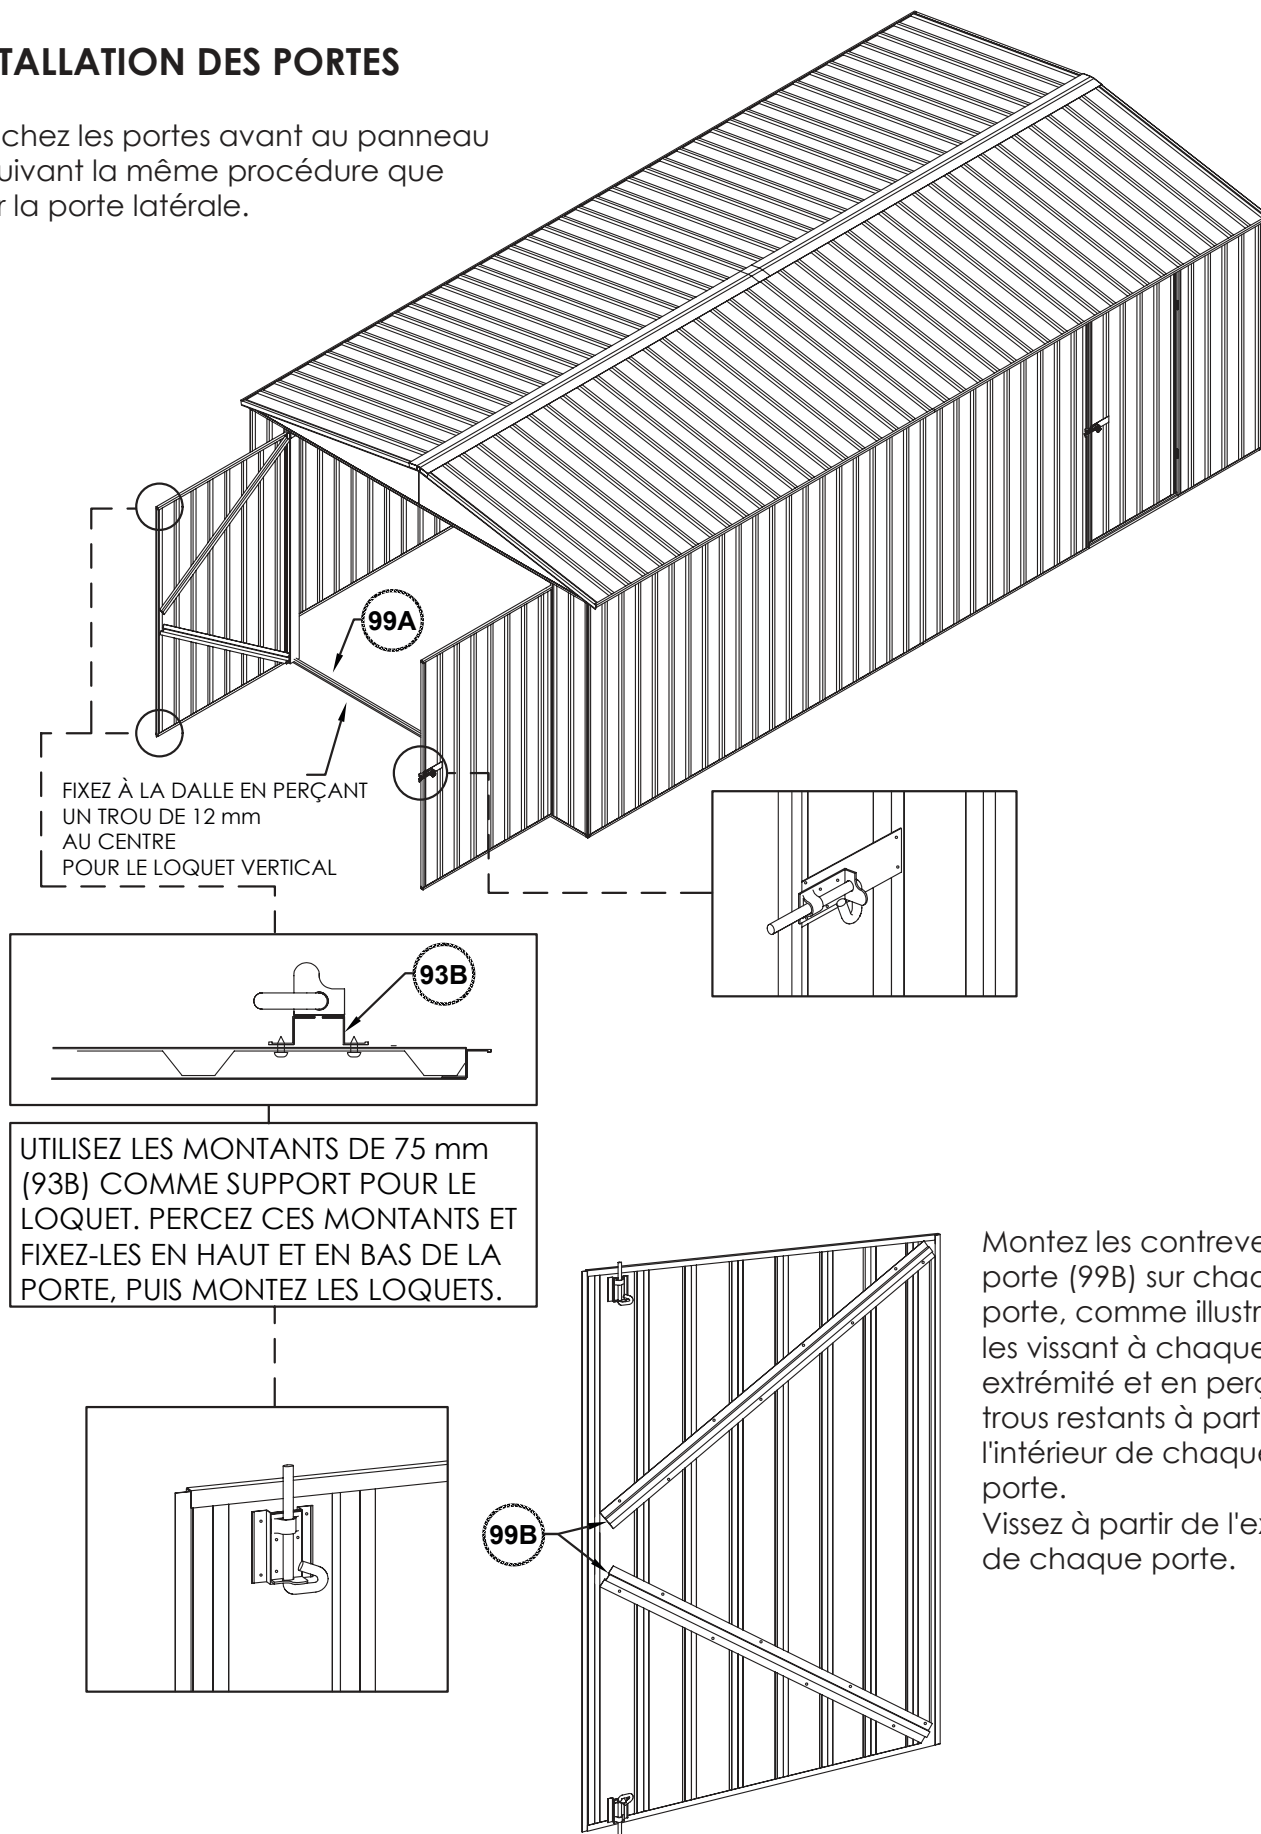

## **GARANTIE CONTRE LES DÉFAUTS POUR LES PRODUITS EXPORTÉS**

### **Félicitations pour votre achat d'un ABRI ABSCO**

Les produits ABSCO SHEDS, y compris les abris de jardin, les lits de jardin, les volières, les unités de rangement, les garages, les bâches et les abris pour voiture sont fabriqués avec de l'acier australien de haute qualité.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le revêtement en acier est garanti pendant 12 ans, à partir de la date d'achat, contre la corrosion, les fentes, l'effritement ou les cloques.

Cette garantie ne s'applique pas aux détériorations de la surface imputables aux copeaux (particules minuscules de débris d'acier produits par les opérations de découpage, de meulage ou de perçage) qui n'ont pas été supprimés après l'installation ou imputables au contact avec un sol humide, des engrais chimiques ou d'autres substances corrosives.

Cette garantie couvre tous les produits Absco utilisés dans des situations domestiques normales et installés conformément aux instructions de montage.

Cette garantie ne couvre PAS les dommages dus aux orages, au vent, à la pluie, à la neige ou à de mauvaises fondations.

Cette garantie ne couvre PAS les produits ABSCO installés dans des environnements côtiers ou industriels hostiles ni dans aucun environnement corrosif. La garantie ne couvre pas les fixations (vis, écrous, boulons, rivets, gâches ou verrous coulissants).

La garantie est limitée au remplacement et à la livraison de pièces et n'inclut aucun coût de main-d'œuvre ou d'installation. Les avantages de cette garantie s'ajoutent à vos autres droits et recours en vertu des lois sur les produits et services associés à la garantie.

Dans l'éventualité d'une réclamation au titre de la garantie, des preuves photographiques et des informations détaillées sur le défaut doivent être fournies, y compris les numéros des pièces concernées, ainsi qu'un justificatif d'achat (ou l'enregistrement de l'achat en ligne). Ces documents doivent être envoyés à l'adresse ci-dessous. À la réception de la réclamation, le responsable du service client vous contactera dans un délai de trois jours ouvrables pour vous indiquer l'acceptation ou le refus éventuel de la réclamation, y compris, le cas échéant, la prise en charge des frais associés à cette réclamation.

CUSTOMER SERVICE MANAGER, ABSCO INDUSTRIES, PO BOX 119 ACACIA RIDGE QLD AUSTRALIE 4110

TÉL : +61 1800 029 701      E-MAIL : [warranty@absco.com.au](mailto:warranty@absco.com.au)

Publié le 16 juillet 2019